


Upute za uporabu

Višetemperurni hladnjak za vino

Pročitajte upute za uporabu prije prvog uključivanja uređaja.

HR

BiH

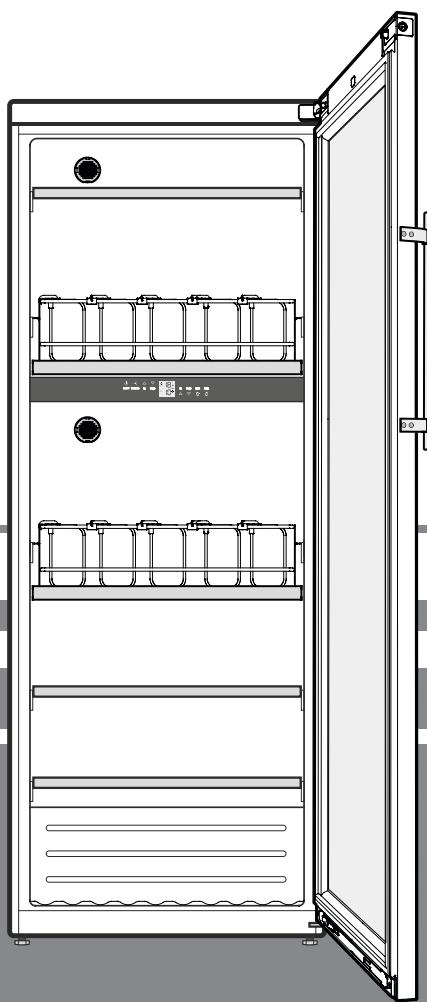

7082 057-00

WTpes 5972

LIEBHERR
Vinidor

Napomene o zbrinjavanju

Uredaj sadrži materijale koji se mogu ponovno upotrijebiti i koje treba pravilno zbrinuti - ne s nerazvrstanim otpadom iz domaćinstva. Uredaji koji se više ne koriste trebaju se odložiti na profesionalan i prikladan način, u skladu s važećim lokalnim propisima i zakonima.



Prilikom zbrinjavanja uređaja, uvjerite se da rashladni sklop nije oštećen, kako bi se spriječilo nekontrolirano curenje rashladnog plina (podaci na tipizacijskoj pločici) i ulja.

- Onemogućite uporabu uređaja.
- Odspojite kabel napajanja.
- Prerežite kabel.

⚠️ UPOZORENJE

Opasnost od gušenja ambalažom i plastičnom folijom!
Nemojte dopustiti da se djeca igraju ambalažom. Molimo, ambalažu odložite na mjesto prikupljanja otpada.

Uporaba uređaja


Uredaj je namijenjen isključivo za čuvanje vina u kućanstvima i sličnim okruženjima. To također uključuje, primjerice, korištenje

- u čajnim kuhinjama, pansionima,
- gostima u privatnom smještaju, hotelima, motelima i drugim oblicima smještaja,
- u cateringu i drugim uslugama s prodajom na veliko.

Koristite uređaj isključivo na način uobičajen u kućanskom okruženju. Nije dopušten nikakav drugi način uporabe. Uredaj nije prikladan za pohranu i hlađenje lijekova, krvne plazme, laboratorijskih pripravaka ili sličnih supstanci i proizvoda, podložnih smjernici o medicinskim uređajima 2007/47/EC. Nepravilna uporaba uređaja može rezultirati oštećenjem ili kvarenjem pohranjenih namirnica. Uredaj također nije prikladan za korištenje u potencijalno eksplozivnom okruženju.

Klimatski razred

Klimatski razred ukazuje na sobnu temperaturu pri kojoj se uređaj može koristiti kako bi se postigao puni kapacitet hlađenja.

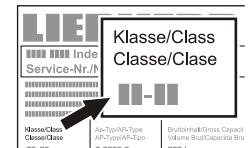

Klimatski razred naznačen je na tipizacijskoj pločici.

Položaj tipizacijske pločice prikazan je u poglaviju "Opis uređaja".

Klimatski razred Sobna temperatura

4 (SN)	+10°C do +32°C
4 (N)	+16°C do +32°C
4+ (ST)	+16°C do +38°C
4+ (SN-ST)	+10°C do +38°C
5 (T)	+16°C do +43°C
5 (SN-T)	+10°C do +43°C

Nemojte koristiti uređaj pri temperaturama izvan navedenog raspona.


Ušteda energije

- Uvijek omogućite dobro prozračivanje. Ne prekrivajte ventilačiske otvore ili rešetke.
- Ventilački otvori uvijek trebaju biti čisti.
- Uredaj nemojte postaviti na mjesto izloženo izravnoj sunčevoj svjetlosti, kao ni u blizini štednjaka, radijatora i sličnih izvora topline.
- Potrošnja energije ovisi o uvjetima mjesta postavljanja, npr. o temperaturi prostorije.
- Uredaj otvarajte na što kraće vrijeme.

Nakupine prašine povećavaju energetsku potrošnju:

- Očistite hladnjak i stražnju metalnu rešetku izmjenjivača topline jednom godišnje.

Opis uređaja

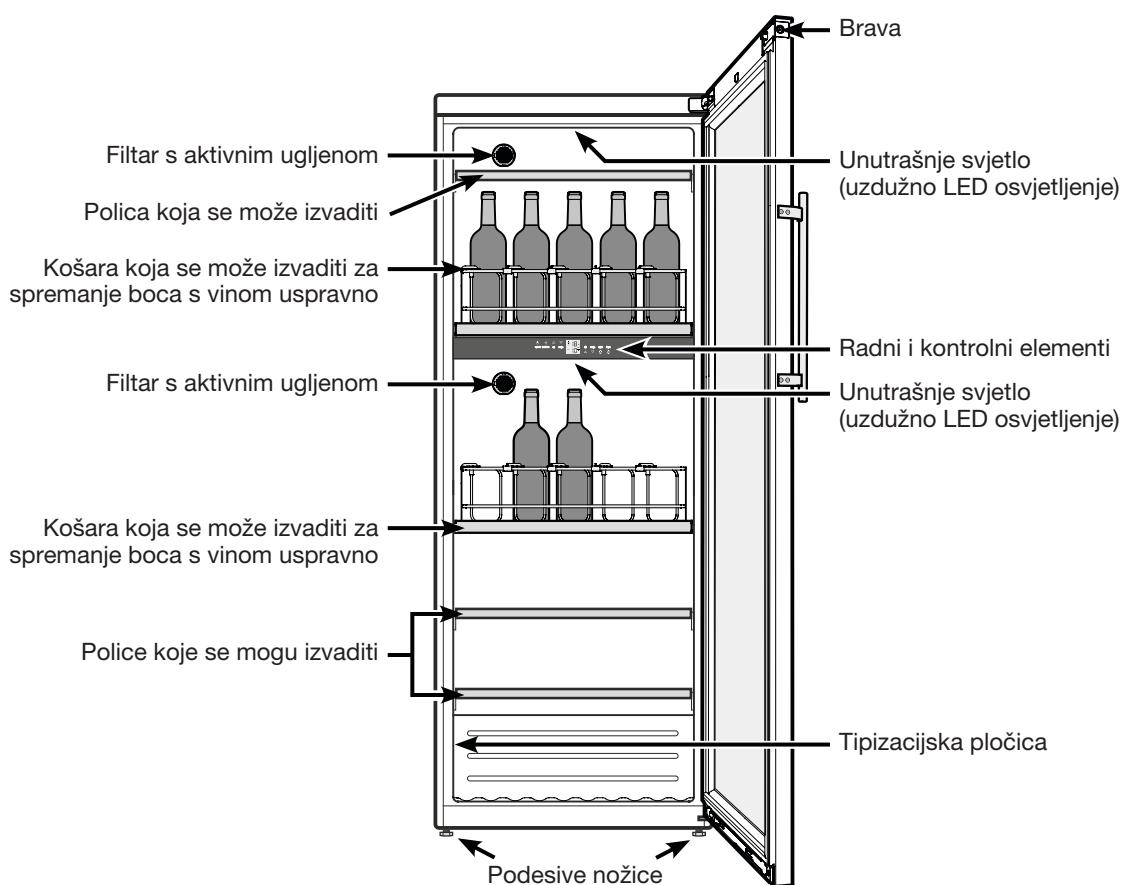

Sigurnosne upute i upozorenja

- Kako biste izbjegli ozljede ili oštećenje uređaja, uređaj treba raspakirati i postaviti dvoje ljudi.
- Ukoliko je uređaj oštećen tijekom isporuke, odmah se обратите dobavljaču, prije nego što spojite uređaj na napajanje.
- Kako biste osigurali siguran rad, provjerite je li uređaj postavljen i spojen kako je opisano u ovim uputama za uporabu.
- U slučaju bilo kakvih nepravilnosti u radu, odspojite uređaj s napajanja. Izvucite utikač, isključite ili uklonite osigurač.
- Prilikom odspajanja uređaja, vucite za utikač a ne za kabel.
- Sve popravke uređaja smije obavljati samo servis, jer neovlašteni popravci mogu predstavljati veliku opasnost za korisnika. Isto vrijedi i za promjenu mrežnog kabela.
- Nemojte dozvoliti da unutar uređaja dospije izravan plamen ili bilo koji izvori plamena. Prilikom prenošenja i čišćenja uređaja, provjerite je li rashladni sustav oštećen. U slučaju oštećenja, uvjerite se da u blizini nema izvora plamena i dobro prozračite prostoriju.
- Nemojte stajati na postolje, ladice ili vrata, niti ih koristiti za podupiranje bilo čeg drugog.
- Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili im je osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost pružila upute o korištenju uređaja. Djecu se treba nadzirati kako se ne bi igrala s uređajem.
- Izbjegavajte dulji kontakt kože s hladnim površinama ili ohlađenom/zamrznutom hranom. To može dovesti do боли, utruća i ozebljina. U slučaju duljeg kontakta s kožom, potrebno je poduzeti zaštitne mjere, primjerice, nositi rukavice.
- Nemojte konzumirati hranu koja je bila predugo pohranjena jer može doći do trovanja hranom.
- Ne pohranjujte u uređaju eksploziv ili sprejeve sa zapaljivim plinom poput butana, propana, pentana, itd.. Električne komponente mogu uzrokovati zapaljenje plina koji je iscurio. Takve raspršivače možete raspoznati prema ispisanim sastavu ili otisnutom simbolu plamena.
- Unutar ovog uređaja nemojte koristiti druge električne uređaje.
- Ako posjedujete uređaj koji se može zaključati, ključ nemojte držati u blizini uređaja ili na mjestu gdje ga djeca mogu lako dohvati.
- Uredaj je dizajniran za uporabu u zatvorenim prostorima. Nemojte koristiti uređaj na otvorenom ili u područjima koja su izložena prskanju tekućine ili vlazi.
- Uzdužna LED rasvjeta osvjetljava unutrašnjost uređaja. Nije pogodna ta rasvjetu prostorije.
- Prilikom transporta ili korištenja uređaja na nadmorskoj visini većoj od 1500 m, staklena ploča vrata može puknuti zbog smanjenog zračnog pritiska. Slomljeni komadi stakla su oštiri i mogu prouzročiti ozbiljne ozljede.


Razina buke

Razina buke uređaja u radu iznosi manje od 70 dB (A) (relativna razina buke 1 pW).


Podešavanje

- Uredaj nemojte postaviti na mjesto izloženo izravnoj sunčevoj svjetlosti, kao ni u blizini štednjaka, radijatora i sličnih izvora topline.
- Uredaj se smije postaviti samo na vodoravan i niveliran pod. Neravnine na podu možete kompenzirati podesivim nožicama.
- Provjerite je li prozračivanje i strujanje zraka na mjestu postavljanja dobro.
- Standard EN 378 određuje da prostor za ugradnju uređaja treba imati zapreminu od 1 m³ na svakih 8 g rashladnog sredstva R 600a, kako u slučaju istjecanja rashladnog sredstva ne bi moglo doći do stvaranja zapaljive smjese plina i zraka u tom prostoru. Detalji o količini rashladnog sredstva nalaze se na tipizacijskoj pločici unutar uređaja.
- Uredaj uvijek postavite odmah do zida.

- Postavite uređaj u konačan položaj na mjestu korištenja. Izvucite do poda podesivu nožicu na donjoj šarki, a zatim okrenite za još 90°.

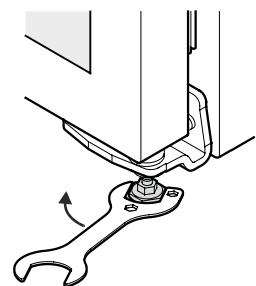

Dimenzije uređaja

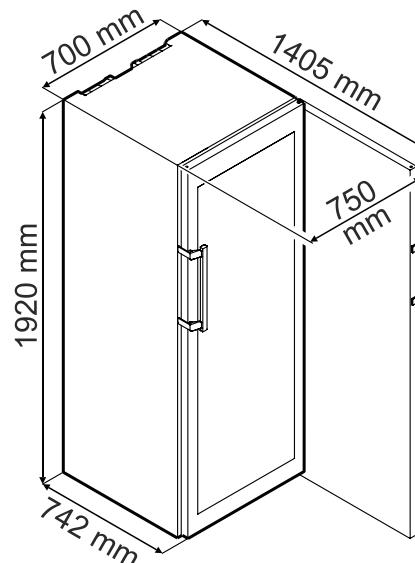

Povezivanje s napajanjem

Uredaj se napaja samo **izmjeničnom strujom (AC)**.

Napon i frekvencija naznačeni su na tipizacijskoj pločici. Položaj tipizacijske pločice prikazan je u poglaviju "**Opis uređaja**".


Utičnica mora biti pravilno uzemljena i zaštićena osiguračem.

Jakost osigurača mora iznositi između 10 A i 16 A.

Utičnica se ne smije nalaziti iza uređaja i mora biti lako dostupna.

Nemojte spajati uređaj produžnim kabelima ili na višestruke utičnice.

Nemojte koristiti samostalne inverteure (za konverziju istosmjerne u izmjeničnu/trofaznu struju) ili utikače za štednjnu energiju. Opasnost od oštećenja električkog kontrolnog sustava!

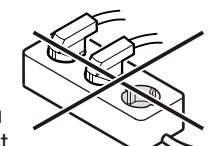


Radni i kontrolni elementi

Elektronička upravljačka ploča opremljena je novom "tehnologijom dodira".

Svaka funkcija može se aktivirati dodirom odgovarajuće ikone.

Točno mjesto kontakta nalazi se između simbola i njegove oznake

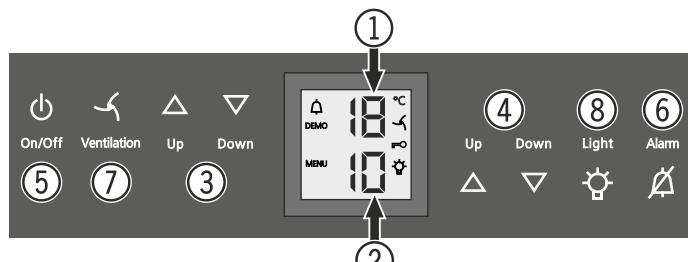

① Prikaz temperature gornjeg odjeljka

② Prikaz temperature donjeg odjeljka

③ Tipke za podešavanje temperature gornjeg odjeljka

④ Tipke za podešavanje temperature donjeg odjeljka

⑤ Tipka On/Off (uključenje i isključenje uređaja)

⑥ Tipka za uključenje/isključenje zvučnog upozorenja

⑦ Preklopka ventilatora

⑧ Uključenje/isključenje unutrašnjeg svjetla

Simboli na pokazivaču

Alarm (simbol treperi ako je temperatura unutar uređaj previsoka ili preniska)

DEMO Aktiviran je demo način rada.

MENU Aktiviran je mod podešavanja (aktivira se funkcija Child lock i podešava svjetlina pokazivača)

Unutrašnji ventilator kontinuirano radi

Funkcija Child lock je aktivirana

Unutrašnje svjetlo je stalno uključeno

Uključenje i isključenje uređaja

Uključivanje uređaja

Pritisnite tipku **On/Off** tako da prikaz temperature zasvijetli.

Isključenje uređaja

Zadržite pritisnutom tipku **On/Off** na približno 3 sekunde tako da se pokazivač temperature isključi.




On/Off

Podešavanje temperature

Smanjivanje temperature

Pritisnite tipku **Down**.

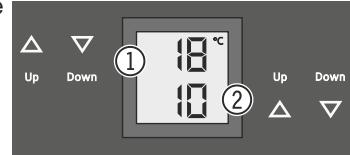

Povećavanje temperature

Pritisnite tipku **Up**.

- Kad neku od tipaka pritisnete prvi put, pokazivač će početi treperiti.
- Ponovni pritisak te tipke omogućava promjenu temperature.
- Sustav elektroničkih kontrola se automatski isključi približno 5 sekundi nakon zadnjeg pritiska tipke, te se prikaže stvarna temperatura.

Temperatura se može podešiti između +5°C i +20°C.

Za razne vrste vina preporučuju se sljedeće temperature pijenja.

Crna vina: +14°C do +20°C

Rosé vina: +10°C do +12°C

Bijela vina: +8°C do +12°C

Pjenušava vina, prošek: +7°C do +9°C

Šampanjac: +5°C do +7°C

Ako namjeravate pohraniti vina na dulji vremenski period, potrebno ih je pohraniti na temperaturi između +10°C i +12°C.

Alarm upozorenja na otvorena vrata

Ostavite li vrata uređaja uključena duže od 60 sekundi, oglasit će se zvučni signal upozorenja.



Ako trebate otvoriti vrata na duže vrijeme radi punjenja, isključite zvučni signal upozorenja pritiskom tipke **Alarm**.

Alarm se ponovo podešava u pripravno stanje kad zatvorite vrata.

Temperurni alarm

Ako su temperature unutrašnjosti izvan dozvoljenog raspona, oglasit će se zvučni signal upozorenja i treperit će prikaz temperature.

Nakon dužeg prekida napajanja, temperatura u unutrašnjosti je možda previše porasla. Kad se napajanje uspostavi ponovno, pad temperature se može pratiti na pokazivaču.

- Isključite zvučni signal upozorenja pritiskom tipke **Alarm**.

Prikaz temperature će prestati treperiti čim temperatura u unutrašnjosti dosegne podešenu vrijednost.

Alarm temperature uslijed kvara uređaja

Dođe li do kvara, temperatura u unutrašnjosti uređaja može previše porasti ili pasti. Istovremeno će se oglasiti i zvučni signal upozorenja, a prikaz temperature će treperiti.

Ako je prikazana temperatura previsoka, prvo provjerite jesu li vrata pravilno zatvorena.

Ako prikaz temperature i dalje pokazuje previsoku ili prenisku vrijednost i nakon jednoga sata, obratite se ovlaštenom servisu.

- Isključite zvučni signal upozorenja pritiskom tipke **Alarm**.

Prikaže li se na pokazivaču **F1, F2, S1, S2, S7 ili S8**, to znači da je došlo do kvara. U tom slučaju kontaktirajte servis.

Ventilator

Unutrašnji ventilator osigurava konstantnu i ravnomjernu temperaturu, pogodnu za čuvanje vina.

Vлага u uređaju se može dodatno povećati pritiskom tipke **Ventilation**. To ima naročito pozitivan efekt na dugotrajno čuvanje.

Povećana razina vlaga sprečava isušivanje čepova.

Napomena

Ako se uređaj koristi pri niskoj temperaturi okoliša, ventilator može raditi i kad je njegova funkcija deaktivirana.

Dodatne funkcije

U modu podešavanja možete podešiti funkciju Child lock i svjetlinu pokazivača. Funkcija Child lock je dizajnirana kako bi se uređaj zaštito od nenamjernog isključenja. Funkcija Child lock je dizajnirana kako bi se uređaj zaštito od nenamjernog isključenja ili promjene temperature.

Aktivacija funkcije Child lock

Pritisnite  i zadržite na 5 sekundi. Pokazivač = 

 Pokazivač = 

 Pokazivač = 

 Pokazivač = 

Isključenje funkcije Child lock

Pritisnite  i zadržite na 5 sekundi. Pokazivač = 

 Pokazivač = 

 Pokazivač = 

 Pokazivač = 

Podešavanje svjetline pokazivača

Pritisnite  i zadržite na 5 sekundi. Pokazivač = 

 Pokazivač = 


 Pokazivač = 

Tipkama **Up** i **Down** odaberite željeno podešenje.

h0 = osvjetljenje pokazivača isključeno

h1 = minimalna svjetlina

h5 = maksimalna svjetlina

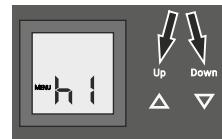

 Pokazivač = 

 Pokazivač = 

Novo podešenje svjetline aktivira se nakon 1 minute.

Napomena

Pritisnete li neku od tipaka, pokazivač svijetli jednu minutu maksimalnom svjetlinom.

Demo mod

Demo mod se može aktivirati za prezentaciju uređaja na izložbama ili u prodajnim salonima kao u standardnom načinu rada. Na pokazivaču se prikazuje **DEMO**.

U ovome modu je rashladni sklop isključen!

Aktivira li se taj mod slučajno, može se deaktivirati kao što je opisano u nastavku.

Pritisnite  +  i zadržite na 5 sekundi.

Pokazivač = 

 Pokazivač = 

 Pokazivač = 

Rashladni sklop se uključuje.
Indikator temperature treperi.

Uređaj je sad u standardnom načinu rada.

Unutrašnje svjetlo

Unutrašnjost uređaja osvijetljena je uzdužnim LED osvjetljenjem na vrhu svakog odjeljka.

Unutrašnje svjetlo se uvijek uključi kad se otvore vrata.

Isključit će se oko 5 sekundi nakon zatvaranja vrata.


Želite li da unutrašnje svjetlo ostane uključeno i nakon zatvaranja vrata, pritisnite tipku **Light**.

Napomena

Ova funkcija je primjenjiva na svjetlo u oba odjeljka.

Nadalje, možete podešiti svjetlinu rasvjete.

- Pritisnite tipku **Light**.
- Pritisnite i zadržite tipku **Light** i istovremeno pritisnite tipke za podešavanje temperature kako biste pojačali ili smanjili svjetlinu.

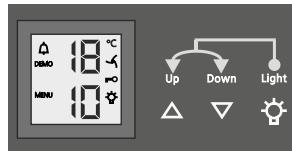


Napomena: Svjetlina će se promijeniti u svim odjelicima.

Intenzitet svjetla LED rasvjete odgovara laserskoj klasi 1/1M.

Važno

Pokrov rasvjete smije skidati samo stručno servisno osoblje.

Kad je pokrov uklonjen, nemojte gledati izravno u svjetlo putem optičkih leća s male udaljenosti. To može oštetići vid.

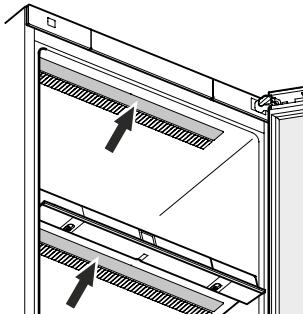

Izmjena zraka pomoću filtra s aktivnim ugljenom

Način na koji vina nastavljaju sazrijevanje ovisni o uvjetima u okruženju. Za očuvanje vina, pre-sudan faktor je kakvoća zraka.


Preporučamo da ovaj filter zamijenite jedanput godišnje. Filtri se mogu kupiti kod vašeg prodavatelja.

Promjena filtra:

Uhvate filter za ručku. Okrenite ga za 90° u lijevu ili desnu stranu i izvadite.

Umetanje filtra:

Umetnите ga tako da je ručka u okomitom položaju. Zakrenite ga za 90° u lijevu ili desnu stranu dok ne "klikne" na mjesto.


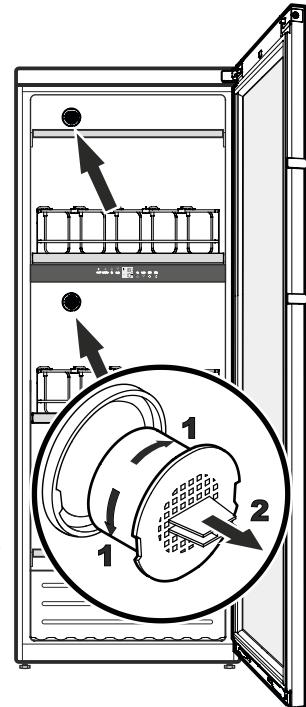


Etikete

Uređaj je opremljen s po jednom etiketom za svaku drvenu policu.

Koristite ih za označavanje vrste vina pohranjenog na svakoj polici.

Dodatne etikete možete nabaviti kod vašeg prodavatelja.

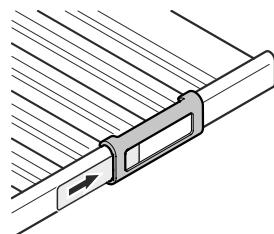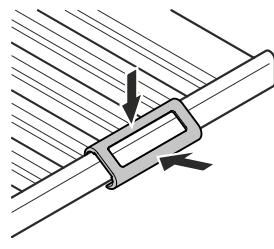

Postavite nosač etiketa na mjesto i utaknite etiketu unutra sa strane.


Sigurnosna brava

Brava na vratima uređaja opremljena je sigurnosnim mehanizmom.

Zaključavanje uređaja:


- Umetnute ključ u skladu s ilustracijom (strelica **1**).
- Zakrenite ključ za 180°.

Za otključavanje uređaja, ponovite postupak obrnutim redoslijedom.

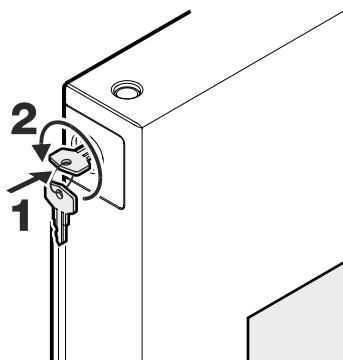


Košara koja se može izvaditi

U ovu košaru se boce spremaju uspravno, što olakšava njihovo vađenje.

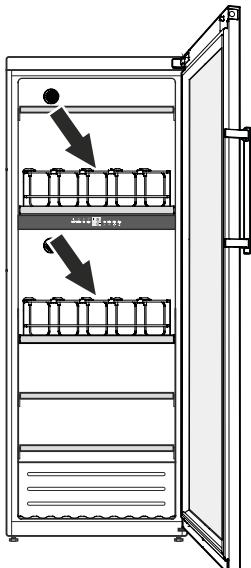


Postavite potporne šipke ① u željeni položaj.

Pridržite ih za obje strane prije pomicanja.

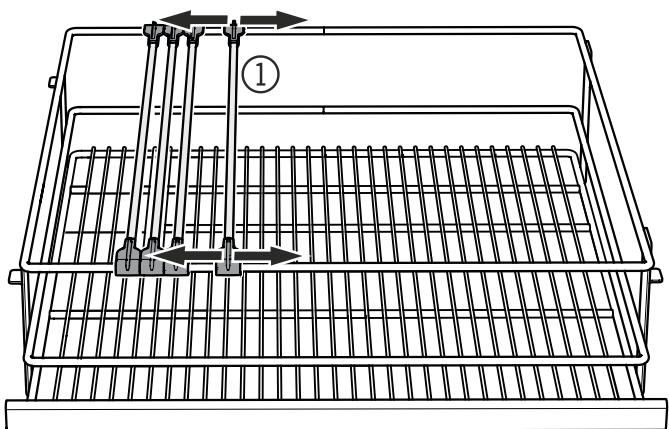


Postavite držač boce u željeni položaj na jednu od potpornih šipki.

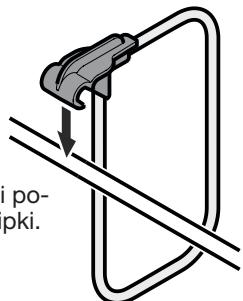

Premještanje držača boca u drugi položaj

Vađenje držača za boce

Pridržite držač za boce za plastični dio i okrenite ga.

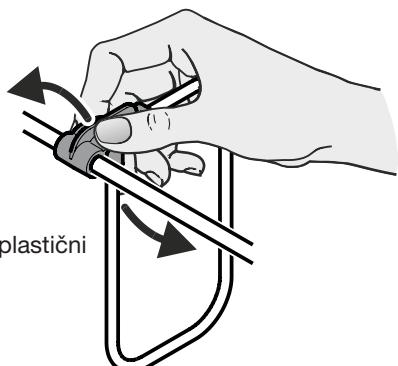


Dijagram za pohranu

za boce Bordeauxa od 0,75 prema standardu NF H 35-124

Broj boca

7




30




30




24

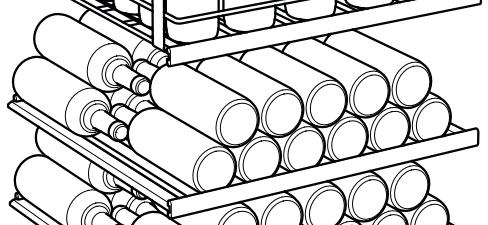

24

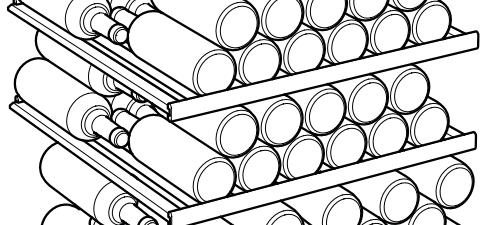

40

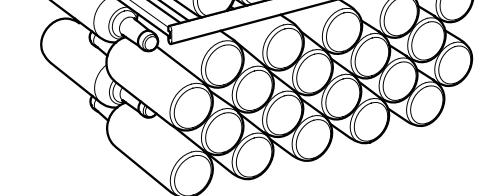

Ukupno 155 boca

! Važno

Maksimalno opterećenje svake drvene police je 35 kg.

Odleđivanje

Uredaj se odmrzava automatski.

Čišćenje

Očistite uređaj barem dvaput godišnje!

Uvijek isključite uređaj prije čišćenja. Izvucite utikač, isključite ili uklonite osigurač.

- Unutrašnjost i vanjske stjenke operite mlakom vodom i malom količinom deterdženta. Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, sredstva koja sadrže kiseline, kao ni kemijska otapala.
- Za čišćenje staklenih površina upotrijebite sredstvo za pranje stakla i komercijalno nabavljivo sredstvo za čišćenje nehrđajućeg čelika.

Nemojte koristiti uređaje koji čiste pomoću vodene pare jer postoji rizik od ozljeda i oštećenja uređaja.

- Pripazite da voda za čišćenje ne dospije unutar električnih dijelova ili ventilacijske rešetke.
- Nemojte oštećivati ili uklanjati tipizacijsku pločicu koja se nalazi unutar uređaja. Ona je veoma važna prilikom servisiranja.

Nepravilnosti u radu

- Na pokazivaču se prikazuje F1, F2, S1, S2, S7 ili S8.
 - Došlo je do kvara uređaja. Obratite se ovlaštenom servisu.

Sljedeće nepravilnosti možete i sami ispraviti, provjeravajući moguće uzroke.

• Uredaj ne radi:

- Je li uređaj uključen?
- Je li utikač pravilno utaknut u zidnu utičnicu?
- Je li osigurač na mjestu?

• Prilikom spajanja mrežnoga kabla rashladni sklop se ne uključuje, ali je temperaturna vrijednost prikazana na pokazivaču.

- Aktiviran je demo mod. Deaktivirajte demo mod prema opisu "Demo mod" u poglavlju "Dodatne funkcije".

• Glasna buka:


- Je li uređaj čvrsto postavljen na pod?
- Uzrokuje li uređaj vibriranje obližnjih predmeta ili namještaja? Imajte na umu da se buka koju proizvodi rashladni sustav ne može izbjegći.

• Temperatura nije dovoljno niska:

- Je li temperatura ispravno podešena (pogledajte "Podešavanje temperature")?
- Pokazuje li dodatno postavljen termometar ispravnu temperaturu?
- Radi li ventilacijski sustav pravilno?
- Je li uređaj postavljen preblizu izvora topline?

Ako niti jedan od gore navedenih uzroka nije prisutan i ne možete samostalno ispraviti nepravilnosti, obratite se najbližem servisu te navedite vrstu uređaja ①, servisni broj ② i broj uređaja ③, koji su navedeni na tipizacijskoj pločici.


Položaj tipizacijske pločice prikazan je u poglavlju "Opis uređaja".

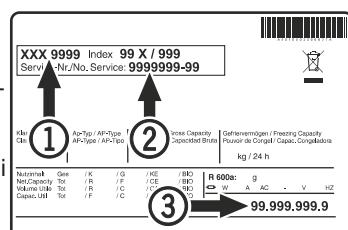

Promjena strane otvaranja vrata


Šarke vrata smije mijenjati samo stručna osoba.

Postupak premještanja šarki vrata trebaju izvoditi dvije osobe.

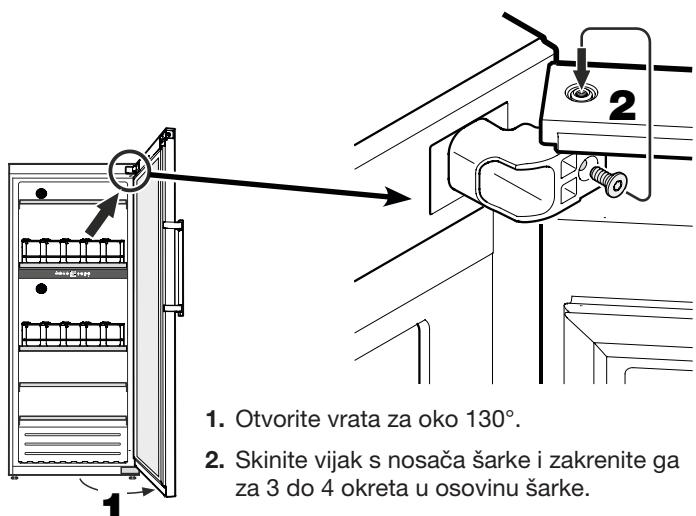

1. Otvorite vrata za oko 130°.


2. Skinite vijak s nosača šarke i zakrenite ga za 3 do 4 okreta u osovinu šarke.

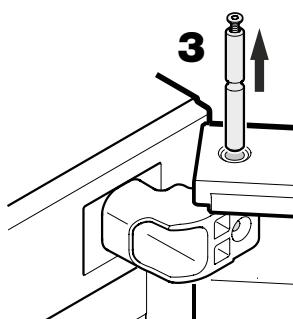

Važno


Vodite računa da netko tijekom postupka čvrsto i sigurno drži vrata.

3. Izvucite nosač šarke.

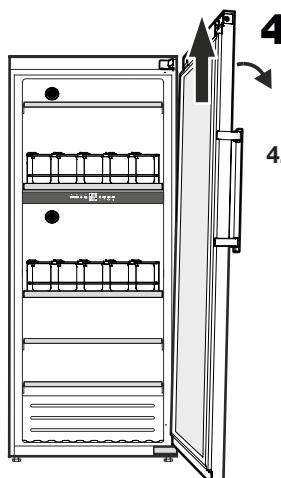


4

4. Malo nagnite vrata u stranu, podignite ih i skinite.

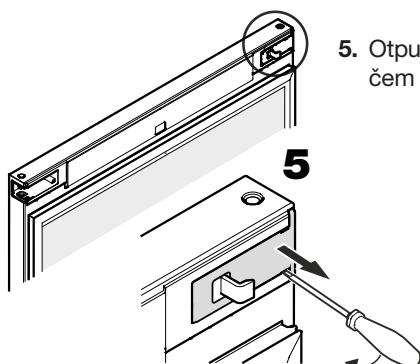


5


5. Otpustite pokrov malim odvijačem i skinite ga.

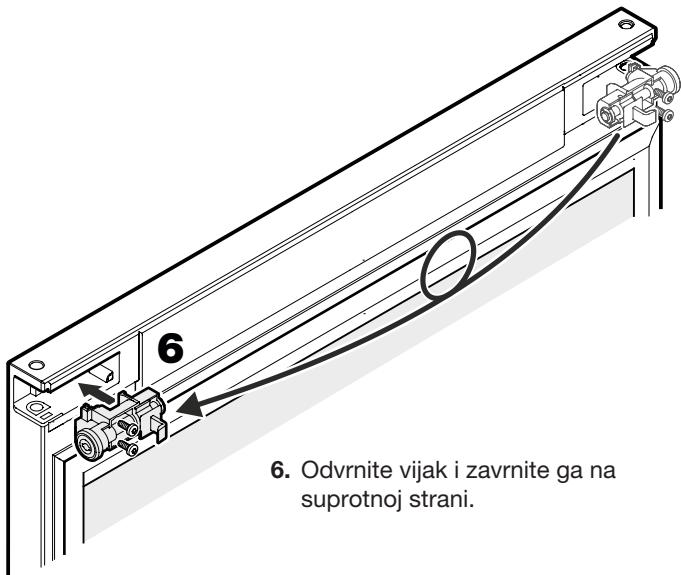


6. Odrvnite vijak i zavrnite ga na suprotnoj strani.

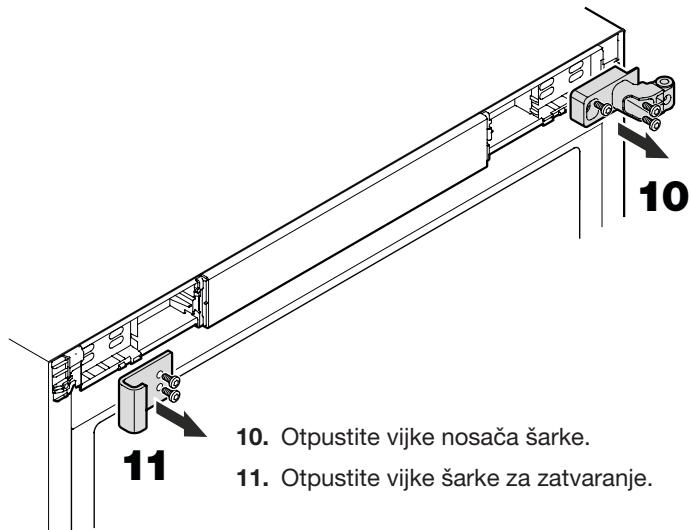


10. Otpustite vijke nosača šarke.
11. Otpustite vijke šarke za zatvaranje.

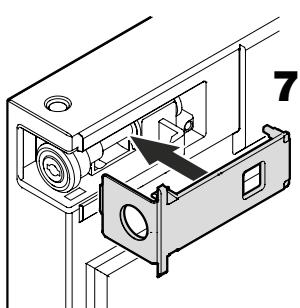


7. Postavite pokrov tako da se začuje klik.

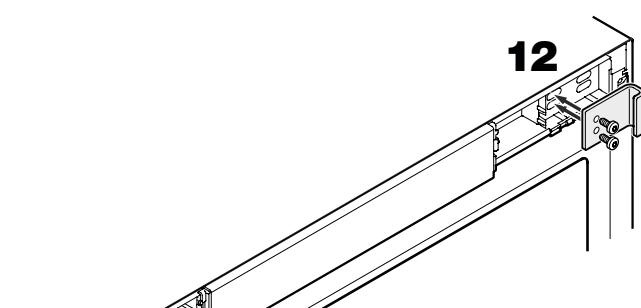


12. Ponovno postavite šarku za zatvaranje na suprotnu stranu.

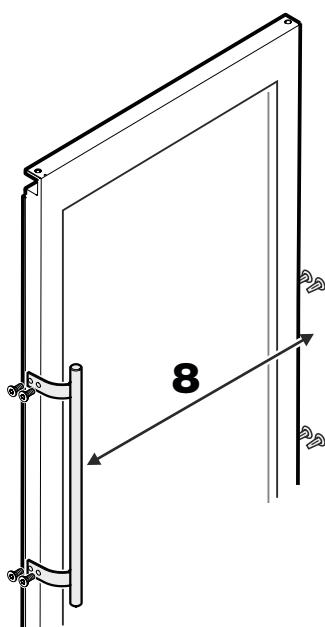

8. Premjestite ručku i njezine vijke na suprotnu stranu vrata.

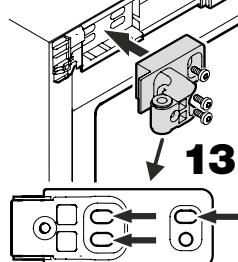


13. Ponovno nosač šarke na suprotnu stranu. Umetnute vijke u označene otvore.

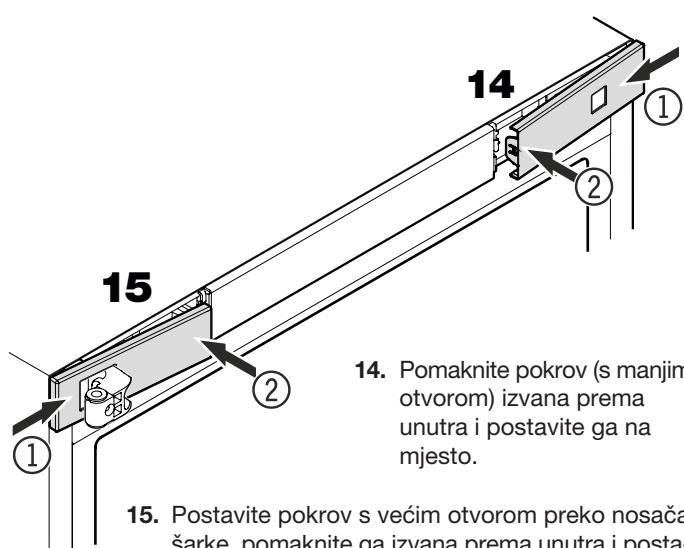


14. Pomaknite pokrov (s manjim otvorom) izvana prema unutra i postavite ga na mjesto.


15. Postavite pokrov s većim otvorom preko nosača šarke, pomaknite ga izvana prema unutra i postavite ga na mjesto.

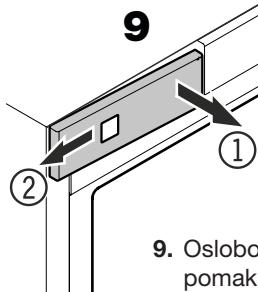


9. Oslobođite pokrove s unutrašnje strane, pomaknite ih prema van i skinite.

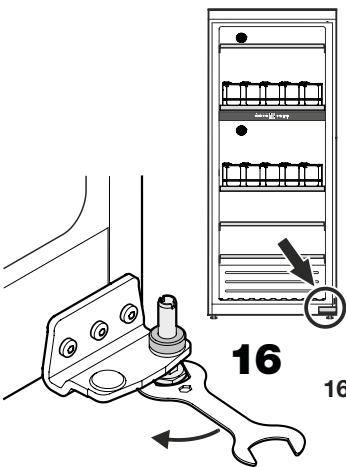**16**


16. Odvignite podesivu nožicu isporučenim ključem.

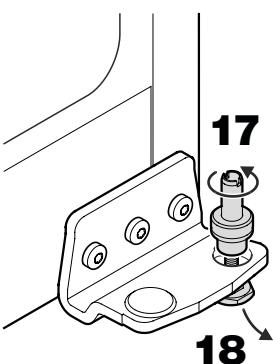**17**


17. Povucite osovinu šarke prema gore i odvignite je s podesive nožice.
18. Povucite podesivu nožicu prema dolje i skinite je.

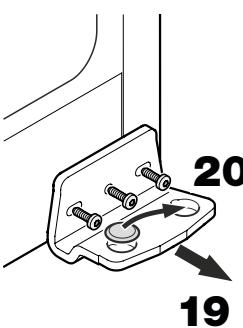**19**


19. Otpustite vijke nosača šarke.
20. Premjestite pokrov na suprotnu stranu.

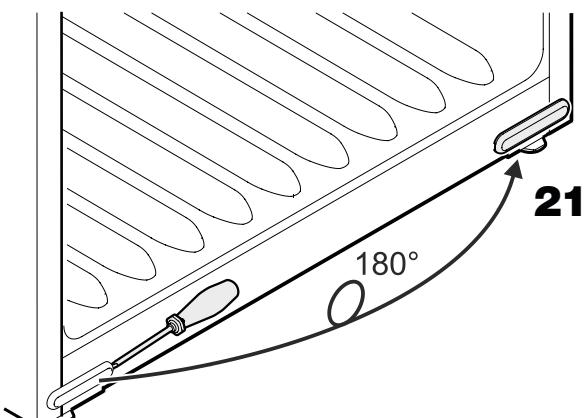**21**


21. Skinite pokrov, okrenite ga za 180° i ponovno uglavite na suprotnoj strani.

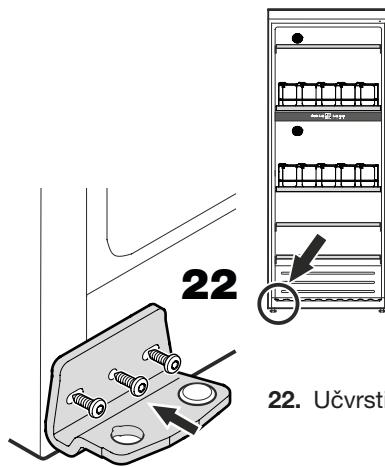**22**


22. Učvrstite nosač šarke vijcima.

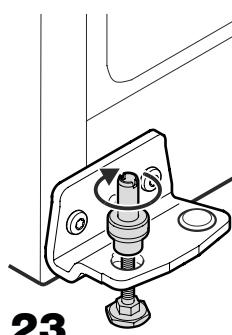**23**

23. Namjestite podesivu nožicu s donje strane i na nju postavite osovinu šarke.

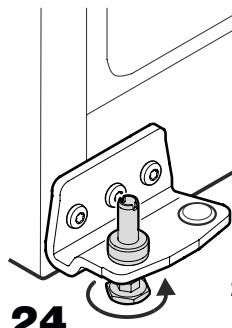**24**


24. Umetnute osovinu dokraja u nosač šarke i rukom zategnite podesivu nožicu.

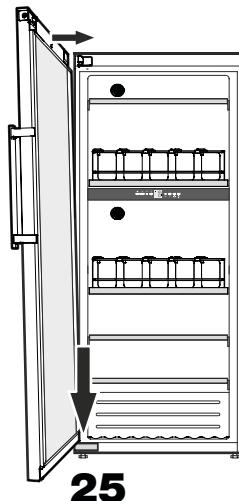**25**

25. Postavite vrata na osovinu i njezin vrh pomaknite na nosač šarke.


Važno

Vodite računa da netko tijekom postupka čvrsto i sigurno drži vrata.

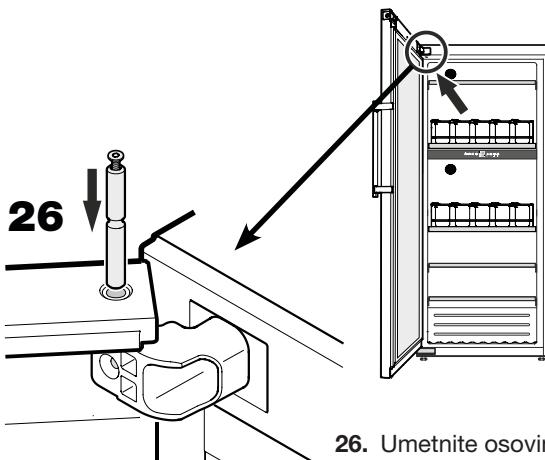


26. Umetnute osovinu šarke.


Pogled sprijeda na nosač gornje šarke

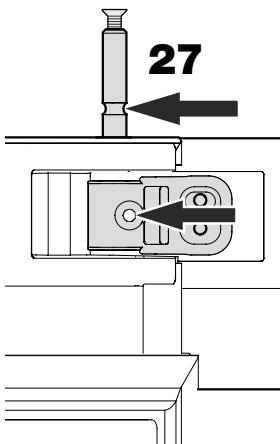

27. Utisnite osovinu šarke dok se utor u osovini ne poravnava s otvorom u nosaču šarke.

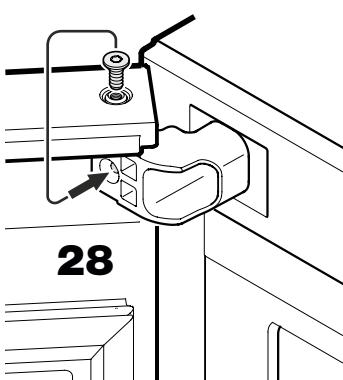


28. Izvadite osovinu šarke i zavrnite je u otvor nosača šarke.

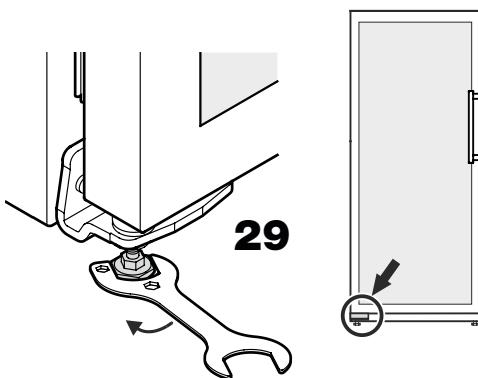


29. Postavite uređaj u konačan položaj na mjestu korištenja. Izvucite do poda podesivu nožicu na donjoj šarki, a zatim okrenite za još 90°.

Podešavanje bočnog nagiba vrata

Ako su vrata pod kutom, podešite kut.

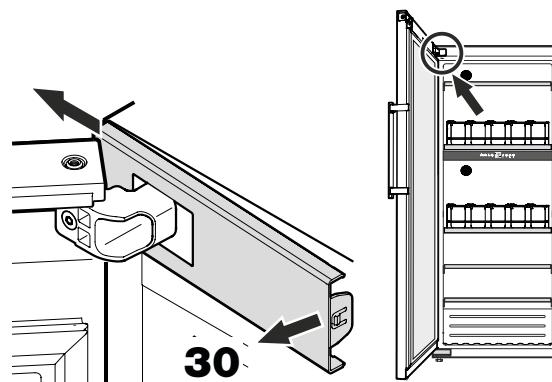


30. Oslobođite pokrov s unutrašnje strane i pomaknite ga prema van.

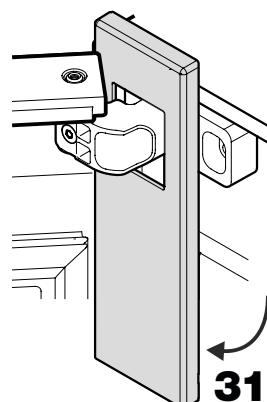

31. Okrenite pokrov prema dolje.

Pogled sprijeda na nosač gornje šarke

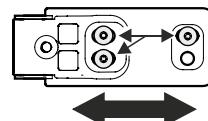

32. Otpustite vijke i pomaknite nosač šarke udesno ili ulijevo.

Zategnite vijke.

Vratite pokrov na mjesto prema gornjim uputama, obrnutim redom.

Zatvorite vrata i provjerite jesu li u ravni u bočnim stranicama uređaja.

Isključenje uređaja

Ako namjeravate ostaviti uređaj isključenim dulje vremensko razdoblje, isključite uređaj i odspojite utikač ili izvadite osigurač. Očistite uređaj i ostavite vrata otvorena kako biste izbjegli formiranje neugodnih mirisa.

Uredaj je usklađen sa sigurnosnim propisima i EC smjernicama 2004/108/EC i 2006/95/EC.

Gemma B&D d.o.o.

Uvoznik i distributer za R. Hrvatsku
10000 Zagreb, Prisavlje 2

Veleprodaja:

Tel: 00385 1 6196 446, 6195 604

Fax: 00385 1 6195 581

e-mail: veleprodaja@gemma.hr

Tehnička služba:

Tel/fax: 00385 1 6195 582

e-mail: servis@gemma.hr

Gemma BH d.o.o.

Uvoznik i distributer za BiH

71210 Sarajevo, Trešnje 1
(naselje Doglodi - Iličić)

Tel/fax: 00387 33 775 472;
00387 33 775 473

e-mail: veleprodaja@gemma.ba
info@gemma.ba