
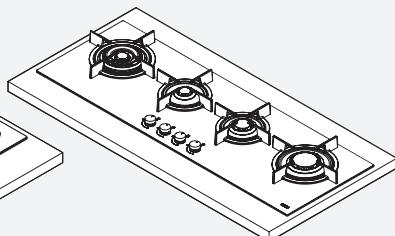
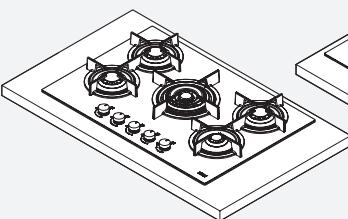
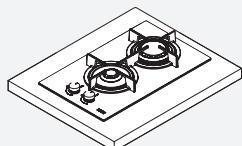
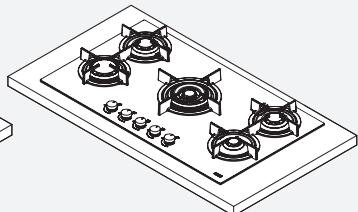
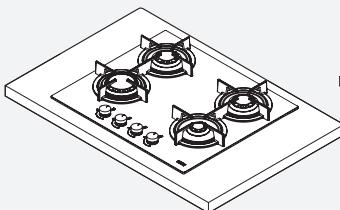


MYTHOS

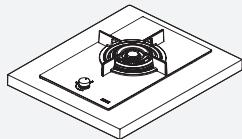

FH CR 301 1TC
FH CR 302 2G

FH CR 604 4G
FH CR 755 4G TC

FH CR 905 4G TC
FH CR1204 3G TC

BiH

Upute za uporabu

Plinska ploča za kuhanje

CG

HR

Make
it
Wonderful

FRANKE

SADRŽAJ

Sadržaj	3	Vaš uređaj	9
Uvod	3	Rukovanje	10
O ovim uputama	4	Paljenje plamenika	10
Namjena uređaja	4	Čišćenje i održavanje	10
Sigurnosne informacije	5	Općenite preporuke	10
Pravilna instalacija i mjesto postavljanja	5	Održavanje Easy Clean tretmana	10
Pravilna uporaba	6	Čišćenje uređaja	10
Popravak	7	Održavanje i popravak	11
Prestanak uporabe uređaja	7	Zbrinjavanje	12
Opis	8	Ambalaža	12
FH CR 301 1TC FH	8	Odspajanje	12
CR 302 2G FH CR	8	Zbrinjavanje	12
604 4G FH CR 755	8	Korisnička podrška	12
4G TC FH CR 905	8		
4G TC FH CR 1204	8		
3G TC	8		
Regulatori	9		

UVOD

Poštovani kupci,
Molimo da prije uporabe pažljivo pročitate
upute i savjete u ovom priručniku. Tako ćete
uredaj moći jednostavnije koristiti te duže
održati njegovu učinkovitost. Sačuvajte ovaj
priručnik za buduću uporabu. MYTHOS je
ploča sljedeće generacije koja će potpuno
promijeniti način kuhanja, kako u domovima,
tako i kod profesionalaca.

Ploča MYTHOS je tehnološki i estetski
napredak koji savršeno objedinjuje dizajn
i performanse. Elegantna je i prikladna za
svaku kuhinju te jamči izvrsnu pouzdanost
zahvaljujući kvalitetnim materijalima i
posvećenost detaljima, tipičnim
karakteristikama svakog Franke proizvoda.

O OVIM UPUTAMA

Ove upute za uporabu odnose se na nekoliko modela uređaja. Stoga je moguće da neke opisane značajke i funkcije nisu dostupne na vašem modelu.

FRANKE zadržava pravo izmjena proizvoda bez prethodne najave. Sve informacije su ispravne u trenutku izdavanja.

- Pažljivo pročitajte ove upute prije uporabe uređaja.
- Sačuvajte upute za buduću uporabu.
- Uređaj koristite samo kako je opisano u ovim uputama.

Simbol	Značenje
	Simbol upozorenja. Upozorenje ukazuje na opasnost od ozljeda.
	Postupci u sigurnosnim bilješkama koji služe izbjegavanju ozljeda ili oštećenja uređaja.
	Korak postupka. Navodi postupak koji je potrebno poduzeti.
	Rezultat. Rezultat jednog ili više koraka postupka.
	Preduvjeti koje je potrebno zadovoljiti prije poduzimanja sljedećeg postupka.

NAMJENA UREĐAJA

Ploča je dizajnirana isključivo za neprofesionalnu uporabu u domaćinstvima.

Namijenjena je kako bi pružala profesionalne performanse u domaćinstvu. To je veoma svestran uređaj koji omogućava siguran i lak odabir različitih načina kuhanja.

VAŽNO

 Nepravilna uporaba rešetki može oštetiti ploču za kuhanje: nemojte postavljati rešetke naopako ili gurati preko ploče za kuhanje.

 U slučaju korištenja rešetki od lijevanog željeza, solarnog kamenja, lonaca i tava od terakote, koristite ih najviše 20 minuta i u slučaju duljeg kuhanja, podesite plamenik na minimum.

 Ne preporučujem se difuzori topline poput metalne mreže ili bilo koje druge vrste.

 Nemojte istovremeno koristiti dva plamenika za jednu posudu (npr. kotlić za ribu).

 Tekućina prolivena na vruću ploču za kuhanje može prouzročiti oštećenje stakla. Upute u ovom priručniku vrijede samo ako su na uređaju prikazani inicijali zemalja.

 Ako inicijali nisu prikazani na uređaju, potrebno je provjeriti je li uređaj uskladen s propisima države. U slučaju bilo kakve sumnje u pogledu uskladenosti, obratite se svom lokalnom distributeru.

SIGURNOSNE INFORMACIJE

- Pažljivo pročitajte ove upute prije prve uporabe uređaja.
- Proizvođač nije odgovoran za štetu uslijed nepravilne instalacije i nepravilne, neprimjerene ili nerazumne uporabe uređaja.
- Za efikasan i siguran rad ovog električnog uređaja:
- Popravke prepustite isključivo ovlaštenom servisu.
- Ne pokušavajte mijenjati značajke uređaja.



Djeca od 8 godina ili starija i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili s ograničenim iskustvom ili znanjem, ne smiju koristiti ili čistiti uređaj, osim ako su pod nadzorom i ako su dobile upute od osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost. Djeca mlađa od 8 godina ne smiju koristiti ili čistiti uređaj čak ni ako su pod nadzorom. Djecu mlađu od 8 godina držite dalje od uređaja, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.

Ovaj uređaj nije igračka.

- Djecu držite dalje od uređaja i ambalaže.
- Ne ostavljajte djecu blizu uređaja bez nadzora.
- Nemojte dozvoliti djeci da se igraju s uređajem.
- Nemojte dozvoliti djeci diranje uređaja ili njegovih kontrolnih dijelova tijekom i odmah nakon uporabe uređaja jer on postaje veoma vruć.
- Nemojte dozvoliti da djeca diraju uređaj dok ne radi. Osigurajte potencijalno opasne dijelove.

Pravilna instalacija i mjesto postavljanja

Uređaj mora biti instaliran i spojen na električnu mrežu u skladu sa zasebnim uputama za instalaciju. Te poslove povjerite kvalificiranom tehničaru.

Uređaj je dizajniran za pripremu hrane u kućanstvu. Ne preuzimamo odgovornost za nikakvu štetu prouzročenu nepravilnom ili netočnom uporabom.

Ukoliko će uređaj biti trajno spojen na napajanje:

- Uređaj smije instalirati samo ovlašteni servis, električar ili ospozobljeni tehničar koji ima svo potrebno znanje/naobrazbu.
- Ova ploča ne smije se spojiti na sustav za odvod dima nastalog sagorijevanjem plina i mora se ugraditi i priključiti u skladu s važećim propisima.
- Uređaj treba biti instaliran na način koji omogućava odspajanje s napajanja, s razmakom između kontakata koji osigurava potpuno odspajanje u uvjetima prenapona kategorije III.
- Vodite računa da je uređaj spojen na sustav uzemljenja izведен u skladu s važećim propisima.
- Uređaj treba biti spojen izravno na utičnicu.
 - Uređaj ne smije biti spojen putem višestrukih utičnica ili produžnih kabela.
- Pazite da kabel napajanja nije oštećen. Ako je oštećen, obratite se ovlaštenom servisu.
- Uređaj ne smije biti postavljen na mjestu koje je izloženo vremenskim uvjetima (kiša, sunce).
- Vodite računa da je ventilacija uređaja izvedena u skladu s uputama proizvođača.
- **OPREZ!** Uporaba plinskih uređaja za kuhanje uzrokuje zagrijavanje i vlaženje prostorije u kojoj se koristi.
- Povedite računa da se prostorija adekvatno prozračuje: držite prirodne izvore ventilacije otvorenima ili instalirajte uređaj za mehaničku ventilaciju (napu s odvodom zraka).
- Provjerite jesu li vrsta i dovod plina kompatibilni sa specifikacijama uređaja.
- Vrsta plina za koji je uređaj namjenjen navedena je na pločici s podacima na dnu.

- Uvjeti podešavanja ovog uređaja navedeni su na naljepnici (ili pločici s podacima).
- Obratite posebnu pozornost na važeće propise o ventilaciji.
- Korištenje plinskog uređaja za kuhanje stvara toplinu i vlagu u prostoriji u kojoj je instaliran.



Opasnost od smrtnog ishoda!

- Držite kućne ljubimce dalje od uređaja.
- Dijelovi ambalaže, točnije plastični omotač i polistiren, mogu biti opasni za djecu.
- Držite ambalažu dalje od djece.

Pravilna uporaba

- Koristite uređaj isključivo u svrhu pripreme hrane.
- Pročitajte priručnike uređaja za kuhanje koje koristite s pločom.
- **OPREZ!** Ovaj je uređaj samo za kuhanje. Ne smije se koristiti u druge svrhe, na primjer za grijanje prostorije.
- Otvori za prolaz plina moraju biti potpuno čisti.
- Nemojte ostavljati kabele drugih električnih uređaja na vrućim dijelovima uređaja.
- Nemojte upotrebljavati zapaljive tekućine u blizini uređaja.
- Nakon uporabe isključite ploču pomoću njezinskih kontrola.
- Pazite da su plamenici hladni prije zatvaranja poklopca, ako ga uređaj ima.
- Nemojte koristiti uređaj s vanjskom vremenskom sklopkom ili zasebnim daljinskim upravljačem.
- Kuhanje se uvijek mora odvijati pod nadzorom.
- Čak i kratkotrajno kuhanje se uvijek mora odvijati pod nadzorom.
- Nemojte povlačiti uređaj ili kabel kako biste odspojili utikač iz utičnice.
- Nemojte izvoditi nepropisne ili opasne postupke.
- Nemojte koristiti ploču kao radnu površinu ili prostor za odlaganje stvari.
- Zatvorite dovod plina kad ne koristite ploču. Uporabite plinskih uređaja za kuhanje uzrokuje zagrijavanje i vlaženje prostorije u kojoj se koristi.

- U slučaju intenzivnije ili duže uporabe ploče možda će biti potrebno osigurati dodatnu ili učinkovitiju ventilaciju (primjerice otvaranjem prozora ili povećavanjem intenziteta rada nape (ukoliko postoji)).



Opasnost od opeklina!

Tijekom uporabe uređaj se zagrijava. Treba paziti da ne dodirujete ploču za kuhanje.

UPOZORENJE: Pristupačni dijelovi mogu se zagrijati tijekom uporabe. Malu djecu treba držati podalje.

- Nemojte dodirivati rešetke plamenika tijekom uporabe.
- Nemojte koristiti nestabilne ili deformirane lonce i tave jer se oni mogu prevrnuti i prouzročiti proljevanje.



Opasnost od strujnog udara kod oštećenog uređaja!

- **UPOZORENJE:** Ako je površina napuknuta:
 - odmah isključite sve plamenike i električne krugove te odspojite uređaj s napajanja.
 - ne dodirujte uređaj.
 - ne koristite uređaj.
- Nemojte uključivati uređaj ako je površina napuknuta ili je oštećena.
- Nemojte dodirivati uređaj mokrim dijelovima tijela.
- Pozovite servisera.



Opasnost od požara!

- Ne spremajte predmete na grijajuće površine.



Opasnost od požara!

Automatsko ili kuhanje bez nadzora na ploči na masti ili ulju može biti opasno i rezultirati požarom. Vruće ulje je lako zapaljivo.

- Jela s puno masnoća (poput pomfrita) pripremajte isključivo uz konstantan nadzor.
- Nikad ne pokušavajte gasiti vatru vodom.
- U slučaju vatre, isključite uređaj i prekrijte plamen poklopcem ili protupožarnim prekrivačem.

Kako biste izbjegli oštećivanje uređaja

- U slučaju prekida dovoda topline, isključite ploču i pustite je da se posve ohladi.
- Nemojte na nju stavljati nikakvo posude. Ni u kojem slučaju je nemojte hladiti hladnom vodom.
- Nemojte se penjati na uređaj.
- Tijekom kuhanja ne ostavljajte uređaj bez nadzora.
- Ako ploča ima poklopac, prije nego što ga zatvorite provjerite jesu li plamenici hladni.

Ploča je namijenjena svakodnevnoj uporabi: tragovi korištenja poput ogrebotina od lonaca i posuda za kuhanje, ili vidljive abrazije materijala normalne su pojave. Usljed intenzivne uporabe ti tragovi mogu biti vidljiviji. U takvim slučajevima uređaj radi savršeno i to se ne klasificira kao kvar. Sigurnost je uvijek zajamčena.

- Održavanje i čišćenje
- Prije svakog čišćenja ili postupaka održavanja odspojite ploču s napajanja.
- Ploču nemojte čistiti parnim čistačem ili izravnim mlazom vode.
- Ni u kojem slučaju nemojte upotrebljavati abrazivne krpe, čeličnu vunu, kiseline ili druga sredstva za čišćenje koja mogu izgrevati ili oštetiti površinu.
- Nemojte koristiti proizvode na bazi pijeska, lužina, kiseline, klora, kao ni raspršivače za čišćenje pećnice te uobičajena sredstva za čišćenje perilica posuda.
- Nemojte koristiti oštре predmete koji mogu oštetiti brtve između okvira i radne površine ploče.
- Na ploči nemojte ostavljati kiseline ili lužnate supstance.
- Uvijek temeljito osušite uređaj nakon brisanja vlažnom krpom kako biste sprječili stvaranje kamenca.
- Nečistoću uklonite vlažnom krpom.
- Plamenike, njihove poklopce i krune nemojte prati u perilici. Operite ih u vodi s deterdžentom, pazeci da ih pažljivo osušite.
- Otvor za prolaz plina moraju biti potpuno čisti.



Opasnost od strujnog udara uslijed prodora tekućine!

Uredaj sadrži električne dijelove.

- Pripazite da tekućina ne dospije u unutrašnje dijelove uređaja.
- Nemojte čistiti uređaj parnim čistačem.

Popravak


Uredaj je proizведен sukladno svim važećim sigurnosnim standardima.

- Nemojte dozvoliti bilo kome, osim osoblju ovlaštenog servisa, da ugradi ili popravlja uređaj.
- Ovlaštenim servisima trebate se obratiti u sljedećim slučajevima:
 - Odmah nakon skidanja ambalaže, ako imate primjedbi na stanje uređaja
 - Za ugradnju uređaja (prema uputama proizvođača)
 - Ukoliko sumnjate na nepravilan rad uređaja
 - U slučaju kvara ili nepravilnog rada
 - Za zamjenu strujne utičnice ako nije kompatibilna s utikačem uređaja
 - Ukoliko je oštećen kabel napajanja ili je potrebno zamjeniti kabel ili utikač
 - Ako je kabel napajanjal oštećen, proizvođač, njegov servis ili slične kvalificirane osobe mora ga zamjeniti kako bi se izbjegla opasnost.
 - Upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove.

Prestanak uporabe uređaja


- Ako više ne namjeravate koristiti uređaj, nazovite ovlašteni servis kako biste odspojili uređaj s napajanja.

FH CR 301 1TC

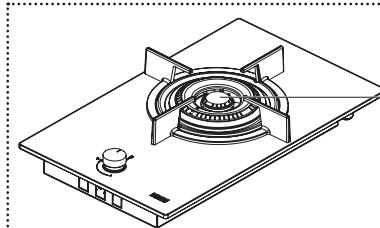


1 DC


FH CR 302 2G

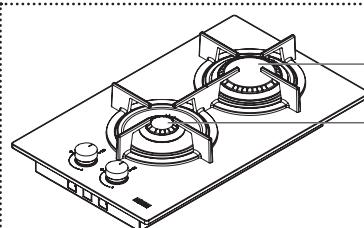1 R
2 AUX


FH CR 604 4G

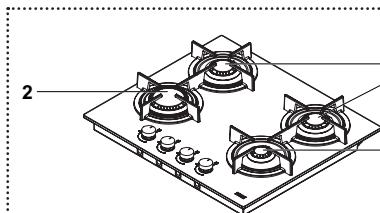1 SR
2 R
3 AUX


FH CR 755 4G TC

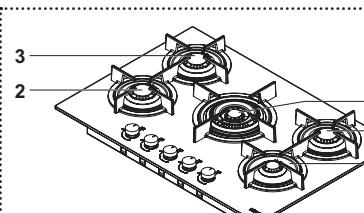1 TC
2 SR
3 SR PLUS
4 AUX

FH CR 905 4G TC

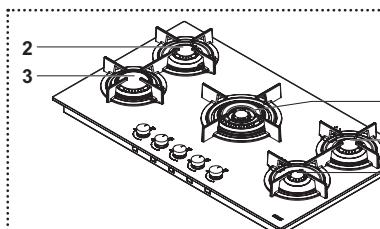5 DC
6 SR
7 R
8 AUX


FH CR 1204 3G TC

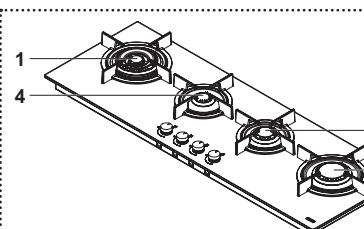1 DC
2 SR
3 R
4 AUX

Plamenik	Funkcija
DC	Plamenik s dve krune
SR PLUS	Polubrzi Super snažan
SR	Polubrzi

Plamenik	Funkcija
R	Brz
AUX	Pomoćni

Regulatori

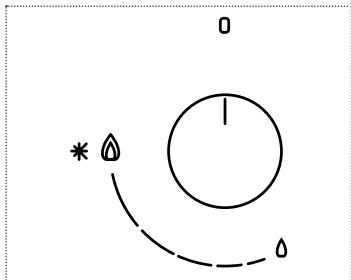

Oznaka na regulatoru	Funkcija
0	Isključeno
Δ	Minimalna jačina
* Δ	Paljenje i maksimalna jačina

VAŠ UREĐAJ

Automatski sigurnosni ventil

Ove ploče za kuhanje imaju sigurnosni sustav koji automatski zatvara dovod plina ako se plamen slučajno ugasi zbog propuha, proljevanja tekućine ili prekida u dovodu plina. Sustav se aktivira približno 30 sekundi nakon gašenja plamena.

Uporaba plamenika

Kako biste povećali učinkovitost i smanjili potrošnju plina, upotrebljavajte posude čiji promjer odgovara odabranom plameniku, pazeci da plamen ne prelazi preko rubova posude (pogledajte tablicu u tehničkim podacima).

- Povedite računa da se prostorija adekvatno prozraćuje.

Plamenik	Maks. promjer dna posude 0 (preporučeni)
AUX	60 -140 mm
SR	120 - 200 mm
SR PLUS	120 - 200 mm
R	150 - 240 mm
DC	180 - 260 mm

Uporaba većih posuda od naznačenih može prouzročiti prekomjerno zagrijavanje regulatora i gornjeg dijela ploče, a u slučaju duže uporabe poklopac može požutjeti (ako je od nehdajućeg čelika).

Franke ne preuzima odgovornost za štete nastale uslijed takve uporabe.

RUKOVANJE

Paljenje plamenika

Ploča se pali pomoću regulatora. Postupite na sljedeći način kad želite upaliti plamenik.

- Pritisnite i okrenite odgovarajući regulator u položaj maksimalnog plamena.
- Držite regulator pritisnut 3-4 sekunde dok iskra ne zapali plin koji izlazi iz plamenika i dok se termoelement dovoljno ne zagrije.

- Zatim otpustite regulator i okrenite ga suprotno od smjera kazaljki sata za podešavanje plamena po želji. Ako se plamen ugasi, ponovite postupak od koraka 1.

- Prirodna boja rešetki u dijelu za postavljanje lonaca može se vremenom promijeniti zbog vrućine.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



Opasnost od opeklina!

- Nemojte čistiti uređaj dok se ne ohladi. Prije čišćenja ili provođenja postupaka održavanja:
- Pročitajte općenite sigurnosne informacije o čišćenju u odjeljku "Sigurnosne informacije".
- Isključite uređaj.

Općenite preporuke

- Uređaj nemojte čistiti parnim čistačem ili izravnim mlazom vode.
- Ni u kojem slučaju nemojte upotrebljavati abrazivne krpe, čeličnu vunu, kiseline ili druga sredstva za čišćenje koja mogu izgubiti ili oštetiti površinu.
- Nemojte koristiti proizvode na bazi pijeska, lužina, kiseline, klora, kao ni raspršivače za čišćenje pećnice te uobičajena sredstva za čišćenje perilica posuda.

- Da biste uklonili bilo kakvu mrlju, samo upotrijebite glatku krpnu navlaženu vrućom vodom.
- Za jaču nečistoću preporučuje se korištenje uobičajenog sapuna za suđe koji će zajedno s krpom navlaženom vrućom vodom jamčiti savršeni rezultat čišćenja.

Čišćenje uređaja

- Očistite ploču nakon svake uporabe kako se na njoj ne bi zapekli ostaci hrane. Čišćenje zapečene i sasušene nečistoće iziskuje više truda.
- Za čišćenje svakodnevne nečistoće, koristite mekanu krpnu ili spužvu s vodom i odgovarajućim sredstvom za čišćenje. Pridržavajte se uputa proizvođača sredstva za čišćenje. Savjetujemo korištenje zaštitnih sredstava za čišćenje.
- Što prije otklonite sve ostatke hrane s visokim udjelom šećera.
- Kako biste sprječili mrlje od kamenca, uvijek temeljito posušite površinu ploče nakon što ste je obrisali vlažnom krpom.
- Nečistoću uklonite vlažnom krpom.
- Operite plamenike, njihove poklopce i krune u vodi s deterdžentom, pazeci da ih pažljivo osušite. Nemojte ih prati u perilici posuda. Otvor za protok plina moraju biti potpuno čisti.
- Originalna boja rešetki u dijelu za postavljanje lonaca može se s vremenom mijenjati zbog vrućine.

Održavanje Easy Clean tretmana

Tretman Easy Clean nanosi se samo na površinu ploče za kuhanje od nehrđajućeg čelika.

- Toplo se preporučuje da se ne koriste agresivniji deterdženti i grube spužve koje bi mogle nepovratno oštetiti poseban zaštitni tretman ploče za kuhanje, uzrokujući stvaranje mrlja i više ne uklanjujuće tragove.

ODRŽAVANJE I POPRAVAK

U slučaju kvara obratite se Franke ovlaštenom servisu.

- Pazite da održavanje električnih komponenata provodi samo proizvođač ili servisna služba.
- Pazite da oštećene kabele mijenja samo proizvođač ili servisna služba.

► Prilikom kontaktiranja servisa, molimo pripremite sljedeće informacije:

- vrstu problema
- model uređaja (Art.)
- serijski broj (S.N.)

Te su informacije navedene na pločici s podacima u priručniku ili ispod ploče za kuhanje.

► Ako ploča za kuhanje ne radi pravilno, prije pozivanje servisa, pogledajte Vodič za rješavanje problema kako biste utvrdili problem:

VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

Vrsta kvara

A Plamenik se ne može zapaliti ili plamen nije ujednačen

Provjerite je li:

- 1 Opskrba plinom i električnom energijom nije isključena
- 2 Ventil za dovod plina otvoren
- 3 Plinska boca (tekući plin) nije prazna
- 4 Otvori plamenika nisu začepljeni
- 5 Kraj utikača nije zaprlijan
- 6 Svi dijelovi plamenika pravilno su postavljeni
- 7 U blizini ploče za kuhanje nema propuha
- 8 Kad palite plamenik, gumb je pritisnut dovoljno vremena da aktivira zaštitni uređaj

B Plamenik ne ostaje upaljen

- 9 Otvori plamenika nisu začepljeni u blizini termoelementa

10 Kraj sigurnosnog uređaja nije prljav

11 Minimalna postavka plina je točna

C Posude nisu stabilne

12 Dno posude je savršeno ravno

13 Je li posuda centrirana na plameniku.

14 Rešetke nisu zamijenjene ili postavljene pogrešno

Ako se nakon gore navedenih provjera kvar i dalje dogodi, kontaktirajte najbližu servisnu službu.

ZBRINJAVANJE

Ambalaža

Sav materijal ambalaže (karton, plastični omot (PE) i polistiren (EPS)) je označen i trebali biste ga, ako je moguće, odnijeti na recikliranje i zbrinuti na način koji nije štetan za okoliš.



Ovaj simbol na proizvodu ili na pakirajući znači da se dotrajali proizvod ne smije odlagati zajedno s otpadom iz domaćinstva.

Pravilnim odlaganjem uređaja pomažete u izbjegavanju štetnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.

Za detaljne informacije o recikliranju uređaja, обратите se nadležnim institucijama, lokalnoj komunalnoj službi ili prodavatelju uređaja.

▷ Dotrajali uređaj potrebno je zbrinuti na sabirnom mjestu specijaliziranom za električne i električne uređaje.

Prema zahtjevima smjernica br. 15, od 25. srpnja "Implementacija Direktiva 2002/95/EZ, 2002/96/EZ i 2003/108/EZ o smanjenju korištenja opasnih tvari u

Odspajanje

► Izvucite utikač kabela napajanja. Kod fiksнog uređaja ovaj postupak treba obaviti osposobljeni tehničar.

električnim i elektroničkim uređajima i o odlaganju otpada".

Oznaka prekrižene kante za otpatke na proizvodu označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati zajedno s ostalim kućnim otpadom.

Isluženi uređaj treba zbrinuti za to predviđeno mjesto za reciklažu električne ili elektroničke opreme, ili ga vratiti prodavatelju prilikom kupnje novog uređaja iste vrste.

Odgоварајућим odvojenim prikupljanjem isluženih uređaja za reciklažu, obradu i ekološkim odlaganjem, doprinosi se sprečavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje te olakšava recikliranje materijala od kojih je proizvod napravljen.

KORISNIČKA PODRŠKA

► Obratite se na kontaktну adresu za vašu zemlju na zadnjoj stranici.

FRANKE



Gemma B&D d.o.o.

Uvoznik i distributer za RH
10000 Zagreb, Prisavlje 2

Veleprodaja:

tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604
fax: 00385 1 6195 581

e-mail: veleprodaja@gemma.hr

Centralni servis:

tel./fax: 00385 1 6195 582
e-mail: servis@gemma.hr
www.gemma.hr

Gemma BH d.o.o.

Uvoznik i distributer za BiH
71000 Sarajevo, Džemala
Bijedića 25c,

Veleprodaja:

tel./fax: 00387 33 407 935,
00387 33 407 936

e-mail: info@gemma.ba
www.gemma.ba

Gemma B&D d.s.d.**Podgorica**

Uvoznik i distributer za CG
81000 Podgorica, Serdara Jola
Piletića bb (PC Palada)

Veleprodaja:

tel.: 00382 20 672 961
e-mail: veleprodaja@gemmabd.me
www.gemmabd.me

Radi stalnog poboljšavanja proizvoda može doći do promjene tehničkih podataka bez prethodne obavijesti.
Ove upute napravljene su s mnogo truda i s najvećom pažnjom, no pogreške u procesu izrade i/ili prijevoda uputa uvijek
su moguće. Štoga proizvođač i prodavatelj ne preuzimaju odgovornost za eventualne netočne navode, pogreške u
prijevodu ili tiskarske pogreške u ovim uputama.