A circular icon containing a white line drawing of a top-loading washing machine. A line from the top right corner of the page points to the top edge of this icon.

SR

Mašina za pranje sudova

Uputstvo za upotrebu

DEO I: Generička verzija

Molimo Vas da pažljivo pročitate uputstvo pre upotrebe. Priručnik čuvati kako bi mogao da se koristi i nakon određenog perioda.

SADRŽAJ

01	3 BEZBEDNOSNE INFORMACIJE
02	8 PREGLED PROIZVODA
03	9 UPOTREBA VAŠE MAŠINE ZA SUDOVE 9 Stavljanje soli u dozator za omekšavanje
	11 ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE
04	11 Nega mašine za pranje sudova spolja 11 Nega mašine za pranje sudova unutra 13 Nega mašine za pranje sudova
	15 UPUTSTVA ZA MONTAŽU
05	15 O napajanju 16 Dovod i odvod vode 17 Priklučivanje creva za odvod 18 Postavljanje uređaja 18 Montaža u kuhinjski element
06	23 REŠAVANJE PROBLEMA
07	26 PUNJENJE KORPI

💡 NAPOMENA:

- Konsultovanjem odeljka o savetima za rešavanje problema, možete sami rešiti neke od uobičajenih problema.
- Ukoliko ne možete sami da rešite probleme, обратите se kvalifikovanom tehničaru za pomoć.
- Proizvođač može, želeći da se drži politike stalnog razvoja i ažuriranja proizvoda, da vrši izmene bez prethodnog obaveštenja.
- U slučaju da izgubite ili ustanovite da je vaše uputstvo za upotrebu zastarelo, možete od proizvođača ili dobavljača zastupnika da dobijete novo.

|| BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

⚠ UPOZORENJE

Prilikom upotrebe vaše mašine za pranje sudova, povedite računa o sledećim merama predostrožnosti:

- Samo kvalifikovani tehničar može da obavlja montažu i popravku.
- Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvima i kod sledećih sličnih primena:
 - Čajne kuhinje za osoblje u radnjama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima;
 - Seoska domaćinstva;
 - Klijenti u hotelima, motelima i drugim vrstama rezidencijalnih smeštaja;
 - Smeštaji na bazi noćenja s doručkom.
- Ovaj uređaj mogu da koriste i deca starosne dobi od 8 godina i iznad, kao i lica smanjenih fizičkih, čulnih i mentalnih sposobnosti ili s nedostatkom iskustva i znanja, ali pod nadzorom ili uz davanje uputstava koja se odnose na upotrebu uređaja na bezbedan način i uz razumevanje odnosnih opasnosti.
- Deca ne treba da se igraju uređajem. Čišćenje i održavanje ne treba da obavljaju deca bez nadzora. (Za EN60335-1)
- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane lica (uključujući i decu) koja imaju smanjene fizičke, čulne ili mentalne sposobnosti ili im nedostaje iskustvo i znanje, a ukoliko nisu pod nadzorom ili im nisu data

uputstva koja se odnose na upotrebu uređaja, a od strane lica odgovornog za njihovu bezbednost,
(Za IEC60335-1)

- Ambalažni materijal može da predstavlja opasnost za decu!
- Ovaj uređaj je namenjen isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

Kako biste se zaštitili od rizika od strujnog udara, ne potapajte jedinicu, kabl ili utičnicu u vodu ili bilo koju drugu vrstu tečnosti.

- Molimo vas da uređaj isključite iz struje pre čišćenja i održavanja.
- Koristite prvo mekanu krpu natopljenu vodom i blagim sapunom, a zatim suvu krpu kako biste još jednom obrisali.



Instrukcije za uzemljenje

- Ovaj uređaj mora da bude uzemljen. U slučaju kvara ili prekida rada, uzemljenje umanjuje rizik od strujnog udara obezbeđujući putanju najmanjeg otpora električnoj struji. Ovaj uređaj je opremljen utikačem providnika uzemljenja.
- Utikač mora da bude uključen u odgovarajući izlaz koji je montitan i uzemljen u skladu sa svim lokalnim zakonima i uredbama.
- Nepravilno priključivanje opreme provodnika uzemljenja može da stvori rizik od strujnog udara.
- Ukoliko sumnjate u ispravnost uzemljenja uređaja, kontaktirajte kvalifikovanog tehničara ili servisnog zastupnika.

- Ne menjajte utikač koji je dostavljen uz uređaj ukoliko istom ne odgovara izlaz.
- Odgovarajući izlaz treba da montira kvalifikovani električar.
- Uređaj nemojte koristiti u svrhe drugačije od onih koje su predviđene za mašinu za pranje sudova, npr. sednje ili stajanje na vratima ili korpi za sudove.
- Ne uključujte vašu mašinu za pranje sudova ukoliko svi paneli kućišta nisu na svom pripadajućem mestu.
- Vrata otvarajte pažljivo ukoliko mašina za sudove radi, jer postoji rizik da voda iscuri napolje.
- Na uređaj ne treba da stavljajte bilo koje teške predmete niti treba da stojite na vratima kad su ista otvorena. Uređaj može da se prevrne ka napred.
- Prilikom stavljanja posuđa za pranje u mašinu, uradite sledeće:
 - 1) Vodite računa gde stavljate oštro posuđe, tako da isto ne može da ošteti zaptivke vrata;
 - 2) Upozorenje: Noževi i drugi kuhinjski pribor oštih vrhova moraju da se stave u korpu tako da vrhovi istih budu okrenuti ka dole ili postavljeni u horizontalni položaj.
- Neki deterdženti za pranje sudova u mašini su jako alkalni. Isti mogu da budu jako opasni ukoliko se progutaju.
Izbegavajte kontakt s kožom i očima, te decu držite podalje od mašine za pranje sudova kad su vrata otvorena.
- Postarajte se da deo za praškasti deterdžent bude prazan nakon što se ciklus pranja završi.

- Plastično posuđe ne prati ukoliko na istom nema oznake da može da se stavlja u mašinu za pranje sudova ili slično.
- Za plastično posuđe bez oznake za mogućnost stavljanja istog u mašinu proverite preporuke proizvođača.
- Korisitite samo deterdžente ili sredstva za ispiranje koji su preporučeni za upotrebu kod automatskih mašina za pranje sudova.
- Nikad ne koristite sapun ili deterdžent za veš ili tečnost za pranje ruku u vašoj mašini za sudove.
- Vrata ne treba da ostanu otvorena imajući u vidu da tako može da se poveća rizik od spoticanja o ista.
Ukoliko je napojni kabl oštećen, isti mora da zameni ili proizvođač ili njegov servisni zastupnik ili slično kvalifikovano osoblje, a u svrhu izbegavanja opasnosti.
- Tokom montaže, kabl za napajanje strujom ne sme više nego što je potrebno ili na opasan način savijeno ili priklješteno.
- Ne dirajte kontrole.
- Uređaj treba da bude priključen na glavni ventil za vodu, a pomoću novog seta creva. Stare setove creva ne treba ponovo koristiti.
- Za uštedu energije tokom režima mirovanja, uređaj će se automatski isključiti kada u periodu od 15 minuta ne radi.
- Maksimalan broj seta mesta za pranje je 6.
- Maksimalno dozvoljen pritisak dovoda vode je 1 MPa.
- Minimalno dozvoljen pritisak dovoda vode za je 0,04 MPa.

Odlaganje



- Za odlaganje ambalaže i uređaja, obratite se reciklažnom centru. Tom prilikom odsecite kabl za napajanje strujom i postarajte se da vrata uređaja budu zatvorena i da ista ne mogu da se koriste.
- Kartonsko pakovanje je napravljeno od reciklažnog papira i isto treba da bude odloženo u reciklažni deo za odlaganje papirnog otpada.
- Kada je ovaj uređaj odložen na ispravan način, tada pomažete u sprečavanju negativnih posledica po životnu okolinu i ljudsko zdravlje, a koje u suprotnom može da bude narušeno nepravilnim rukovanjem otpadom ovog proizvoda.
- Za više informacija o recikliranju ovog proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni centar za reciklažu, kao i vaš servis za odlaganje otpada u domaćinstvu.
- **ODLAGANJE:** Ovaj proizvod ne odlažite kao nesortirani komunalni otpad. Odvojeno sakupljanje takvog otpada neophodno je u svrhu specijalnog tretmana istog.



PREGLED PROIZVODA


❶ VAŽNO:

Za najbolji učinak vaše mašine za pranje sudova, pročitatjte sva uputstva za rad, a pre prvog korišćenja iste.

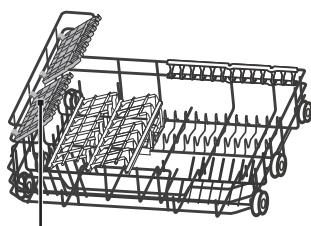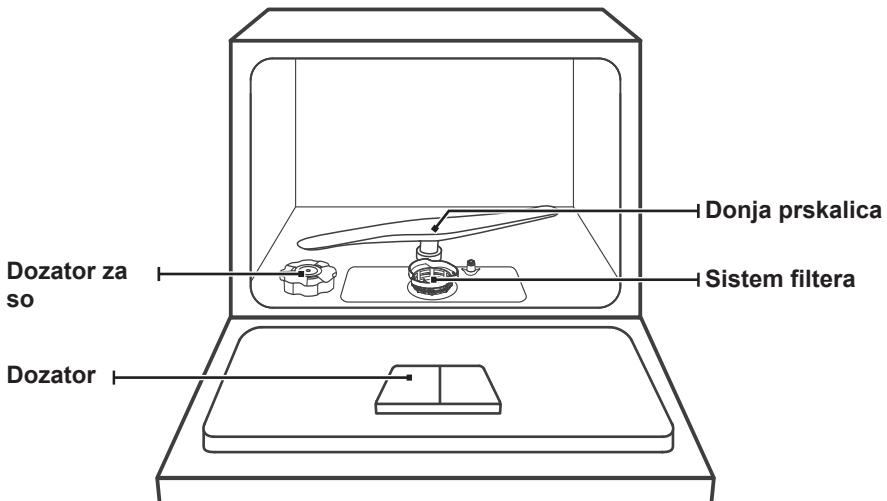

Polica za šoljice

Korpa

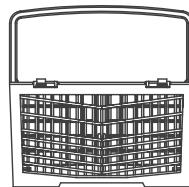


Korpa za pribor za jelo

💡 NAPOMENA:

Slike služe samo kao referenca, različiti modeli mogu biti drugačiji.
Molimo vas da obratite pažnju na vrstu vašeg modela.

|| UPOTREBA VAŠE MAŠINE ZA PRANJE SUDOVA ||

Pre upotrebe vaše mašine za sudove:

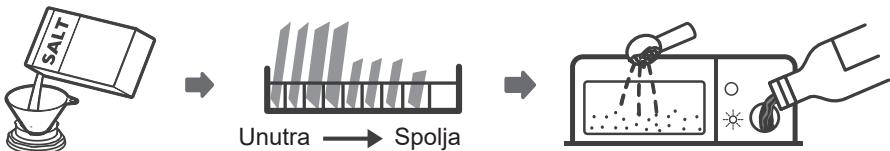

1. Podesite dozator za omešavanje vode
2. Sipajte so u dozator za omešavanje
3. Napunite korpu
4. Napunite dozator



Molimo vas da proverite Odeljak 1 „Dozator za omešavanje vode“ DELA II:
Specijalna verzija, ukoliko je potrebno da podesite dozator za omešavanje vode.

Stavljanje soli u dozator za omešavanje



NAPOMENA:

Ukoliko vaš model nema bilo kakav dozator za omešavanje vode, možete preskočiti ovaj odeljak.


Uvek koristite so namenjenu za upotrebu kod mašina za pranje sudova.

Dozator za so se nalazi ispod donje korpe i isti je potrebno napuniti na način opisan u sledećem tekstu:

⚠ UPOZORENJE

- **Koristite samo so koja je isključivo namenjena za upotrebu kod mašina za pranje sudova!**
Svaka druga vrsta soli koja nije namenjena za upotrebu kod mašina za pranje sudova, a pogotovo kuhinjska so, oštećeju dozator za omešavanje vode.
U slučaju oštećenja izazvanih upotrebom neodgovarajućom soli, proizvođač ne priznaje garanciju i nije odgovoran ni za kakva nastala oštećenja.
- **So stavljanje isključivo pre pokretanja ciklusa pranja!**
Navedeno sprečava bilo koju vrstu zrna soli ili slanu vodu, a koja mogu da se prospu pri čemu ostaju na dnu mašine u određenom periodu vremena, da izazovu koroziju.

Molimo vas da sledite korake za dodavanje soli u mašinu za pranje sudova u tekstu ispod:

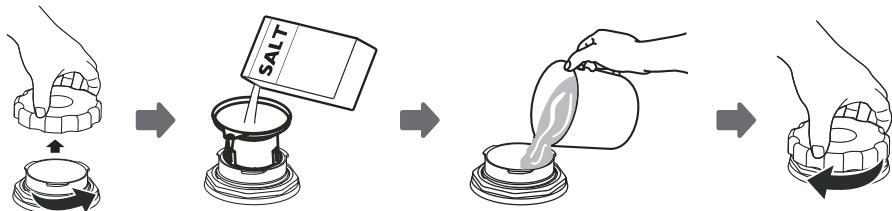

1. Uklonite korpu i odvrnite poklopac rezervoara.
2. Postavite kraj levka (dostavljen) u rupu i sipajte unutra oko 1 kg soli za mašinu za pranje sudova.
3. Pre prvog pranja, napunite vodom rezervoar za so do maksimalnog nivoa. Normalno je da se manja količina vode izlije iz rezervoara za so.
4. Nakon punjenja rezervoara, ponovo čvrsto pritegnite poklopac.
5. Svetlo indikatora koje upozorava na nedostatak soli će se ugasiti nakon što rezervoar za so bude napunjen solju.
6. Odmah nakon što rezervoar za so bude napunjem solju, potrebno je pokrenuti program pranja (preporučujemo korišćenje nekog programa kraćeg trajanja). U suprotnom, sistem filtera, pumpa ili drugi važni delovi mašine mogu da budu oštećeni slanom vodom. U tom slučaju, garancija ne važi.

💡 NAPOMENA:

- Rezervoar za so treba dopunjavati samo kad se upali svetlo indikatora koje upozorava na nestanak soli (➡) na upravljačkoj ploči. U zavisnosti od toga koliko dobro se razlaže so, svetlo indikatora koje upozorava na nestanak soli može i dalje da bude upaljeno iako je rezervoar za so napunjen. Ukoliko nije upaljeno svetlo indikatora koje upozorava na nestanak soli na upravljačkoj ploči (kod nekih modela), možete sami da procenite kad da dopunite so u dozator za omešavanje i to ciklusima preko kojih radi mašina za pranje sudova.
- U slučaju prosipanja soli, pokupite je ili je uklonite kraćim programom.

|| ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

• Nega mašine za pranje sudova spolja

Vrata i zaptivak vrata

U svrhu uklanjanja ostataka hrane, redovno perite zaptivke vrata mekanom, vlažnom krpom. Kad je mašina za sudove napunjena, ostaci hrane i napitaka mogu da padnu bočno na vrata mašine za pranje sudova. Ove površine su izvan odeljka za pranje i do istih ne dospeva voda iz prskalice. Svi ostaci treba da budu obrisani pre nego što se vrata zatvore.

Upravljačka ploča

Ukoliko je neophodno pranje, upravljačku ploču treba obrisati samo mekanom, vlažnom krpom.

⚠ UPOZORENJE

- Kako biste izbegli ulazak vode u bravu vrata i električne komponente, nemojte koristiti sredstva za čišćenje sa rasprščivačem bilo koje vrste.
- Nikad nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili jastučice za uklanjanje masnoća na spoljašnjim površinama s obzirom da isti mogu da izgrebu završne slojeve. Pojedine vrste papirnih ubrusa mogu, takođe, da ogrebu površinu ili da na istoj ostave ogrebotine.


• Nega mašine za pranje sudova unutra

Sistem filtera


Sistem filtera na dnu odeljka mašine za pranje sudova zadržava grube ostatke nastale od ciklusa pranja. Nakupljeni grubi ostaci mogu da dovedu do toga da se filteri zapuše. Redovno proveravajte u kakvom su stanju filteri, te ih, ukoliko je potrebno, očistite pod tekućom vodom. Pratite korake u tekstu ispod, a u vezi čišćenja filtera odeljka mašine za pranje sudova.

💡 NAPOMENA:

Slike služe samo kao referenca, različiti modeli sistema filtera i prskalica mogu da budu drugačiji. Molimo vas da obratite pažnju na vrstu vašeg modela.

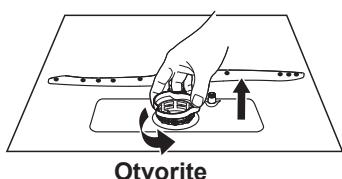


Otvorite

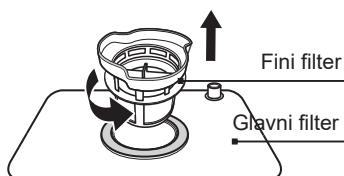

- 1 Držite grubi filter i rotirajte ga u smeru suprotnom od kazaljki na satu kako biste odvojili filter. Podignite filter ka gore i izvadite ga iz mašine za pranje sudova.



- 3 Veći ostaci hrane mogu da se očiste pranjem filtera pod tekućom vodom. Za temeljnije čišćenje, koristite mekanu četku za čišćenje.

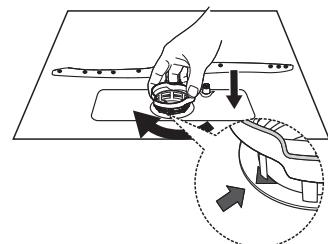

- 4 Rasklopite filtere obrnutim redom od slaganja, zamenite ubaćene filtere i rotirajte u smeru kazaljki na satu do najbliže strelice.


▲ UPOZORENJE

- Vodite računa da ne pritegnete filtere previše. Vratite filtere nazad redom na bezbedan način, jer u suprotnom grubi ostaci mogu da dospeju u sistem i dovedu do blokiranja.
- NIKAD nemojte da koristite mašinu za pranje sudova bez filtera na svom mestu. Nepravilna zamena filtera može da umanji stepen učinka uređaja i ošteći posuđe i pribor.


Prskalice

Redovno čišćenje prskalica je neophodno, a usled mogućnosti blokiranja prskalica i ležaja tvrdim hemikalijama iz vode.

Za čišćenje prskalica, pratite sledeća uputstva:

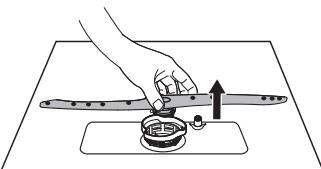

- 1 Za uklanjanje donje prskalice, izvucite prskalicu ka gore.

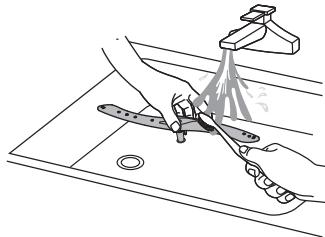

- 2 Operite prskalice u vodi sa sapunom uz korišćenje mekane četke pomoću koje ćete očistiti mlaznice. Zamenite ih nakon što ste ih oprali temeljno.

Nega mašine za pranje sudova

Mere predostrožnosti u slučaju zamrzavanja

Molimo vas da za mašinu za pranje sudova preduzmete mere predostrožnosti u slučaju zamrzavanja tokom zime. Svaki put nakon obavljenog ciklusa pranja, molimo vas da postupite na sledeći način:

1. Isključite mašinu za pranje sudova iz struje na samom izvoru napajanja.
2. Isključite napajanje vodom i izvadite dovodnu cev za vodu iz ventila za vodu.
3. Ispustite vodu iz dovodne cevi i ventila za vodu. (koristite posudu kako bi sakupili vodu)
4. Ponovo prikačite dovodnu cev za vodu na ventil za vodu.
5. Uklonite filter na dnu odeljka i pomoću sunđera pokupite vodu sa dna.

Postupci nakon svakog pranja

Nakon svakog pranja, isključite dovod vode do uređaja i ostavite vrata malo otvorena kako vlaga i neprijatni mirisi ne bi ostali unutra.

Uklanjanje utikača

Pre čišćenja ili održavanja, uvek izvadite utikač iz utičnice.

Bez rastvarača ili abrazivnih sredstava za čišćenje

Za čišćenje spoljašnjih i gumenih delova mašine za pranje sudova ne koristite rastvarače ili abrazivna sredstva za čišćenje. Koristite isključivo krpnu natopljenu mlakom vodom sa sapunom. Za uklanjanje mrlja ili fleka s površina unutrašnjeg dela, koristite krpnu navlaženu vodom i malo sirčeta, ili sredstva začišćenje specijalno napravljena za mašine za pranje sudova.

Van upotrebe duži vremenski period

Preporučuje se uključivanje ciklusa pranja dok je mašina za pranje sudova prazna, nakon čega treba ukloniti utikač iz utičnice, isključiti dovod vode i ostaviti vrata uređaja blago otvorena. Na taj način će se zaptivcima vrata produžiti vek trajanja i sprečiće se neprijatni mirisi koji su se nakupili u samom uređaju.

Premeštanje uređaja

Ukoliko uređaj treba premestiti, pokušajte da ga držite u verikalnom položaju. Ukoliko je izuzetno neophodno, isti se može postaviti na poleđinu.

Zaptivci

Jedan od faktora koji može da dovede do formiranja neprijatnih mirisa u mašini za sudove jeste hrana koja ostaje zaglavljena u zaptivcima. Povremeno čišćenje vlažnim sunđerom sprečava pojavu istog.

|| UPUTSTVA ZA MONTAŽU

⚠️ UPOZORENJE



Opasnost od strujnog udara

Isključite struju pre montaže mašine za sudove.

Nečinjenje istog može da rezultira smrću ili strujnim udarom.

⚠️ Pažnja

Montaža cevi i električne opreme treba da bude obavljena od strane profesionalnih lica.

O napajanju

⚠️ UPOZORENJE

Za ličnu bezbednost:

- Ne koristite produžne kablove ili utikače adapttere kod ovog uređaja.
- Ni pod kojim uslovima, nemojte seći ili uklanjati konekciju uzemljenja iz napojnog kabla.

Električni zahtevi

Molimo vas da pogledate pločicu s podacima kako biste se upoznali sa nazivnim naponom, a u svrhu priključivanja mašine za pranje sudova u odgovarajući izvor napajanja. Koristite zahtevani osigurač od 10A/13A/16A, osigurač s vremenskim odlaganjem ili preporučeni prekidač, te obezbedite posebno strujno kolo koje će se koristiti samo za ovaj uređaj.

Električno povezivanje

Obezbedite da napon i frekvencija struje odgovaraju onima navedenim na pločici s podacima. Samo uključite utikač u strujnu utičnicu koja je uzemljena na odgovarajući način. Ukoliko strujna utičnica na koju uređaj mora da bude priključen nije odgovarajuća za utikač, bolje je da je zamenite nego da koristite adapttere ili slično imajući u vidu da isti mogu da izazovu pregrevanje i opekatine.


⚠️ Pre upotrebe osigurajte pravilno uzemljenje

Dovod i odvod vode

Prikључenje na hladnu vodu

Priklučite crevo za dovod hladne vode na priključak s navojem od $\frac{3}{4}$ (inča) i postarajte se da isti bude čvrsto pritegnut na mesto.

Ukoliko su cevi za vodu nove ili nisu korišćene duži vremenski period, pustite da voda teče kako biste se osigurali da je voda čista. Ove mere predostrožnosti su neophodne kako bi se izbegao rizik da se dovod vode blokira i kako se ne bi oštetio uređaj.

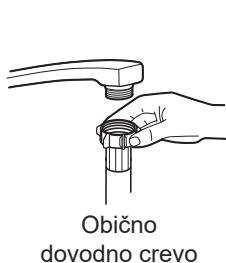

O bezbednosnom dovodnom crevu

Bezbednosno dovodno crevo ima duple zidove. Sistem creva garantuje njegovu pomoć blokiranjem protoka vode u slučaju da dovodno crevo pukne i u slučaju kad se prostor ispunjen vazduhom između samog dovodnog creva i spoljašnjeg sifona napuni vodom.

⚠️ UPOZORENJE

Crevo koje je priključeno na mlaz sudopere može da pukne ukoliko isto nije montirano na isti dovod vode kao i mašina za pranje sudova. Ukoliko vaša sudopera ima jedan, preporučuje se da crevo ne bude priključeno, a rupa da bude zapušena.

Kako da stavite bezbednosno dovodno crevo

1. Izvucite celo bezbednosno dovodno crevo iz skladišnog prostora koje se nalazi na zadnjem delu mašine za pranje sudova.
2. Pritegnite zavrtnje bezbednosnog dovodnog creva na slavinu s priključkom s navojem od $\frac{3}{4}$ inča.
3. Pustite vodu da teče najjačim mlazom pre nego što pokrenete mašinu za pranje sudova.

Kako da skinete bezbednosno dovodno crevo



1. Isključite vodu.
2. Odvijte bezbednosno dovodno crevo sa slavine.

Priklučivanje odvodnih creva

Ubacite odvodno crevo u odvod cevi minimalnog prečnika od 4 cm ili ga ostavite da ispušta vodu u sudoperu tako što ćete se postarati da izbegnete da isto bude savijeno ili ispresovanoo. Visina odvodne cevi mora da bude manja od 600 mm.

Slobodan kraj creva ne sme da bude u vodi kako bi se izbeglo vraćanje vode u isto.

⚠️ Molimo vas da na bezbedan način fiksirate odvodno crevo bilo u poziciju A ili poziciju B.

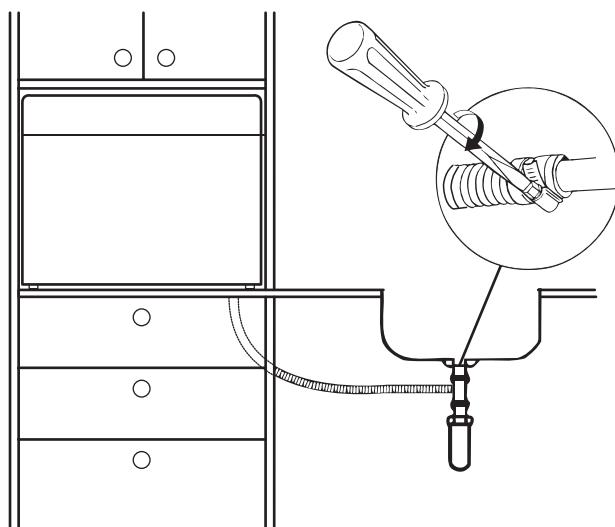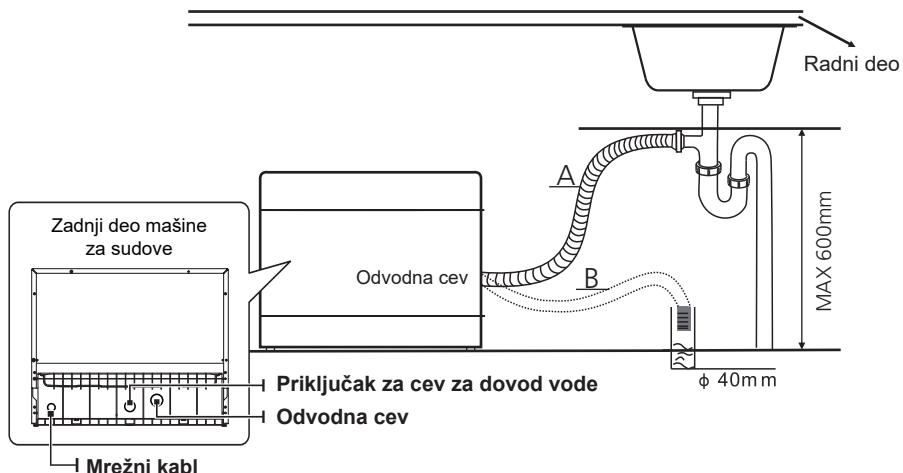

Kako izbaciti višak vode iz creva

Ukoliko je sudopera visoka 1000 u odnosu na pod, višak vode u crevu ne može direktno da se izbaci u sudoperu. Neophodno je da se višak vode iz creva izbaci u posudu ili pogodan rezervoar koji se nalazi spolja i niži je od sudopere.

Odvod vode

Prikačite crevo za odvod vode. Odvodno crevo mora na odgovarajući način da bude montirano kako bi se izbeglo curenje vode. Postarajte se da odvodno crevo za vodu ne bude priklješteno ili zgenješeno.

Produžetak za crevo

Ukoliko vam je potreban produžetak za odvodno crevo, postarajte se da upotrebite slično odvodno crevo. Isto ne sme da bude duže od 4 metra; u suprotnom, učinak čišćenja mašine za pranje sudova može da bude smanjen.

Priklučivanje sifona

Priklučak za otpad mora da bude na visini nižoj od 100 cm (makismalno) od dna mašine. Odvodno crevo za vodu treba da bude fiksirano.


Postavljanje uređaja

Postavite uređaj na mesto koje vam najviše odgovara. Zadnji deo uređaja treba da se oslanja na zid iza, a strane duž najbližeg kuhinjskog dela ili zidova. Mašina za pranje sudova je opremljena dovodnim i odvodnim crevima koja mogu da se pozicioniraju bilo na desnu ili levu stranu kako bi se olakšala pravilna montaža.

• Montaža u kuhinjski element

Korak 1a:

Ukoliko stavljate samo kućište u kuhinjski element, molimo vas da pogledate ovaj crtež kako bi znali dimenzije rupe u okviru kuhinjskog elementa.

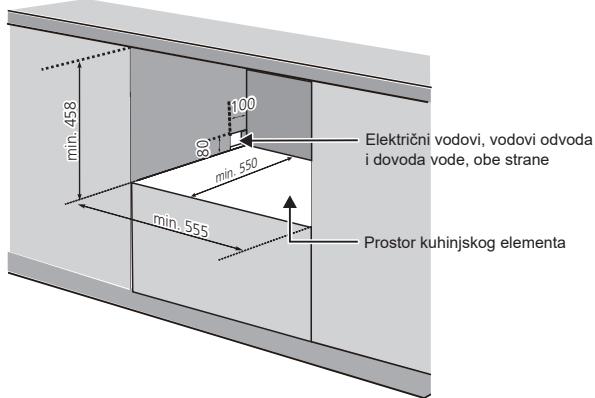


Korak 1b:

Ukoliko u kuhinjski element treba da stane i ceo dekorativni panel, veličina A treba da iznosi D +9,5; veličina B treba da iznosi C +6;

Pored toga, kuhinjski element oko unutrašnjeg ojačivača:


Obe strane (C-555) / 2 +3; C, D i E kao i drugi korak u okvirima odnosne veličine dekorativnih panela.

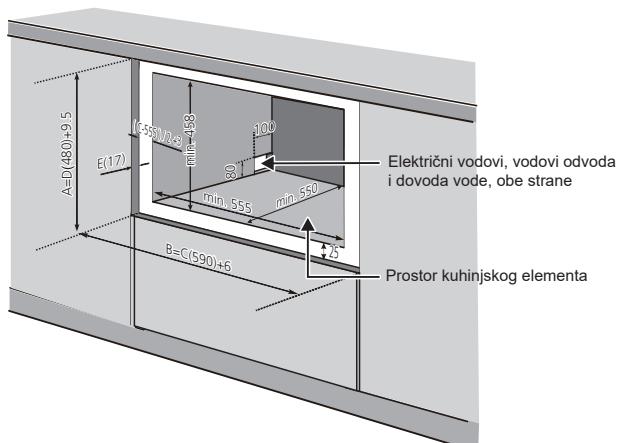

Korak 2: Dimenzije i montaža dekorativnog panela

Težina dekorativnog panela (decorative panel) treba da bude minimum 3kg do maksimalno 4kg.


Dimenzije A i B treba da budu promjenjene drškom (changed by handle), dimenzije C, D i E treba da budu promjenljive stvarnim stanjem, dimenzija E treba da bude u opsegu od 16~22 mm, pored uređaja s montažom dekorativnog panela.

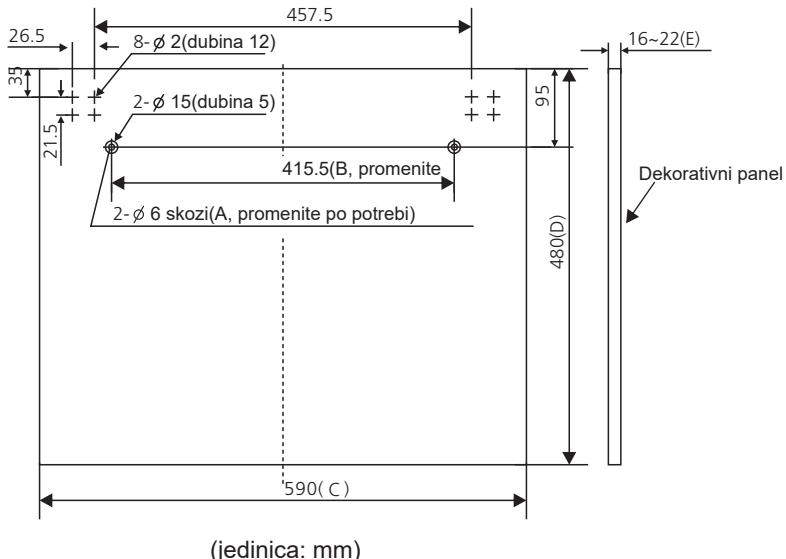

Korak 3: Montaža dekorativnog panela

💡 NAPOMENA:


Preskočite ovaj korak ukoliko se radi o mašini s dekorativnom pločom

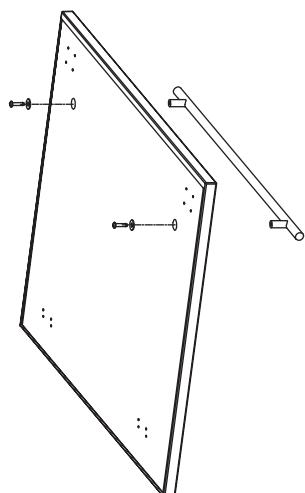


Korak 4:

Montirajte dekorativna vrata mašine za pranje sudova prema slici. Prvo montirajte šraf između osnove kuhinjskog elementa i dekorativnog panela, svih 16; zatim povucite klizač iz utora vrata, 8 – šraf između dekorativnih panela i klizača.


Osnova kuhinjskog elementa

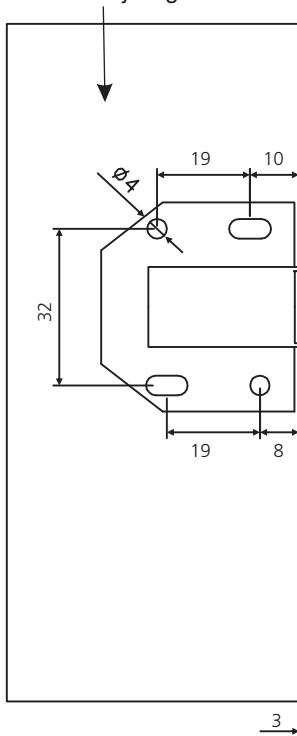


Montaža šarke šrafom, svih 16

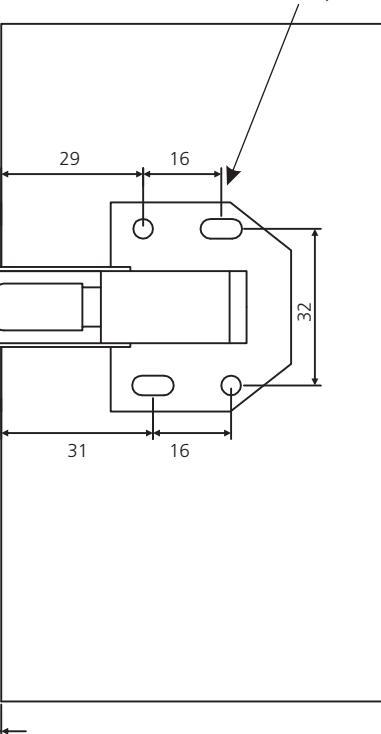

Dekorativni panel

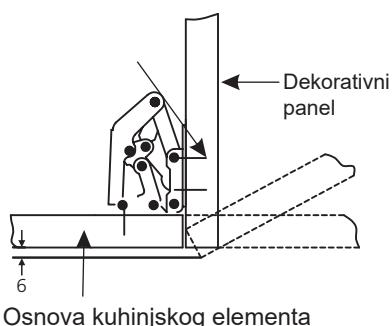


Osnova kuhinjskog elementa

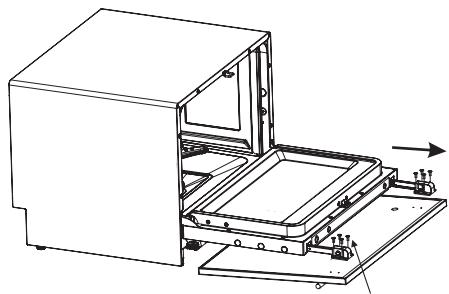


Šraf, svih 8

Korak 5: Postavljanje šrafa za montažu u osnovu

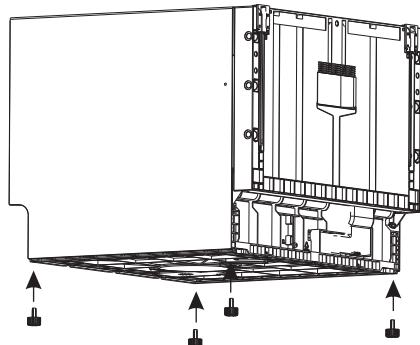

Korak 6:

Montirajte mašinu za pranje sudova u otvor, ali ne u celosti. Na način prikazan na slici podesite šraf (adjust screw) tako da mu donji deo bude poravnat sa dnom otvora nakon čega ćete gurnuti mašinu za sudove do kraja.

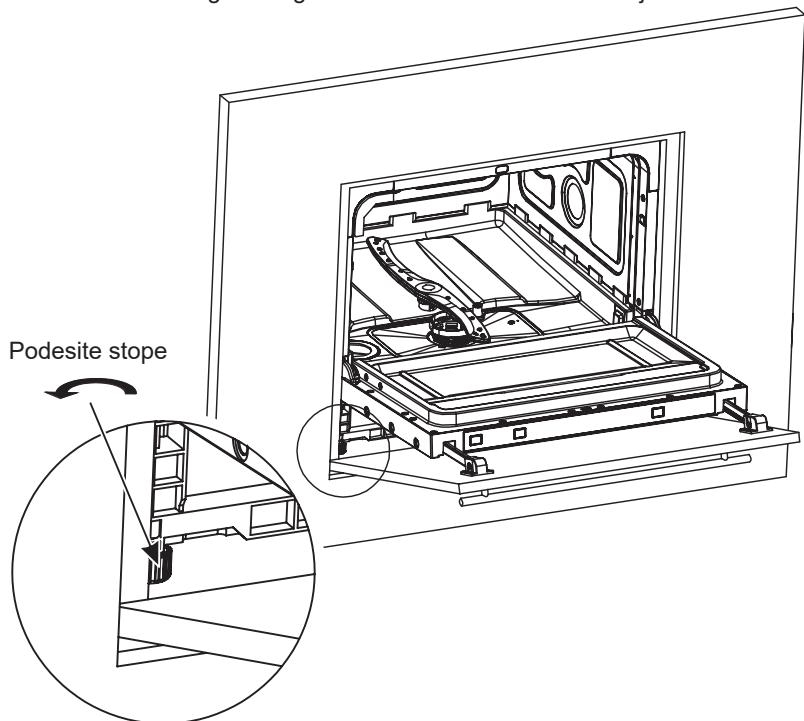

REŠAVANJE PROBLEMA

Pre pozivanja servisa

Pregledom tabela na sledećim stranama možete izbeći pozivanje servisa.

Problem	Mogući uzroci	Rešenje problema
Mašina za sudove ne radi	Pregoreo osigurač ili isključen prekidač	Zamenite osigurač ili resetujte prekidač. Uklonite sve druge uređaje koji su na istom strujnom kolu s mašinom za sudove.
	Napojni kabl nije uključen u struju	Postaraјte se da mašina bude uključena i da su vrata dobro zatvorena. Mrežni kabl treba da bude uključen u zidnu utičnicu.
	Vrata mašine nisu dobro zatvorena	Postaraјte se da da vrata budu pravilno zatvorena i blokirajte ih.
Voda se ne upumpava iz mašine za sudove	Dovodno crevo je upleteno ili zaglavljeno	Proverite dovodno crevo.
	Blokiran filter	Proverite grubi filter. (videti odeljak pod nazivom „Nega mašine za sudove unutra“)
	Zapušena kuhinjska sudopera	Postaraјte se da kuhinjska sudopera dobro odvodi vodu. Ukoliko se radi o problemu sa kuhinjskom sudoperom koja ne odvodi vodu, može se desiti da morate da pozovete vodoinstalatera pre nego servisera mašine za sudove.
Pena od vode i sapuna u odeljku mašine	Pogrešan deterdžent	Koristite isključivo specijalne deterdžente za mašine za pranje sudova kako biste izbegli stvaranje pene od vode i sapuna. Ukoliko ipak do istog dođe, otvorite mašinu za sudove i ostavite tako dok pena ne ispari. Dodajte 1 galon hladne vode na dno mašine za sudove. Zatvorite vrata mašine za sudove, a potom pritisnite Start i izaberite ciklus. Prvo će mašina izvršiti odvod vode. Ponovite ukoliko je potrebno.
	Proliveno sredstvo za ispiranje	Uvek odmah obrišite prosuto sredstvo za ispiranje.
Odeljak mašine unutra ima mrlje	Postoji verovatnoća da je korишћen deterdžent s bojom	Postaraјte se da deterdžent nije s bojom.
Pojavljuje se beli film na unutrašnjoj površini	Minerali tvrde vode	Za čišćenje unutrašnjosti koristite vlažan sunđer sa deterdžentom za mašinu za sudove i nosite gumene rukavice. Nikad ne koristite druga sredstva za čišćenje osim ona namenjena za mašine za sudove, jer u suprotnom može doći do formiranja pene.


Problem	Mogući uzroci	Rešenje problema
Pojavljuju se mrlje od rđe na priboru za jelo	Pribor za jelo s nastalom rđom nije otporan na rđu	Izbegavajte da stavljate u mašinu za sudove pribor koji nije otporan na rđu.
	Nije pokrenut program nakon što je dodata so za mašinu za sudove. Tragovi soli su dosegli u ciklus pranj	Uvek uključite brzi program pranja potpuno bez posuđa i nemojte birati funkciju Turbo (ukoliko postoji) nakon što ste dodali so za mašinu za sudove.
	Poklopac dozatora omekšivača nije dobro zategnut.	Proverite poklopac. Postaraјte se da bude dobro fiksiran.
Čuje se zvuk lapanja u mašini za sudov	Prskalica udara o neku posudu ili pribor u korpi	Prekinite program i ispremeštajte posuđe koje koči rad prskalice.
Čuje se zvuk zveckanja u mašini za sudove	Posuđe u mašini nije stabilno postavljeno u korp	Prekinite program i ispremeštajte posuđe.
Čuje se zvuk lapanja u cevima za vodu	To može da se desi usled montaže na mestu ili poprečnog preseka cevovoda	Navedeno ne utiče na rad mašine za sudove. Ukoliko vam to ipak smeta, kontaktirajte kvalifikovanog vodoinstalatera.
Posuđe nije čisto	Posuđe nije dobro postavljeno u mašini	Videti DEO II „Priprema i stavljanje posuđa“
	Program nije dovoljno intenzivan	Izaberite intenzivniji program.
	Nije stavljen dovoljno deterdženta	Stavite više deterdženta ili zamenite deterdžent.
	Posuđe blokira okretanje prskalica	Ispremeštajte posuđe tako da prskalica može da se rotira slobodno.
Sistem filtera nije čist ili nije pravilno montiran u dnu odeljka mašine. Navedeno može da dovede do blokiranja rada mlaznica prskalica		Očistite i/ili pravilno montirajte filter. Očistite mlaznice prskalice.

Problem	Mogući uzroci	Rešenje problema
Stakleno posuđe se ne sjaji	Kombinacija meke vode i previše deterdženta	Stavite manje deterdženta ukoliko je voda meka i izaberite kraći ciklus za pranje staklenog posuđa kako bi isto bilo čisto.
Pojavljuju se crne ili sive linije na posuđu	Aluminijumski pribor se naslanjao na posuđe	Upotrebite blago abrazivno sredstvo za čišćenje kako biste uklonili navedene linije.
Nije potrošen sav deterdžent u dozatoru	Posuđe blokira dozator za deterdžent	Ispremeštajte posuđe tako da ne blokira dozator.
Posuđe nije suvo	Nepravilno stavljanje posuđa u mašinu	Stavite posuđe u mašinu na način predložen u uputstvima.
	Posuđe je izvađeno prerano	Ne praznите vašu mašinu odmah nakon pranja. Polako otvorite vrata tako da para može da izade napolje. Izvadite posuđe kad je unutrašnja temperatura bezbedna za dodir.
	Izabran je pogrešan program	Odabirom kraćeg programa temperatura pranja je niska, te dolazi do smanjenja učinka pranja. Izaberite program koji traje duže.
	Upotreba pribora s premazom lošijeg kvaliteta	Odvod vode je teži kod ove vrste posuđa. Pribor za jelo ili posuđe ove vrste nije pogodno za pranje u mašini za sudove.


PUNJENJE KORPI U SKLADU SA EN 60436:

1.Korpa:

sa policom za šolice

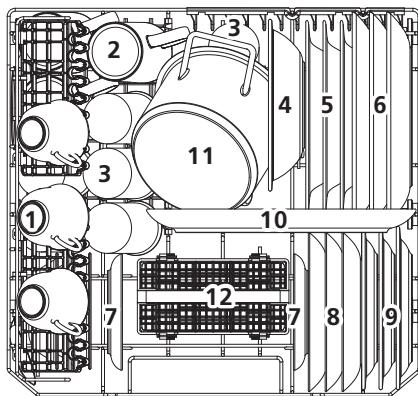



bez police za šoljice

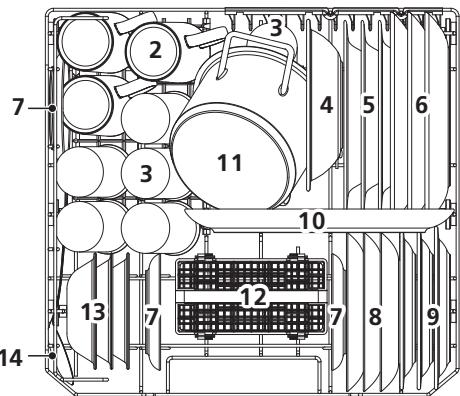

Broj	Posuda
1	Šolje
2	Šolje
3	Čaše
4	Posude od melamina
5	Duboki tanjiri
6	Plitki veliki tanjiri
7	Tanjirići

Broj	Posuda
8	Desertno posuđe
9	Desertni tanjiri od melamina
10	Ovali
11	Mali lonac
12	Korpa za pribor za jelo
13	Desertna posuda
14	Kašike za serviranje


2. Rešetka za pribor za jelo:

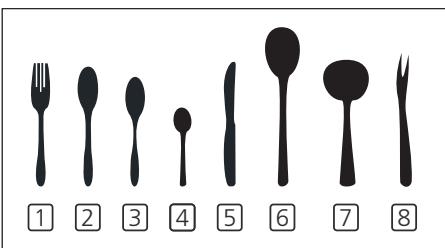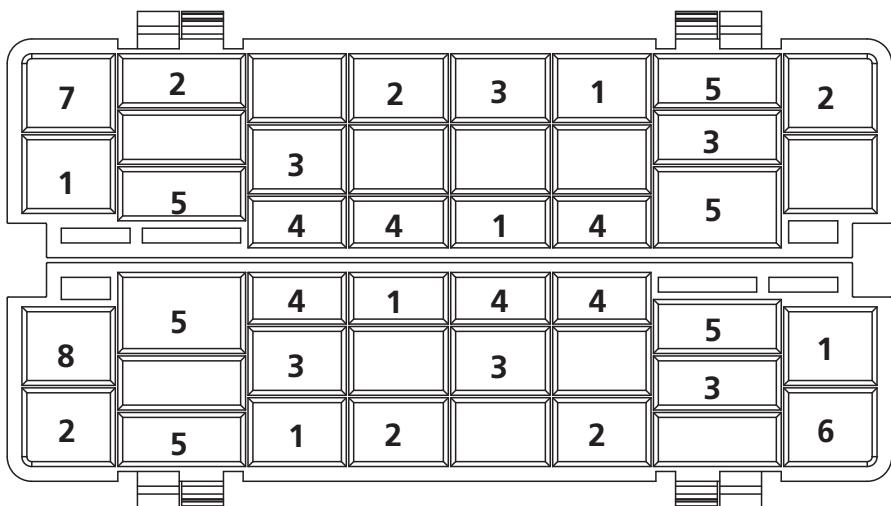

Podaci za test uporedivosti
u skladu sa EN 60436

- Kapacitet: 6 mesta
- Program: ECO
- Podešavanje sredstva za ispiranje: Max
- Podešavanje omekšivača: H4

Broj	Posuda
1	Viljuške
2	Supene kašike
3	Dezertne kašičice
4	Čajne kašičice
5	Noževi
6	Kašike za serviranje
7	Kutlače za sos
8	Viljuške za serviranje

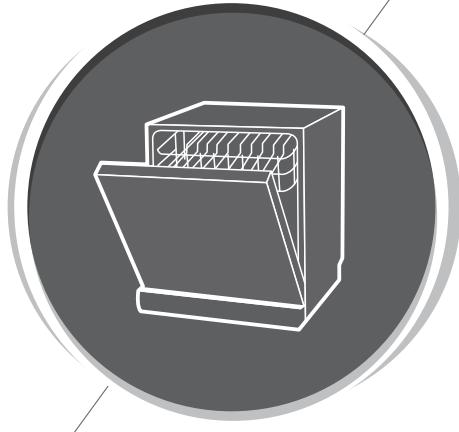

Mašina za pranje sudova

Uputstvo za upotrebu

DEO II: Specijalna verzija

MTD55S100W.1-HR

Midea

Molimo Vas da pažljivo pročitate
uputstvo pre upotrebe.
Priručnik čuvati kako bi mogao da se
koristi i nakon određenog perioda.

|| SADRŽAJ


01	4 UPOTREBA VAŠE MAŠINE ZA SODOVE
	4 Upravljačka ploča
	7 Dozator za omešavanje vode
	8 Priprema i stavljanje sudova
	11 Funkcija sredstva za ispiranje i deterdženta
	12 Punjenje rezervoara sredstva za ispiranje
	13 Punjenje dozatora za deterdžent
02	14 PROGRAMIRANJE MAŠINE ZA SODOVE
	14 Tabela ciklusa pranja
	15 Pokretanje ciklusa pranja
	16 Promena programa tokom trajanja ciklusa pranja
	16 Zaboravili ste da dodate posuđe?
03	17 KOD GREŠAKA
04	18 TEHNIČKE INFORMACIJE

💡 NAPOMENA:

- Ukoliko ne možete sami da rešavate probleme, обратите se kvalifikovanom tehničaru za pomoć.
- Proizvođač može, želeći da se drži politike stalnog razvoja i ažuriranja proizvoda, da vrši izmene bez prethodnog obaveštenja.
- U slučaju da izgubite ili ustanovite da je vaše uputstvo za upotrebu zastarelo, možete od proizvođača ili dobavljača zastupnika da dobijete novo.

BRZI KORISNIČKI VODIČ

Za detaljan način rada molimo vas da pročitate odgovarajući sadžaj uputstva za upotrebu.

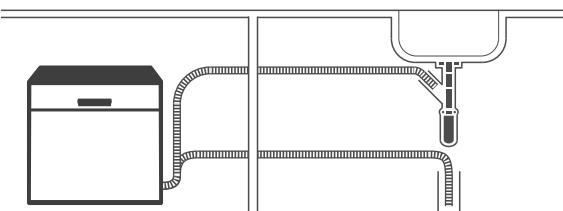

- 1 Montirajte mašinu za pranje sudova


(Molimo vas da proverite Odeljak 5 „UPUTSTVA ZA MONTAŽU“)
DELA I: Generička verzija.)



- 2 Uklanjanje većih ostataka hrane na priboru.



- 3 Punjenje korpi.

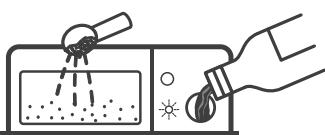


- 4 Punjenje dozatora.



- 5 Odabir programa i pokretanje mašine za sudove.

|| UPOTREBA VAŠE MAŠINE ZA SUDOVE

Upravljačka ploča

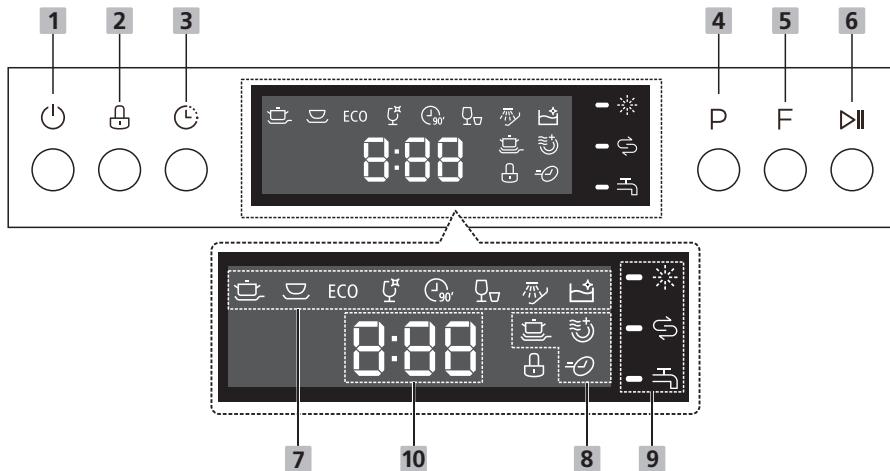

Program (dugme)

1 Uključivanje/ Isključivanje	Pritiskom na dugme za uključivanje vaše mašine, ekran će početi da svetli.
2 Bezbednost dece	Ova opcija vam omogućava da zaključate dugmad na upravljačkoj ploči, osim dugmeta Power, kako deca ne bi mogla slučajno da pokrenu mašinu za sudove pritiskom na dugme na upravljačkoj ploči. Pritiskom na dugme počinje da svetli odgovarajući indikator.
3 Vreme odlaganja	Pritiskom na ovo dugme podešavate vreme odlaganja pranja izraženo u satima. Početak pranja možete da odložite do 24 sata. Jednim pritiskom na ovo dugme odlažete početak pranja za jedan sat.
4 Program	Pritisnite ovo dugme za odabir odgovarajućeg programa pranja. Počinje da svetli odgovarajući indikator odabranog programa.
5 Funkcija	Pritiskom na dugme za odabir funkcije počinje da svetli odgovarajući indikator.

6 Start/Pauza

Za pokretanje ili pauziranje odabranog programa pranja tokom rada mašine za pranje sudova.

Ekran

7 Indikator programa



Intensive (Intenzivno)

Jako isprljan pribor za jelo i normalno isprljane, šerpe, tiganje, sudove itd. sa osušenim delovima hrane.



Universal(Univerzalno)

Za normalno isprljano posuđe, kao što su šerpe, tanjiri, čaše ili blago zaprljani tiganji.

ECO ECO

Ovo je standardni program pogodan za normalno isprljano posuđe. Ujedno je i pogodan za pranje normalno zaprljanog posuđa i najefikasniji je program u smislu kombinovane energije i potrošnje vode za tu vrstu posuđa.



Glass (Staklo)

Za blago isprljani pribor i čaše.



90 Min

Za normalno isprljano posuđe kome je potrebno brzo pranje.



Rapid (Brzo)

Kraći program pranja za blago zaprljano posuđe kom nije potrebno sušenje.



Soak (Namakanje)

Za ispiranje posuđa koje planirate da perete tek kasnije u toku dana.



Self-cleaning (Samočišćenje)

Ovaj program pruža efektivno čišćenje mašine za pranje sudova.

Ekran

8	<p> Power Wash (Intenzivno pranje) Za pranje jako prljavog i teškog za čišćenje posuđa izaberite ovu funkciju.</p> <p> Extra Drying (Dodatno sušenje) Za dodatno sušenje posuđa izaberite ovu funkciju.</p> <p> Express (Ekspresno) Smanjuje vreme trajanja programa.</p>
9	<p> Rinse Aid (sredstvo za ispiranje) Ukoliko svetli indikator " <p> Salt (So) Ukoliko svetli indikator " <p> Water Faucet (slavina) Ukoliko svetli indikator " </p></p></p>
10	Ekran Za prikaz preostalog vremena i preostalog odloženog vremena, kod greške itd.

Dozator za omešavanje vode

Dozator za omešavanje vode mora da se podeši ručno pomoću skale za tvrdoću vode. Dozator za omešavanje vode je namenjen da ukloni minerale i soli iz vode koji bi mogli štetno i negativno da utiču na rad uređaja.

Što je više minerala to je tvrda voda.

Omešivač treba da bude podešen u skladu sa tvrdoćom vode u vašem području. Vaše lokalne vlasti za vodosnabdevanje mogu da vas posavetuju o tvrdoći vode u vašem području.

Podešavanje potrošnje

Mašina za sudove je dizajnirana tako da omogući podešavanje količine soli za potrošnju, a na osnovu korišćene tvrdoće vode. Ovim se optimizuje i prilagođava nivo potrošnje soli.

Molimo vas da pratite korake u tekstu ispod u vezi s podešavanjem potrošnje soli.

1. Uključite uređaj;
2. Pritisnite dugme Program držeći ga duže od 5 sekundi kako biste započeli podešavanje modela sa dozatom omešivača vode i to u periodu od 60 sekundi nakon što je uređaj uključen;
3. Pritisnite dugme Program kako biste odabrali pravo podešavanje u skladu sa vašim lokalnim okruženjem, te će se podešavanja izmeniti u sledećoj sekvenci: H1-> H2-> H3-> H4-> H5-> H6;
4. Ukoliko ne pritiskate ništa 5 sekundi ili pritiskom na dugme Power za uključivanje završava se podešavanje, pri čemu program memoriše režim podešavanja.

TVRDOĆA VODE		Podešavanje omešivača vode	Nivo omešivača vode
°dH ¹⁾	Mmol/l ²⁾		
0 - 5	0 - 0.9	1	H1
6 - 11	1.0 - 2.0	2	H2
12 - 17	2.1 - 3.0	3	H3
18 - 22	3.1 - 4.0	4 *	H4
23 - 34	4.1 - 6.1	5	H5
35 - 45	6.2 - 8.0	6	H6

1) Nemački stepen merenja tvrdoće vode

2) Milimol, međunarodna jedinica za tvrdoću vode

* Fabričko podešavanje



Molimo vas da pogledate odeljak 3 „Stavljanje soli u dozator za omešavanje DELA I: Generička verzija, a ukoliko vašoj mašini za sudove nedostaje so.

💡 **NAPOMENA:**

Ukoliko vaš model nema bilo kakav dozator za omešavanje vode, možete preskočiti ovaj odeljak.

Dozator za omešavanje vode

Tvrdoća vode varira od mesta do mesta. Kada se u mašini za sudove koristi tvrda voda mogu se formirati ostaci na sudovima i priboru.

Uredaj je opremljen specijalnim omešivačem koji ima rezervoar za so specijalno dizajniranim za eliminisanje kamenca i minerala iz vode.

Priprema i stavljanje sudova

- Razmislite o kupovini pribora koje na sebi ima oznaku pogodnosti za korišćenje u mašini za sudove.
- Za pojedino posuđe, odaberite program sa najnižom mogućom temperaturom.
- Za sprečavanje oštećenja, nemojte vaditi iz maštine čaše i pribor za jelo odmah nakon što se program završio.

Pranje dolenavedenog pribora / sudova

Posuđe koje nije pogodno za pranje u mašini za sudove:

- Pribor sa drvenim, porcelanskim ili sedefnim drškama
- Plastično posuđe koje nije otporno na toplotu
- Stari pribor s lepljenim delovima koji nisu otporni na visoke temperature
- Lepljeni pribor ili posuđe
- Posuđe od kalaja ili bakra
- Kristalne čaše
- Posuđe od čelika koje može da rđa
- Drvene daske
- Posuđe napravljeno od sintetičkih vlakana

Posuđe koje je delimično pogodno za pranje u mašini za sudove:

- Pojedine vrste čaša mogu da izgube sjaj nakon velikog broja pranja
- Srebrni i aluminijumski delovi imaju tendenciju menjanja boje tokom pranja
- Šare na staklu mogu da se istroše ukoliko je često Peru u mašini

Preporuke za punjenje mašine za sudove

Sastružite sve veće komade preostale hrane. Omekšajte ostatke izgorele hrane u tiganjima. Sudove nije potrebno ispirati pod tekućom vodom.

Za najbolji mogući učinak mašine za sudove, pratite sledeće smernice za punjenje.

(Karakteristike i izgled korpe za pribor i posuđe mogu da variraju od modela do modela).

Sudove stavljamte u mašinu za sudove sledećim redom:

- Posuđe kao što su šolje, čaše, tiganji/šerpe itd., okrenite ka dole.
- Zakriviljeno posuđe ili posuđe sa udubljenjima treba da stavite ukrivo tako da se voda sliva.
- Ceo pribor treba da bude napakovan bezbedno i bez mogućnosti prevrtanja.
- Ceo pribor treba staviti tako da prskalica može da se rotira slobodno tokom pranja.
- Šupalj pribor kao što su šolje, čaše, tiganji itd., stavljamte tako da im otvor bude okrenut ka dole kako se voda ne bi nakupljala u rezervoaru ili na dnu.
- Posuđe i pribor ne smeju da budu jedni u okviru drugih niti da se međusobno preklapaju.
- Kako bi se izbegla oštećenja, čaše ne treba međusobno da se dodiruju.
- Gornja korpa je dizajnirana tako se u nju stavlja osetljivo i laganije posuđe kao što su čaše, šoljice za kafu i šolje za čaj.
- Noževi dugačkih oštrica smešteni u uspravan položaj predstavljaju potencijanu opsanost!
- Dugački i/ili ostri predmeti posuđa kao što su zakriviljeni noževi moraju da budu postavljeni horizontalno u gornjoj korpi.
- Molimo vas da ne pretrpavate mašinu sudovima. Isto je jako važno za povoljan učinak i razumnu potrošnju energije.

NAPOMENA:

Jako male predmete ne treba prati u mašini za sudove imajući u vidu da isti mogu lako da ispadnu iz korpe.


UPOZORENJE



Posuđe će biti vrelo! Kako biste izbegli povrede, nemojte iz mašine vaditi čaše i pribor približno 15 minuta nakon što se program završi.

Punjene korpe


Svo posuđe ne treba stavljati okrenuto ka gore, a kako bi se poboljšala zona čišćenja i učinak pranja, te se preporučuje da se prljava strana posuđa smesti okrenuta ka prskalicama. Molimo vas da posuđe ne viri iz korpe kako se ne bi blokiralo pokretanje prskalice. Maksimalni prečnik preporučen za tanjire koji se nalaze ispred dozatora za deterdžent iznosi 19 cm pri čemu isti ne treba da otežavaju otvaranje dozatora.

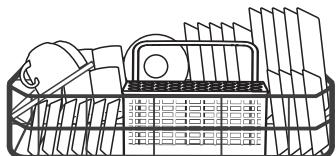

Punjene korpe za pribor za jelo

Radi vaše lične sigurnosti i najboljeg učinka čišćenja, pribor stavite u korpu vodeći računa o sledećem:

- Ne stavljamte ih blizu jedno pored drugog.
- Drške treba da budu okrenute ka dole.
- Međutim, drške noževa i drugog potencijalno opasanog pribora postavite okrenute ka gore.

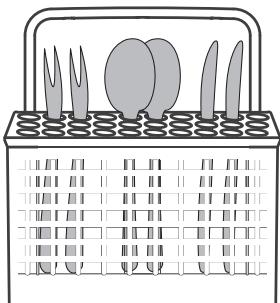

UPOZORENJE



Ne dozvolite da bilo koji predmet viri izvan korpe ka dnu.
Oštar pribor uvek treba da bude okrenut ostrim vrhom ka dole!



Za najbolji mogući učinak pranja, molimo vas da korpe punite imajući u vidu standardne opcije punjenja u poslednjem odeljku DELA I: Generička verzija.

Funkcija sredstva za ispiranje i deterdženta

Sredstvo za ispiranje se oslobađa tokom finalne faze ispiranja kako bi se sprečilo da voda stvori kapljice na vašem posudu koje mogu da ostave mrlje i tragove. Isto, takođe, poboljšava fazu sušenja obezbeđujući tako vodi da se slije preko sudova. Vaša mašina za sudove je dizjanirana tako da koristi tečno sredstvo za ispiranje.

⚠ UPOZORENJE

Koristite isključivo sredstvo za ispiranje koje je namenjeno za mašine za sudove. Nemojte puniti dozator sredstva za ispiranje bilo kojim drugim supstancama (npr. sredstvo za čišćenje mašine za sudove, tečne deterdžente). Isto može da prouzrokuje oštećenje uređaja.

Kad dopuniti sredstvo za ispiranje

Osim ukoliko svetlo upozorenja za sredstvo za ispiranje (::) na upravljačkoj placi nije upaljeno, uvek možete vizuelno da procenite količinu na osnovu boje indikatora koji se nalazi pored poklopca. Kada je dozator sredstva za ispiranje pun, indikator će biti potpuno taman. Jačina tamne boje opada prilikom smanjivanja količine sredstva za ispiranje. Nikad ne treba da dopustite da nivo sredstva za ispiranje bude manji od $\frac{1}{4}$ od ukupne.

Smanjivanjem količine sredstva za ispiranje, jačina tamne boje na indikatoru sredstva za ispiranje se menja na način prikazan na slici ispod.

- Pun
- 3/4 pun
- 1/2 pun
- 1/4 pun
- Prazan

Funkcija deterdženta

Hemijski sastojci deterdženta potrebni su kako bi se uklonila, razbila i odstranila sva prljavština iz mašine za sudove. Većina komercijalnih kvalitetnih deterdženata je pogodna za korišćenje u navedene svrhe.

⚠ UPOZORENJE

- Pravilna upotreba deterdženta


Koristite isključivo deterdžente koji su specijalno namenjeni za mašine za sudove. Vaš deterdžent treba da bude svež i svu.

Nemojte stavljati praškasti deterdžent u dozator sve dok ne budete spremni da perete sudove.



Deterdžent za mašinu za sudove je korozivan! Deterdžent za mašinu za sudove držati dalje od domaćaja dece.

Punjjenje dozatora sredstva za ispiranje

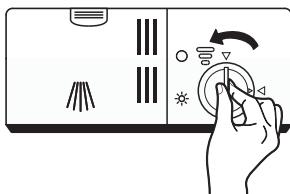

- 1** Uklonite poklopac sredstva za ispiranje rotiranjem u smeru suprotnom od kazaljki na satu.



- 2** Pažljivo sipajte sredstvo za ispiranje u dozator vodeći računa da ne prospete.




- 3** Zatvorite poklopac sredstva za ispiranje rotiranjem u smeru kazaljki na satu.

NAPOMENA:

Pokupite u celosti krpom prosuto sredstvo za ispiranje kako biste izbegli prekomerno formiranje pene tokom sledećeg pranja.


Podešavanje dozatora za sredstvo za ispiranje

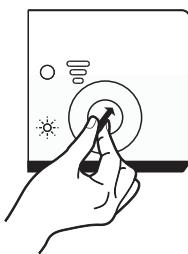

Podesite indikator za sredstvo za ispiranje na željeni broj. Što je veći broj, to će više sredstva za ispiranje mašina koristiti. Ako se posuđe ne osuši pravilno ili ako se na njemu vide flekice od vode, podesite brojčanik na sledeći veći broj sve dok vaše posuđe ne bude bez fleka. Smanjite broj ako na vašem posuđu nalazite lepljive beličaste fleke ili plavkast film na staklenom posuđu ili oštricama noževa.

• Punjenje dozatora deterdženta


Pritisnite rezu za otvaranje

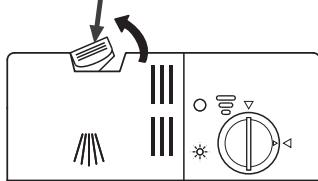

- 1 Pritisnite mehanizam za otvaranje na dozatoru deterdženta kako biste otvorili poklopac.



- 2 Sipajte deterdžent u veći otvor (A) za glavni ciklus pranja. Ukoliko ima jako zaprljanih predmeta, sipajte manju količinu deterdženta u manji otvor (B) za ciklus prepranja.

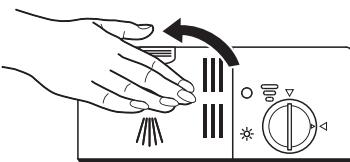

- 3 Zatvorite poklopac i pritisnite ga dok ne klikne na mesto.

💡 NAPOMENA:

- Imajte u vidu da podešavanje može da varira u zavisnosti od zagađenosti vode.
- Molimo vas da obratite pažnju na preporuke proizvođača u vezi s ambalažom deterdženta.

• Tabela ciklusa pranja

Tabela u nastavku prikazuje koji su programi najbolji za količine ostataka hrane u istim i koliko je potrebno deterdženta. Tabela, takođe, pokazuje razne informacije o programima.

(●) Znači da je potrebno sipati sredstvo za ispiranje i dozator sredstva za ispiranje.

Program	Opis ciklusa	Deterdžent Pre/glavni	Vreme rada (min)	Energija (kW)	Voda (L)	Sredstvo za ispiranje
 Intenzivno	Prepranje(50°C)					
	Pranje(70°C)					
	Ispiranje					
	Ispiranje	4/10g	140	1.2	9.6	●
	Ispiranje(70°C)					
	Sušenje					
 Univerzalno	Prepranje					
	Pranje(60°C)					
	Ispiranje					
	Ispiranje(70°C)	4/10g	120	1.05	7.7	●
	Sušenje					
 ECO (*EN60436)	Prepranje					
	Pranje(45°C)					
	Ispiranje(65°C)	14g	230	0.613	6.5	●
	Sušenje					
 Staklo	Pranje(45°C)					
	Ispiranje					
	Ispiranje(60°C)	14g	75	0.65	5.8	●
	Sušenje					
 90' Min	Pranje(65°C)					
	Ispiranje					
	Ispiranje					
	Ispiranje(70°C)	14g	90	1.1	6.6	●
	Sušenje					
 Brzo	Pranje(40°C)					
	Ispiranje	12g	30	0.5	5.8	○
	Ispiranje					
 Namakanje	Pretpranje		15	0.020	2.0	○

Program	Opis ciklusa	Deterdžent Pre/glavni	Vreme rada (min)	Energija (kW)	Voda (L)	Sredstvo za ispiranje
 Samočišćenje	Pranje(70°C) Ispiranje Ispiranje(65°C) Sušenje	14g	80	0.700	5.6	●

💡 NAPOMENA:

ECO : Ovaj program je testni ciklus. Podaci za test (*EN60436) uporedivosti su u skladu sa EN60436.


● Pokretanje ciklusa pranja

1. Izvucite donju i gornju korpu, stavite posuđe i vratite korpu nazad.
2. Sipajte deterdžent.
3. Uključite utikač u utičnicu. Napajanje se odnosi na poslednju stranu „Karakteristike proizvoda“. Postarajte se da dovod vode bude uključen do maksimalnog pritiska.
4. Zatvorite vrata, pritisnite dugme Power kako biste uključili mašinu.
5. Izaberite program pri čemu će se uključiti svetlo. Nakon toga pritisnite dugme Start/Pause pri čemu će mašina za sudove pokrenuti ciklus.

Promena programa tokom trajanja ciklusa pranja

Ciklus pranja može da menja jedino ukoliko je bio uključen kraći vremenski period. U suprotnom, može se desiti da se deterdžent već raspršio, kao i da je mašina već izvršila dovod vode. U tom slučaju potrebno je da se mašina za sudove resetuje, kao i da se dozator deterdženta ponovo napuni. Za resetovanje mašine za sudove, pratite sledeća uputstva:


1. Pritisnite dugme Start/Pause kako biste pauzirali ciklus pranja.
2. Pritisnite dugme Program duže od 3 sekunde – program će biti otkazan.
3. Pritisnite dugme Program kako biste izabrali željeni program.
4. Pritisnite dugme Start/Pause nakon čega će mašina za sudove početi da radi posle 10 sekundi.

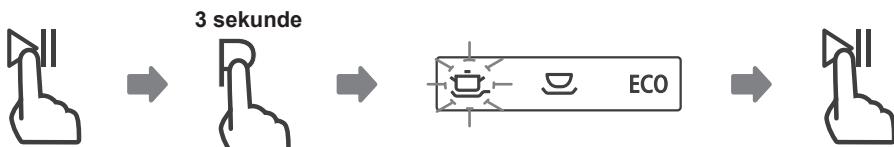

Zaboravili ste da stavite posuđe?

Ukoliko ste zaboravili da stavite neku posudu, isto možete uraditi u svakom trenutku pre nego što se dozator deterdženta otvori. U tom slučaju pratite sledeća uputstva:

1. Pritisnite dugme Start/Pause kako biste pauzirali ciklus pranja.
2. Sačekajte 5 sekundi, pa otvorite vrata.
3. Stavite posuđe koje ste prvo zaboravili.
4. Zatvorite vrata.
5. Pritisnite dugme Start/Pause nakon čega će mašina za sudove početi da radi posle 10 sekundi.

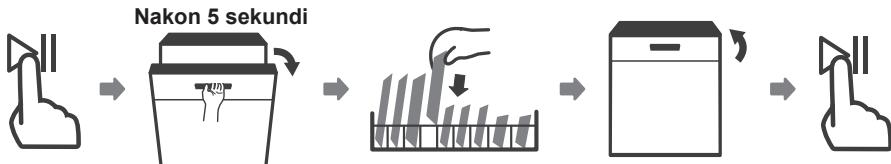

⚠️ UPOZORENJE



Opasno je otvarati vrata tokom rada ciklusa s obzirom da vruća para može da vas opeče.

|| KODOVI GREŠAKA


Ukoliko dođe do kvara, mašina za sudove prikazuje kodove greški za identifikaciju sledećeg:

Kodovi	Značenje	Mogući uzroci
E1	Duže vreme odvoda vode.	Slavina nije odvrnuta ili je ograničen dovod vode ili je previše nizak pritisak.
E3	Ne postiže se zahtevana temperatura.	Kvar grejača.
E4	Prelivanje.	Neki elementi maštine za sudove cure.
Ed	Greška u komunikaciji između glavnog PCB i PCB ekrana.	Otvorite prekidač žice za komunikaciju.

▲ UPOZORENJE

- Ukoliko dođe do prelivanja, isključite glavni dovod vode pre nego što se obratite servisu.
- Ukoliko se na dnu nalazi voda nastala usled prelivanja ili manje količine curenja, potrebno je ukloniti vodu pre resetovanja maštine za sudove.

|| TEHNIČKE INFORMACIJE

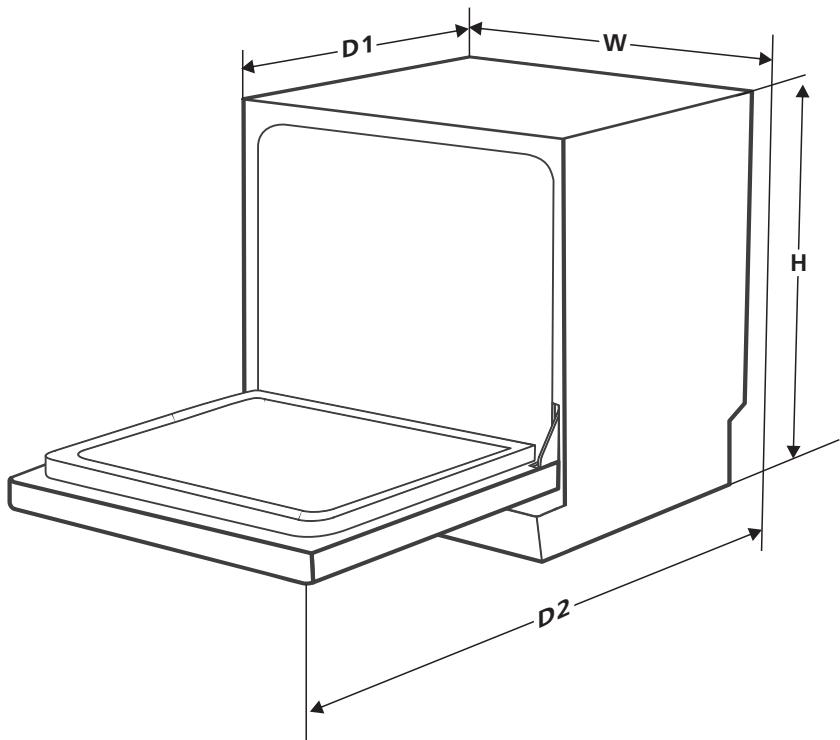

Visina (H)	438mm
Širina (W)	550mm
Dubina (D1)	500mm (kad su vrata zatvorena)
Dubina (D2)	812mm (kad su vrata otvorena 90°)

Tehnički list proizvoda (EN60436)

Naziv dobavljača ili robne marke:	MIDEA			
Adresa dobavljača (b):	No.20, Gangqian Rd., Beijiao, Shunde, Foshan, GD P.R.C			
Oznaka modela:	MTD55S100W.1-HR			
Opšti parametri proizvoda:				
Parametar	Vrednost	Parametar	Vrednost	
Nominalni kapacitet (a) (kg)	6	Dimenziije u cm	Visina	43,8
			Širina	55,0
			Dužina	50,0
EEI (a)	61,9	EU klasa energetske efikasnosti (a)	F (c)	
Indeks rezultata čišćenja (a)	1,13	Indeks rezultata sušenja (a)	1,07	
Potrošnja energije u kWh [po ciklusu], na osnovu eko programa koji koristi hladnu vodu. Stvarna potrošnja energije zavisi od toga kako se uređaj koristi.	0,613	Potrošnja vode u litrama [po ciklusu], na osnovu eko programa. Stvarna potrošnja vode zavisi od toga kako se uređaj koristi i od tvrdoće vode.	6,5	
Vreme trajanja programa (a) (h:min)	3:50	Tip	Samostojeća	
Akustičke emisije buke (a) (dB(A) re 1 pW)	49	Klasa akustičke emisije buke (a)	C (c)	
Potrošnja struje u isključenom režimu (W)	0,49	Pasivan režim rada (W)	N/A	
Odloženi start (W) (ukoliko je primenljivo)	1,00	Mrežni pasivan režim rada (W) (ukoliko je primenljivo)	N/A	

Minimalan period trajanja garancije koju nudi dobavljač (b):

Dodatne informacije:

Veblink do vebajta dobavljača na kom se mogu pronaći podaci iz tačke 6 Priloga II Regulative (EU) 2019/2022 (1) (b) Komisije:

- (a) za program eco 40-60
- (b) Izmene ovih stavki ne smatraju se relevantnim u smislu stava 4 člana 4 Regulative (EU) 2017/1369.
- (c) U slučaju da baza podataka automatski generiše krajnji sadržaj ovog polja, dobavljač ne treba da unosi ove podatke.

(1) Uredba Komisije (EU) 2019/2022 od 01. oktobra 2019. godine o utvrđivanju zahteva za ekološki dizajn mašina za pranje posuđa u domaćinstvu u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Evropskog parlamenta i Veća, o izmeni Uredbe Komisije (EZ) br. 1275/2008 te o povlačenju Uredbe Komisije (EU) br. 1016/2010 (videti stranu 267 ovog Službenog lista).



Foshan Shunde Midea Washing Appliances Mfg. Co., Ltd
📍 No.20, Gangqian Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong,
528311 P.R.China

Radi stalnog poboljšavanja proizvoda može doći do promene tehničkih podataka bez prethodnog obaveštenja.

Ovo uputstvo napravljeno je s mnogo truda i s najvećom pažnjom, ali greške u procesu izrade i/ili prevoda uputstva su uvek moguće. Zbog toga proizvođač i prodavac ne preuzimaju odgovornost za eventualne netačne navode, greške u prevodu ili štamparske greške u ovom uputstvu.

PRAVA POTROŠAČA

Obaveštenje o saobražnosti

Poštovani potrošači,

Molimo vas da se pridržavate preporuka proizvođača datim u korisničkim uputstvima u vezi sa transportnim oštećenjima, postavljanjem i/ili ugradnjom, priključenjem na kućne instalacije, pravilnim korišćenjem, redovnim čišćenjem i održavanjem aparata.

Zakonska prava potrošača u slučaju nesaobražnosti robe u ugovoru regulisana su članom 51. i 52. Zakona o zaštiti potrošača.* Trgovac je odgovoran za nesaobražnost robe u ugovoru koja se pojavi u roku od 2 (dve) godine od dana prelaska rizika na potrošača. U slučaju uocene nesaobražnosti možete se obratiti trgovcu kod koga ste kupili robu. Trgovac je dužan da vam bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema reklamacije, odgovori, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja. Za utvrđivanje i otklanjanje nesaobražnosti u najkraćem mogućem roku, preporučujemo vam ovlašćeni servis. Za sva pitanja, primedbe i sugestije u vezi servisa možete se obratiti našoj tehničkoj službi.

Član 51. – Zakona o zaštiti potrošača

Prodavac odgovara za nesaobražnosti isporučene robe ugovoru ako:

- 1) je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobražnost prodavac znao;
- 2) se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;
- 3) je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobražna ugovor.

Prodavac je odgovoran i za nesaobražnost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koji je predao potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže. Prodavac ne odgovara za nesaobražnost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobražna ugovoru ili ako je uzrok nesaobražnosti u materijalu koji je dao potrošač. Odgovornost prodavaca za nesaobražnost robe ugovoru ne sme biti ograničena ili izuzeta suprotno odredbama ovog zakona. Prodavac nije vezan javnim obećanjem u pogledu svojstava robe ako:

- 1) nije znao ili nije mogao znati da dato obećanje;
- 2) je pre zaključenja ugovora objavljena ispravka obećanja;
- 3) obećanje nije moglo uticati na odluku potrošača da zaključi ugovor.

Član 52.

Ako isporučena roba nije saobražna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobražnosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobražnost, bez naknade, opravkom ili zamenu, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Potrošač ima pravo da bira da nesaobražnost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenu.

Ako otklanjanje nesaobražnosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

- 1) nesaobražnost ne može da se otkloni opravkom ili zamrenom uopšte niti u primerenom roku;
- 2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
- 3) opravka ili zamena ne može da se sproveđe bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;
- 4) otklanjanje nesaobražnosti opravkom ili zamrenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.

Nesrazmerno opterećenje za prodavca u smislu stava 3. tačka 4) ovog člana, javљa se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

- 1) vrednost robe koju bi imala da je saobražna ugovoru;
- 2) značaj saobražnosti u konkretnom slučaju;
- 3) da li se saobražnost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobražnosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača. Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost. Ako se nesaobražnost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobražnost otkloni zamrenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor. Ako se nesaobražnost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobražnosti moguce je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobražila ugovoru, a naročito

troškove rade, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac. Za obaveze prodavaca prema potrošaču, koje nastanu usled nesaobražnosti robe, prodavac ima pravo da zahteva od proizvođača u lancu nabavke te robe, da mu naknadi ono što je ispunio po osnovu te obaveze. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobražnost robe neznatna. Prava iz stava 1. ovog člana ne utiču na pravo potrošača da zahteva od prodavaca naknadu štete koja potiče od nesaobražnosti robe, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Model _____

Serijski broj _____

Datum prodaje _____

Pečat i potpis trgovca _____

POSTUPAK REKLAMACIJE

***Mole se poštovani potrošači da u slučaju reklamacije kontaktiraju tehničku službu preduzeća
GEMMA B&D doo i/ili ovlašćeni servis.***

Uvoznik za Srbiju:



Đorđa Stanojevića 14,
11070 Novi Beograd, Srbija

Služba nabavke, prodaje

i tehnička služba

tel: 011/ 22 85 020

fax: 011/ 31 88 033

e-mail: info@gemma.rs