



HU


## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

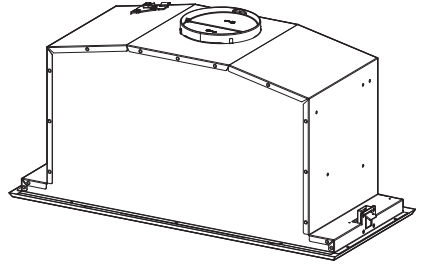



# 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

 Saját biztonsága és a készülék helyes működése érdekében arra kérjük, hogy a készülék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. Tartsa ezt mindig a készülékkel együtt, a készülék átadása vagy eladása esetén is. Fontos, hogy a felhasználók tisztában legyenek a készülék minden működési és biztonsági jellemzőjével.

 A vezetékek bekötését szakembernek kell elvégeznie.


- A gyártót nem terheli felelősség a nem megfelelő üzembe helyezés vagy használat miatt bekövetkező esetleges károkért.
- A főzőfelület és a kivezetéses páraelszívó közötti biztonsági távolság minimum 650 mm (egyes típusok alacsonyabban is felszerelhetők; lásd az üzemi méretekre és az üzembe helyezésre vonatkozó fejezetet).
- Amennyiben a gázfőzőlap üzembe helyezési útmutatója a fentínél nagyobb távolságot ír elő, úgy azt kell betartani.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék belsejében levő adattáblán feltüntetett értéknek.
- A hatályos vezetékezési jog-

szabályoknak megfelelően a rögzített berendezéshez szakaszoló eszközöket kell beszerezni.


- Az I. kategóriájú készülékek-nél ellenőrizni kell, hogy az otthoni elektromos hálózat megfelelő földelést biztosít-e.
- Egy legalább 120 mm átmérőjű csővel csatlakoztassa a páraelszívót a kéményhez. A füst útjának a lehető legrövidebbnek kell lennie.
- A levegő elvezetésére vonatkozó összes előírást be kell tartani.
- Tilos a készüléket az égésből származó (kazán, kandalló stb.) füstök elvezetésére szolgáló csövekbe bekötni.
- A füstgázok visszaáramlásának megakadályozása érdekében megfelelő szellőzésről kell gondoskodni abban a helyiségben, ahol a páraelszívó mellett nem elektromos üzemű (például gázüzemű) berendezések is vannak. Ha a konyhai elszívót nem villamos készülékekkel együtt használja, a környezeti negatív nyomás nem haladhatja meg a 0,04 mbar értéket, mert csak így kerülhető el az, hogy a készülék visszaszívja a füstgázokat a helyiségbe.
- A levegő nem vezethető ki egy olyan csatornán keresztül, amit a gáz- vagy egyéb tüzelésű készülékek füstelvezetésére használnak.
- A megsérült hálózati zsinór cseréjét kizárólag a gyártó vagy a vevőszolgálat szak-

embere végezheti.

- A hálózati csatlakozót csak a hatályos előírásoknak megfelelő és jól hozzáférhető konnektorba szabad bedugni.
- A füstelvezetésre vonatkozó műszaki és biztonsági teendőket illetően fontos a helyi hatóságok által előírt szabályok szigorú betartása.

 **FIGYELMEZTETÉS:** Az elszívó üzembe helyezése előtt el kell távolítani a védőfóliákat.


- Csak a készülékhez megfelelő típusú csavarokat és apró alkatrészeket használjon.


 **FIGYELMEZTETÉS:** Áramütés kockázatával járhat az, ha nem szereli fel a jelen utasításban foglaltak szerint a rögzítést szolgáló csavarokat vagy eszközöket.

- Tilos optikai eszközökkel (látcső, nagyítóüveg) közvetlenül figyelni.
- Ne készítsen flambírozott ételt az elszívó alatt: ez tűzveszélyes lehet.
- A készüléket 8 évnél nem fiatalabb gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességgel rendelkező, megfelelő tapasztalatok és ismeretek nélküli személyek is használhatják szigorú felügyelet mellett, illetve ha ismerik a készülék biztonságos használati módját és a kapcsolódó veszélyeket. Ügyeljen arra, hogy ne játszhassanak gyermekek a

készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik gyermekek, amennyiben nincsenek felügyelve.

- Figyeljen a gyermekekre, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
- A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékelő vagy szellemi képességgel rendelkező, megfelelő tapasztalatok és ismeretek nélküli személyek (gyerekeket is beleértve), hacsak nem tanítják meg vagy ellenőrzik őket a készülék használatára, illetve használatában.

 A főzőberendezés használata közben az elérhető alkatrészek nagyon felmelegedhetnek

- Az előírt időtartam lejáratát után tisztítsa meg és/vagy cserélje ki a szűrőket (tűzveszély). Lásd az Ápolás és karbantartás bekezdést.
- Megfelelő szellőzésről kell gondoskodni a helyiségben, amikor a páraelszívót gázzal vagy más tüzelőanyaggal működő készülékekkel egyidejűleg használják (olyan készülékek mellett sem használható, amelyek kizárólag a helyiségbe engedik a levegőt).
- A terméken, illetve a csomagoláson látható  szimbólum arra utal, hogy a termék nem kezelhető normál háztartási hulladékként. Az ártalmatlanítandó terméket megfelelő

gyűjtőhelyen kell leadni, ahol elvégzik az elektromos és elektronikus alkatrészek újrahasznosítását. Ha Ön gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, akkor ezzel hozzájárul ahhoz, hogy elkerülhetők legyenek a hulladékká vált termék nem szabályos ártalmatlanítása miatt a környezetre és egészségre nézve potenciálisan káros következmények. A termék újrahasznosításával kapcsolatban a helyi önkormányzat, a háztartási hulladékgyűjtő szolgálat vagy a terméket értékesítő bolt tud részletes tájékoztatással szolgálni.

### Megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó kijelenti, hogy ez a K-Link + WIFI rádiós funkcióval rendelkező készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható a következő internetes oldalon, termékkódos kereséssel:

“<https://www.faberspa.com/en/product-documentation/>”

Ezt a kódot megtalálja a termék belsejében lévő címkén.


| Frekvenciasáv | Maximális átvitt teljesítmény |
|---------------|-------------------------------|
| 2,4 GHz       | 100 mW max.                   |
| 5 GHz         | 100 mW max.                   |

## 2. HASZNÁLAT


- Az elszívó készülék kizárólag háztartási célú használatra, a konyhai szagok eltávolítására szolgál.
- Tilos a készüléket a rendeltetésszerű céloktól eltérő célokra használni.
- Tilos a működésben levő készülék alatt magas lángot hagyni.
- A láng erősségét úgy kell beállítani, hogy az kizárólag a főzőedény aljára irányuljon és ne vegye körbe a főzőedény oldalát.
- Az olajsütőt használat közben végig figyelni kell: a felforrósodott olaj könnyen meggyulladhat.

## 3. ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Mivel az aktív szénzsűrő nem mosható és nem regenerálható, ezért az 4 havonta vagy – nagyon intenzív használat esetén – még gyakrabban cserélendő (W).

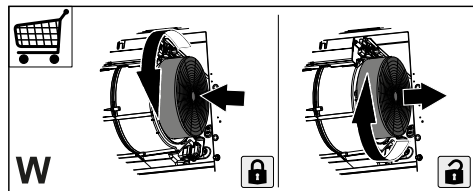

- A zsírszűrők 2 havonta vagy – nagyon intenzív használat esetén – ennél gyakrabban tisztítandók, és mosogatógépben is tisztíthatók (Z).

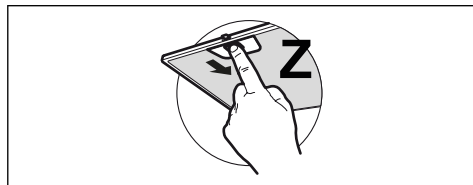

- A készüléket nedves ruhával és semleges kémhatású folyékony tisztítószerrel kell tisztítani.
- Az elszívó külső és belső tisztításához kerülje az alkoholos vagy szilikos tisztítószerkeket.


## 4. KEZELŐSZERVEK

|      |  |  |  | S1 |
|------|--|--|--|----|
|      |  |  |  |    |
| Gomb | Gomb megnyomása  | Funkció  | Led  |    |
| L    | Rövid  | A fények váltakoznak magas intenzitás, közepes intenzitás (ha van) és kikapcsolt állapot között.<br><br>Ha az elszívóhoz társított indukciós lap áll rendelkezésre, ha az elszívó ki van kapcsolva, amint bekapcsolja az indukciós lapot, az elszívó fényei felkapcsolnak maximális intenzitáson.  | -  |    |
|      | Hosszú, bekapcsolt fényvel vagy motorral                             | <b>Késleltetés funkció</b><br>Bekapcsolja/Kikapcsolja a késleltetési funkciót (a motor automatikus lekapcsolását és a késleltetett világítást 30 percel).<br>Nem aktiválható Intenzív vagy 24h belépés mellett.  | Villogó fény   |    |
|      | Hosszú, amikor az összes töltés ki van kapcsolva (motorok és fények) | <b>K-Link társítás</b><br>Az eljárás elindítása előtt kövesse a társítandó készülékek kézikönyvében lévő utasításokat.<br><br>Indítsa el az elszívó társítási eljárását K-Link kompatibilis készülékekkel (indukciós lap vagy távirányító). Összesen 3 indukciós lapot társíthat és egy távirányítót. Tekintse meg a készülékek kézikönyvét az elvégzendő műveletek érdekében.<br><br>A társítási folyamat 2 percig tart. Ha ennyi időn belül nem ismer fel semmilyen készüléket, ellenőrizze, hogy előzőleg elindította-e a társítandó készülékek folyamatát. Lehetséges, hogy elérte a maximális társítható készülékek számát. | T1 és T2 led villog: társítási eljárás folyamatban.<br><br>A folyamat sikeres befejeztével a T1 és T2 led felgyulladnak 2 másodpercre. |    |
| T1   | Rövid  | Bekapcsolja/Kikapcsolja a motort az első sebességen.   | Állandó  |    |
|      | Hosszú, világító fényvel   | Bekapcsolja/Kikapcsolja az <b>Aktív szerves szűrő riasztást</b> .  | Az összes led 2-szer villog:<br>riasztás aktiválva.<br><br>Az összes led kigyullad 1 másodpercre:<br>riasztás kikapcsolva.             |    |
|      | Hosszú, amikor az összes töltés ki van kapcsolva (motorok és fények) | <b>K-Link társítás törlése</b><br>Indítsa el az összes előzőleg K-Link társítási folyamattal társított K-Link kompatibilis eszköz törlési folyamatát.  | A folyamat sikeres befejezésekor a T1 és T2 led 5-ször felvillan.  |    |
| T2   | Rövid  | Bekapcsolja/Kikapcsolja a motort a második sebességen.   | Állandó  |    |
|      | Hosszú, bekapcsolt fényvel vagy motorral                             | <b>24h funkció</b><br>Bekapcsolja/Kikapcsolja a motort 24h Légcseré módban, olyan sebességgel, amely lehetővé tesz óránként 10 perces elszívást 24 órás ciklus alatt.<br><br>Nem aktiválható, ha az Intenzív vagy a Késleltetett mód be van kapcsolva.   | Villogó fény   |    |
|      | Hosszú, amikor az összes töltés ki van kapcsolva (motorok és fények) | <b>Wi-Fi csatlakozás</b><br>Bekapcsolja/Kikapcsolja a Wi-Fi csatlakozás működését.<br><br>Megjegyzés: A Wi-Fi funkció automatikusan bekapcsol, amikor a felhasználó a Wi-Fi konfiguráció folyamatát kéri.  | S1 led villog: csatlakozás az otthoni hálózathoz folyamatban.<br><br>S1 led állandó: Wi-Fi csatlakozás aktiválva.                      |    |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>T3</b>   | Rövid  | Bekapcsolja a motort a harmadik sebességen.   | Állandó  |
|   | Hosszú, bekapcsolt fénnnyel vagy motorral                            | Bekapcsolja a motort az <b>Intenzív</b> sebességre. Ez a sebesség 6 percre időzített. Az idő lejártá után a rendszer automatikusan visszatér az előzőleg kiválasztott sebességre. Ha kikapcsolt motor mellett aktiválja, az idő letelte után OFF üzemmódba kapcsol.   | Villogó fény   |
|   | Hosszú, amikor az összes töltés ki van kapcsolva (motorok és fények) | Végezze el a <b>Szűrők telítettségi riasztásának visszaállítását</b> .  | Az összes led 3-szor villog.   |
|   |  | A <b>Fémes Zsírzsűrők telítettségi riasztását</b> jelzi, és a mosás szükségességét. A riasztás az elszívó munkájának 100 üzemi órája után kapcsol be.<br>Az <b>Aktív szerves szagzsűrő telítettségi riasztását</b> jelzi. A riasztás az elszívó munkájának 200 üzemi órája után kapcsol be.   | A T2 és T3 led állandóan világítanak kikapcsolt elszívóval.<br>A T2 és T3 led villog kikapcsolt elszívóval.                                |
| <b>T4</b>   | Rövid  | <b>AUTO üzemmód</b><br>Bekapcsolja/Kikapcsolja az Automata üzemmódot.<br>Minden egyéb gomb megnyomásakor az AUTO üzemmód kikapcsol.<br><br>Az AUTO üzemmód bekapcsol a gomb megnyomásakor, vagy a <b>Társított Indukciós Főzőlap</b> bekapcsolásakor. Az elszívó sebessége automatikusan beáll a főzőlap zónáin lévő legmagasabb szint használatkor. Amikor kikapcsolja az indukciós lapot, megmarad az utoljára beállított sebesség 5 másodpercig, majd az 1-es sebesség 15 percig. A 15 perc elteltével a motor lekapcsol. A fények állapota nem változik.<br><br>A <b>Levegő minősége érzékelőnek</b> köszönhetően egy algoritmus modulálja a sebességet az elszívott levegő minőségi szintje alapján.<br><b>FIGYELEM:</b> Az algoritmus működése a legáltalánosabb konyhákhoz lett optimalizálva. Nem általános főzés esetén a válasz lehet, hogy nem optimalizált. | Állandó világító:<br>AUTO üzemmód bekapcsolva.<br><br>Kikapcsolt:<br>AUTO üzemmód átmenetileg kikapcsolva.                                 |
|   | Hosszú, világító fénnnyel és kikapcsolt motorral                     | <b>Indukciós/gáz főzőlap kiválasztása</b><br>Válassza ki a használni kívánt főzőlapot Indukciós és Gáz közül.<br><br>Gyárilag az Indukciós Főzőlap lett beállítva.  | 1 villanás: Indukciós főzőlap kiválasztásának megerősítése.<br><br>2 villanás: Gáz főzőlap kiválasztásának megerősítése.                   |
|   | Hosszú, amikor az összes töltés ki van kapcsolva (motorok és fények) | <b>Wi-Fi konfiguráció</b><br>Bekapcsolja/Kikapcsolja a Wi-Fi konfigurációs eljárást.<br><br>A folyamat elindítása előtt használja az <b>App Faber Cloud</b> alkalmazást, hogy regisztráljon az IOT Faber rendszerhez. Ezután kövesse az új készülék hozzáadásával kapcsolatos utasításokat, és hogy regisztráljon az otthoni routerhez.<br><br>Ha a folyamat nem fejeződik be sikeresen pár perc után, mielőtt újra próbálkozna, kapcsolja ki a gomb ismételt hosszú lenyomásával. Az elszívó mindenképp kilép a folyamatból, ha az nem fejeződik be sikeresen 15 percen belül.   | T3 és T4 led villog: konfigurációs eljárás folyamatban.<br><br>A folyamat sikeres befejeztével a T3 és T4 led felgyulladnak 2 másodpercre. |
| <b>Ajánlott készülékek közötti társító folyamat:</b><br>1 - K-Link mód (Lásd távirányító kézikönyvét)<br>2 - K-Link társítás (Lásd elszívó kézikönyvét)<br>3 - Távirányító-Elszívó társítás (Lásd távirányító kézikönyvét)<br>4 - K-Link társítás (Lásd elszívó kézikönyvét)<br>5 - Főzőlap-Elszívó társítás (Lásd indukciós lap kézikönyvét) |  |   |  |


## 5. APP FABER CLOUD

Az App Faber Cloud elérhető iOS és Android okos telefonokról, és lehetővé teszi, hogy hozzáférjen az elszívó összes funkciójához egy távoli interakción keresztül.

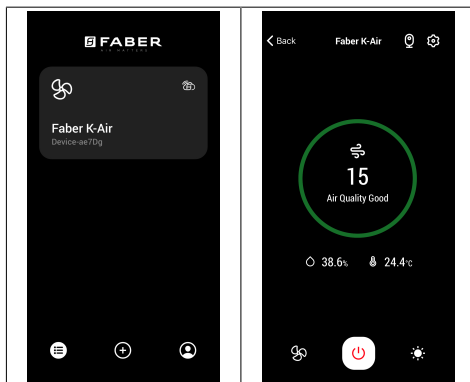

| Ikon        | Funkció                                 |
|-------------|---|
|             | Főoldal                                 |
|             | Új eszköz hozzáadása                    |
|             | Felhasználói profil kezelése            |
|             | A Faber Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva |
|             | Elszívó Kikapcsolása/Bekapcsolása       |
|             | Világító berendezés kezelése            |
|             | Motor sebességének kezelése             |
|             | Intenzív funkció                        |
|             | 24h funkció                             |
|             | Késleltetés funkció                     |
| <b>AUTO</b> | Automata funkció                        |
|             | App beállításainak kezelése             |

## 6. TÁVVEZÉRLŐ (KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ)



## 7. VILÁGÍTÁS

- A csere elvégzése érdekében lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal („Vásárlás esetén forduljon a vevőszolgálathoz”).











**GEMMA B&D Kft.**

2040 Budaörs,  
Puskás Tivadar út 14.

Tel.: +36 23 769 245

Mobil: +36 70 677 0824

e-mail: [info@gemmabd.hu](mailto:info@gemmabd.hu)

[www.gemmabd.hu](http://www.gemmabd.hu)

A folyamatos termékfejlesztés következtében a műszaki adatok módosítása előzetes értesítés nélkül is történhet. Használati utasításaink nagy erőfeszítéssel és rendkívüli gondossággal készülnek. Ennek ellenére a gyártás, szerkesztés, fordítás és / vagy nyomtatás közben pontatlanságok, hibák keletkezése nem kizárható. Ezekért azonban sem a gyártó, sem a forgalmazó, sem az eladó felelősséget nem vállal.