RS

Mašina za pranje veša NEBULA

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pročitajte ovo uputstvo

Pre upotrebe primenite sva uputstva i objašnjenja u vezi sa montažom. Pažljivo sledite uputstva. Čuvajte uputstvo za upotrebu pri ruci radi kasnijeg korišćenja. Ukoliko se uređaj proda ili prosledi, postarajte se da novi vlasnik uvek dobije i ovo uputstvo za upotrebu.

SADRŽAJ

SIGURNOSNA UPUTSTVA

- Sigurnosna uputstva 2

MONTAŽA

- Opis proizvoda 7
- Montaža..... 8

FUNKCIJE

- Brzi start 11
- Pre svakog pranja..... 12
- Dozator za deterdžent 13
- Kontrolna tabla 14
- Odabir..... 15
- Ostale funkcije 16
- Programi 18
- Tabela programa za pranje..... 19

ODRŽAVANJE

- Čišćenje i nega 24
- Rešavanje problema 27
- Tehničke specifikacije 28
- Tehnički listovi proizvoda..... 29

SIGURNOSNA UPUTSTVA

■ Sigurnosna uputstva

Radi vaše sigurnosti neophodno je pratiti informacije u ovom uputsvu kako bi se smanjio rizik od požara ili eksplozije, električnog udara, ili se pak sprečilo uništavanje imovine, nastanak ličnih povreda ili gubitak života.
Objašnjenje simbola:

⚠Upozorenje!

Ova kombinacija simbola i reči upozorenja ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja može imati za posledicu smrt ili ozbiljne povrede.

ⓘ Oprez!

Ova kombinacija simbola i reči upozorenja ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja može imati za posledicu blaže ili manje povrede ili uništenje imovine i životne sredine.

Napomena!

Ova kombinacija simbola i reči upozorenja ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja može imati za posledicu blaže ili manje povrede.

⚠Upozorenje!

Eletrični šok!

- Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, neophodno je da ga zameni proizvođač, njegov servisni predstavnik ili slično kvalifikovano lice kako bi se izbegla opasnost.

SIGURNOSNA UPUTSTVA

- Neophodno je koristiti nove komplete creva koja se isporučuju sa uređajem, dok stari komplet creva nije dozvoljeno ponovo koristiti.
- Pre bilo kakvog održavanja uređaja, isključite uređaj iz napajanja.
- Uvek isključite uređaj iz napajanja i isključite dovod vode nakon upotrebe. Maksimalan pritisak ulazne vode u paskalima. Minimalan pritisak ulazne vode u paskalima.
- Da biste obezbedili svoju sigurnost, neophodno je da utikač bude ubačen u uzemljenu tropolnu utičnicu. Pažljivo proverite i uverite se da li je utičnica pravilno uzemljena, na pouzdan način.
- Osigurajte da vodene i električne uređaje povezuju kvalifikovani tehničari u skladu sa uputstvima proizvođača i lokalnim propisima o bezbednosti.

Rizik za decu!

- EN zemlje: aparat mogu koristiti deca starija od 8 godina i lica sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili lica sa nedostatkom iskustva ili znanja, ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa upotrebom uređaja na siguran način, a razumeju opasnosti u vezi sa tim. Deci je zabranjeno igranje uređajem. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne bi trebalo da rade deca bez nadzora.
- Decu mlađu od tri godine je neophodno nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.
- Životinje i deca bi se mogli popeti u mašinu. Pre svakog rada proverite mašinu.
- Decu je neophodno nadgledati kako se ne bi igrala uređajem.

SIGURNOSNA UPUTSTVA

- Staklena vrata mogu biti izrazito vrela tokom rada. Držite decu i kućne ljubimce van domašaja mašine tokom rada u veoma vlažnim prostorijama, kao i u prostorijama sa eksplozivnim ili kaustičnim gasovima.
- Uklonite sva pakovanja i transportne zavrtnje pre upotrebe uređaja. U suprotnom može doći do ozbiljne štete.
- Neophodno je da se utikaču može pristupiti nakon montaže.

Rizik od eksplozije!

- Nemojte prati i sušiti predmete koji su očišćeni, oprani ili natopljeni zapaljivim ili eksplozivnim materijama (poput voska, ulja, boje, benzina, odmašćivača, rastvarača za hemijsko čišćenje, kerozina itd.). To može dovesti do požara ili eksplozije.
- Prethodno temeljno ručno isperite predmete koje perete.

ⓘ Oprez!

Montaža proizvoda!

- Ova mašina za pranje veša služi samo za kućnu upotrebu.
- Nije predviđena ugradnja.
- Otvori ne smeju biti zaklonjeni tepihom.
- Mašina za pranje veša ne sme biti montirana u kupatilu ili veoma vlažnim prostorijama, kao ni u prostorijama sa eksplozivnim ili kaustičnim gasovima.
- Mašina za pranje veša može se priključiti samo na dovod hladne vode. Proizvod sa dvostrukim ulaznim ventilima neophodno je pravilno priključiti na dovod tople i hladne vode.
- Neophodno je da se utikaču može pristupiti nakon montaže.

SIGURNOSNA UPUTSTVA

- Uklonite sva pakovanja i transportne zavrtnje pre upotrebe uređaja. U suprotnom može doći do ozbiljne štete.

Rizik od oštećenja uređaja!

- Vaš proizvod je namenjen samo za kućnu upotrebu i dizajniran je samo za tekstil koji je pogodan za mašinsko pranje.
- Nemojte se penjati i sedeti na gornjem poklopcu mašine.
- Nemojte se naslanjati na vrata mašine.
- Predostrožnosti tokom rukovanja mašinom:
  1. Neophodno je da transportne zavrtnje ponovo ugradi u mašinu kvalifikovano lice.
  2. Neophodno je akumuliranu vodu isprazniti iz mašine.
  3. Pažljivo rukujte mašinom. Nikada ne držite istureni deo mašine dok je podižete. Vrata mašine se ne mogu koristiti kao ručka tokom transporta.
  4. Ovaj aparat je težak. Prevozite ga pažljivo.
- Molimo ne koristite preveliku silu prilikom zatvaranja vrata. Ukoliko imate problem da zatvorite vrata, molimo proverite da li je odeća dobro stavljena i raspoređena.
- Zabranjeno je prati tepihe.

Rukovanje uređajem!

- Pre prvog pranja odeće neophodno je da proizvod radi jedan ciklus celokupne procedure bez ubačene odeće.
- Zapaljivi i eksplozivni ili toksični rastvarači su zabranjeni. Benzin i alkohol itd. ne smeju da se koriste kao deterdženti. Molimo odaberite samo deterdžente pogodne za mašinu za pranje veša, posebno za bubanj.

SIGURNOSNA UPUTSTVA

- Obavezno ispraznite sve džepove. Oštri i kruti predmeti poput novčića, broševa, eksera, zavrtnja ili kamena itd. mogu da nanesu ozbiljnu štetu ovoj mašini.
- Molimo proverite da li je voda unutar bubnja ispražnjena pre otvaranja vrata. Nemojte otvarati vrata ako vidite da ima vode.
- Pazite da se ne opečete dok proizvod prazni toplu vodu za pranje.
- Nikada nemojte ručno dodavati vodu tokom pranja.
- Nakon završetka programa, molimo sačekajte dva minuta pre otvaranja vrata.

Pakovanje/ Stari uređaj

Ova oznaka ukazuje na to da se ovaj proizvod ne sme odlagati sa drugim kućnim otpadom širom EU. Kako biste sprečili moguće štete po životnu sredinu ili zdravlje ljudi zbog nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno da biste promovisali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Da biste vratili svoj korišćeni uređaj, molimo koristite sisteme za prikupljanje ili kontaktirajte maloprodaju u kojoj je proizvod kupljen. Oni preuzimaju korišćenu robu i mogu uzeti ovaj proizvod za sigurno recikliranje u životnoj sredini.

MONTAŽA

■ Opis proizvoda

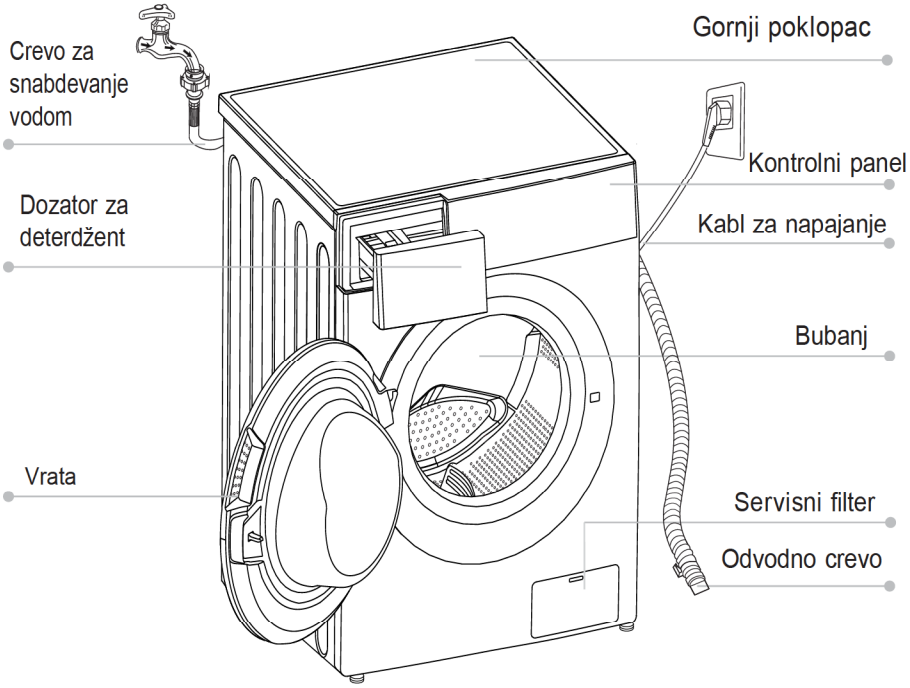

Napomena!

- Šema linije proizvoda je samo informativnog karaktera, standard predstavlja realan proizvod.

Dodaci

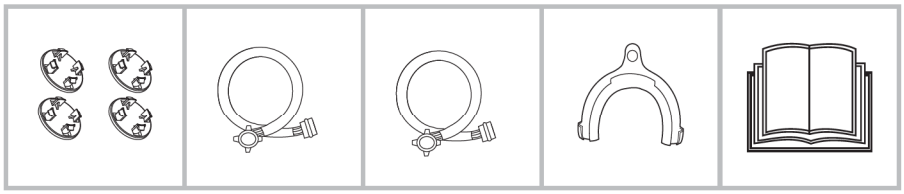

Transportni čep za otvore	Crevo za dovod hladne vode	Crevo za dovod tople vode (opciono)	Držač creva za odvod (opciono)	Uputstvo za upotrebu

MONTAŽA

■ Montaža

Područje montaže

⚠Upozorenje!

- Stabilnost je važna kako bi se sprečilo šetanje proizvoda!
- Pazite da proizvod ne stoji na kablu za napajanje.

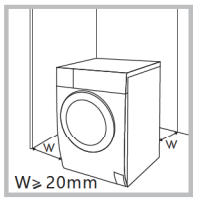

Pre montaže mašine neophodno je da se odabere lokacija koja ima sledeće karakteristike:

1. Kruta, suva i ravna površina
2. Izbegavati direktnu sunčevu svetlost
3. Dovoljno ventilacije
4. Sobna temperature je preko 0℃
5. Držite se dalje od izvora toplote, poput uglja ili gasa.

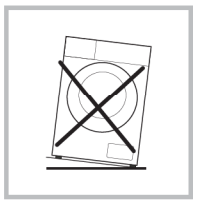

Otpakivanje mašine za pranje veša

⚠ Upozorenje!

- Materijal za pakovanje (npr. folije, stiropor) može biti opasan za decu.
- Postoji rizik od gušenja! Celokupnu ambalažu čuvajte dalje od dece.

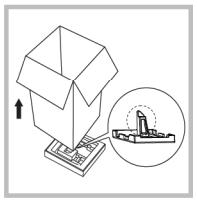

1. Uklonite kartonsku kutiju i stiropor ambalažu.
2. Podignite mašinu za veš i uklonite osnovno pakovanje. Obavezno uklonite malu trouglastu penu zajedno sa dnom. Ako ne, položite jedinicu na bočnu površinu, a zatim ručno uklonite malu penu sa dna jedinice.
3. Uklonite traku koja obezbeđuje kabl za napajanje i odvodno crevo.
4. Uklonite ulazno crevo bubnja.

Uklonite transportne zavrtnje

⚠ Upozorenje!

- Pre upotrebe proizvoda morate ukloniti transportne zavrtnje sa zadnje strane.
- Ponovo će vam trebati transportni zavrtnji ako premeštate proizvod, pa ih obavezno držite na sigurnom mestu.

Molimo vas da preduzmete sledeće korake za uklanjanje zavrtnja:

1. Odšrafite 4 zavrtnja ključem i uklonite ih.
2. Zatvorite otvore transportnim čepom.
3. Transportne zavrtnje čuvajte na odgovarajućem mestu radi buduće upotrebe.

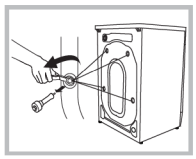

MONTAŽA

Nivelisanje mašine za pranje veša

⚠Upozorenje!

- Sigurnosne matice na sve četiri nožice neophodno je čvrsto ušrafiti na kućište.

1. Proverite da li su nožice čvrsto ušrafljene u kućište. Ukoliko ne, molimo da ih vratite u njihov prvobitni položaj, zategnite matice.
2. Odšrafite sigurnosnu maticu, okrećite stopicu sve dok ne počne da dodiruje pod.
3. Podesite nožice i učvrstite ih ključem, obezbedite da mašina bude stabilna.

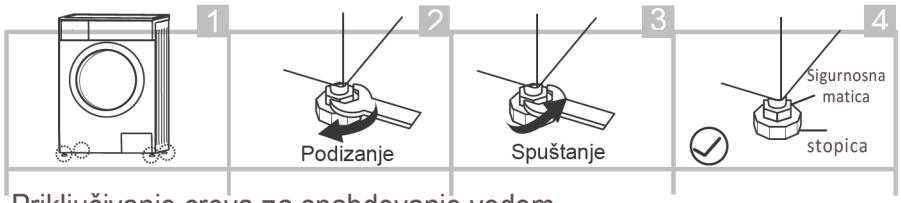

Priključivanje creva za snabdevanje vodom

⚠Upozorenje!

- Da biste sprečili curenje ili štetu od vode, sledite uputstva iz ovog poglavlja!
- Ne savijajte, ne lomite, ne modifikujte i ne prekidajte crevo za dovod vode.
- Za model koji ima ventil za toplu vodu, priključite isti na slavinu za toplu vodu pomoću creva za toplu vodu. Potrošnja energije će se smanjiti u nekim programima.

Spojite ulaznu cev kao što je naznačeno. Postoje dva načina za povezivanje ulazne cevi.

1. Priključak između standardne slavine i dovodnog creva.

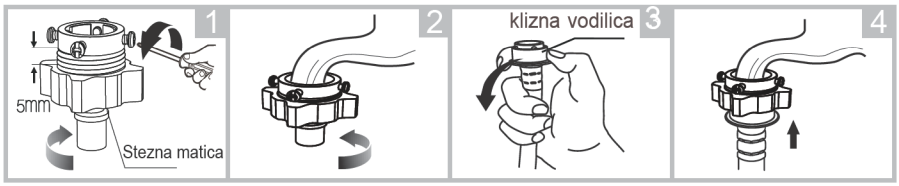

Odšrafite steznu maticu i četiri zavrtnja | Stegnite steznu maticu | Pritisnite kliznu vodilicu, umetnite ulazno crevo u priključnu osnovu | Povezivanje je završeno

2. Veza između slavine sa zavrtnjem i ulaznog creva.

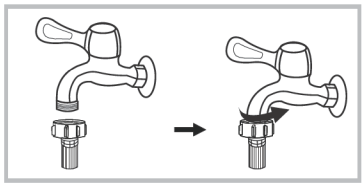

Česma sa navojima i ulaznim crevom

Specijalna česma za mašinu za veš

MONTAŽA

Spojite drugi kraj ulazne cevi na ulazni ventil sa zadnje strane proizvoda i čvrsto ga pričvrstite u smeru kazaljke na satu.

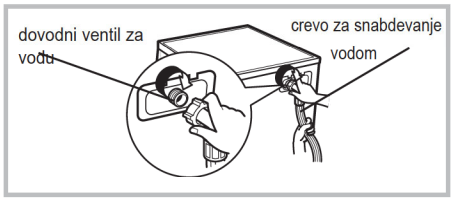

Odvodno crevo

⚠ Upozorenje!

- Odvodno crevo ne savijajte i ne produžavajte.
- Ispravno postavite odvodno crevo, u suprotnom može doći do curenja vode.

Postoje dva načina postavljanja kraja odvodnog creva:

1. Stavite ga u odvod.

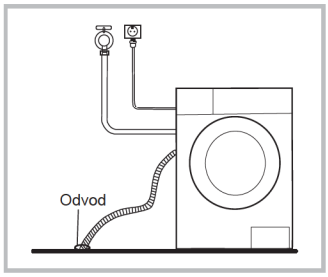

2. Povežite ga preko ogranka odvodne cevi za kanalizacioni odvod.

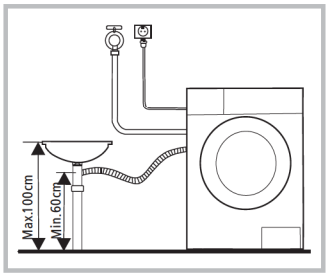

Napomena!

- Ukoliko mašina ima nosač za odvodno crevo, montirajte ga na sledeći način.

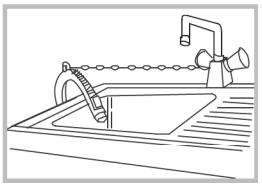

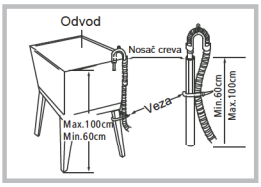

⚠ Upozorenje!

- Prilikom postavljanja odvodnog creva pravilno ga učvrstite kanapom.
- Ukoliko je odvodno crevo predugačko, nemojte ga stavljati u mašinu za veš, jer će to prouzrokovati nenormalnu buku.

FUNKCIJE

■ Brzi start

ⓘ Oprez!

- Pre pranja, proverite da li je pravilno montirana.
- Pre prvog pranja odeće neophodno je da mašina za pranje veša radi jedan ciklus celokupne procedure bez ubačene odeće na sledeći način

1. Pre pranja

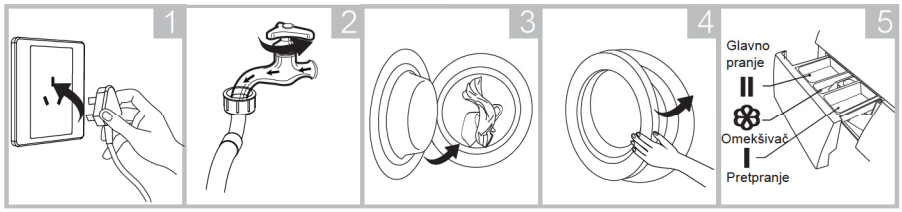

Uključiti | Otvoriti česmu | Napuniti | Zatvoriti vrata | Dodati deterdžent

Napomena!

- Deterdžent je neophodno dodati samo u "slučaju I" nakon odabira pretpranja za mašine sa ovom funkcijom.

2. Pranje

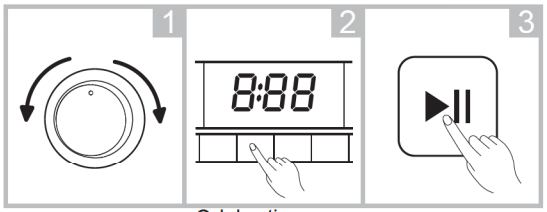

Uključiti | Odabrati program
Odabrati funkciju
ili “podrazumevano” | Start

Napomena!

- Ako ste odabrali standardnu postavku, možete preskočiti korak 3.

3. Nakon pranja

Zvučni signal ili "Kraj" na ekranu.

FUNKCIJE

■ Pre svakog pranja

- Neophodno je da radni uslovi mašine za pranje veša budu (0-40)℃. Ukoliko se koristi ispod 0℃, ulazni ventil i sistem za odvod mogu biti oštećeni. Ako je mašina postavljena pod temperaturnim uslovima od 0 ℃ ili niže, treba je prebaciti na standardnu sobnu temperaturu, kako bi se obezbedilo da crevo za dovod vode i crevo za odvod vode ne budu zamrznuti pre upotrebe.
- Pre pranja proverite etikete i objašnjenje upotrebe deterdženta. Koristite deterdžent bez pene ili sa manje pene, pogodan za pravilno pranje u mašini.

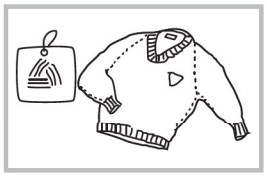

Proverite etiketu

Izvadite predmete iz džepova

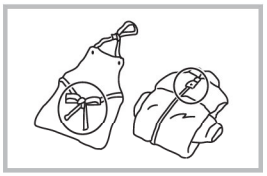

Vežite duge trake, zatvorite rajsferšlus ili zakopčajte dugme

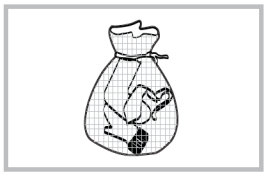

Stavite male delove odeće u jastučnicu

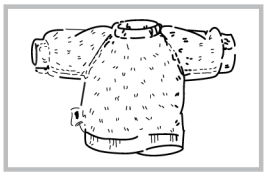

Okrenite spoljni deo na unutra tkanine koje se lako ućebaju i sa dužim dlačicama

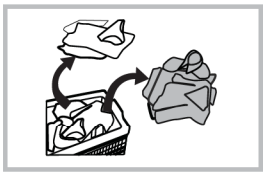

Odvojite odeću različitih tekstura

⚠ Upozorenje!

- Prilikom pranja pojedinačnih komada odeće, lako može doći do neobične situacije alarma zbog velike neravnoteže. Zbog toga se predlaže dodavanje još jednog ili dva komada odeće da se peru zajedno, kako bi odvod vode mogao nesmetano da se odvija.
- Ne perite odeću umazanu kerozinom, benzinom, alkoholom i drugim zapaljivim materijama.

FUNKCIJE

■ Dozator za deterdžent

I Deterdžent za pretpranje
II Deterdžent za glavno pranje
❀ Omekšivač

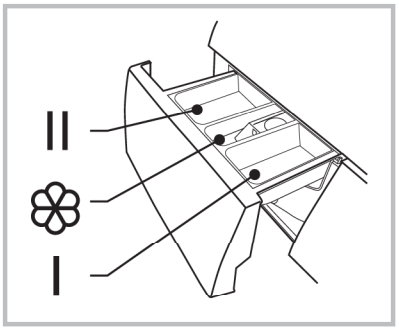

Izvucite dozator

ⓘ Oprez!

- Deterdžent je neophodno dodati samo u "slučaju I" nakon odabira pretpranja za mašine sa ovom funkcijom.

Model:MFN60-U1003/C31E-EU(NE)/MFN60-S1203/C31E-EU(NE)/MFN70-S1403/C31E-EU(NE)/MFN90-S1203/C31E-EU(NE)/MFN80-S1403/C33E-EU(NE)/

Program	I	II	❀	Program	I	II	❀
Pamuk	○	●	○	Velika količina/ posteljina	○	●	○
Sintetika	○	●	○	Odeća za bebe	○	●	○
Kombinovano	○	●	○	Vuna		●	○
Teksas	○	●	○	Sportska odeća	○	●	○
Samo centrifuga				Dnevno 45’	○	●	○
Ispiranje i centrifuga			○	Brzo 15’		●	○
ECO 40-60		●	○	Intenzivno		●	○
20℃		●	○				

● Označava obavezno ○ Označava opciono

Napomena!

- Što se tiče zgrudvanog ili gustog deterdženta ili aditiva, pre nego što se sipaju u kutiju za deterdžent, preporučuje se upotreba malo vode za razblaživanje kako bi se sprečilo da se ulaz dozera deterdženta blokira i preliva tokom punjenja vodom.
- Molimo odaberite odgovarajuću vrstu deterdženta za različite temperature pranja kako biste postigli najbolji učinak pranja uz manju potrošnju vode i energije.

FUNKCIJE

■ Kontrolna tabla

Model:MFN60-U1003/C31E-EU(NE)/MFN60-S1203/C31E-EU(NE)/MFN70-S1403/C31E-EU(NE)/ /MFN80-S1403/C33E-EU(NE)/MFN90-S1203/C31E-EU(NE)

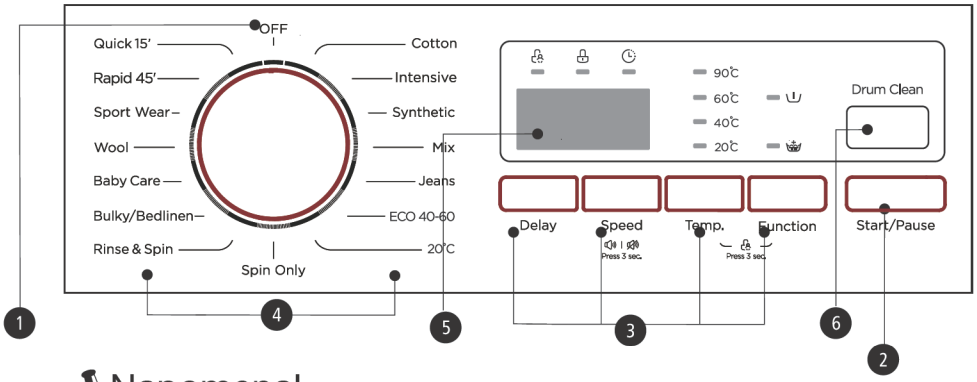

Napomena!

- Šema linije proizvoda je samo informativnog karaktera, standard predstavlja realan proizvod.

1 Uključeno/ isključeno

Proizvod je uključen/ isključen.

2 Start/ Pauza

Pritisnite dugme za start ili pauzu ciklusa pranja.

3 Odabir

Omogućava vam da odaberete dodatnu funkciju i svetleće kada je ista izabrana.

4 Programi

Dostupno prema vrsti veša.

5 Ekran

Na ekranu se prikazuju podešavanja, procenjeno preostalo vreme, odabir i poruke o statusu vaše mašine. Ekran će ostati uključen tokom ciklusa.

6 Čišćenje bubnja

Posebna funkcija u ovoj mašini za čišćenje bubnja i cevi.

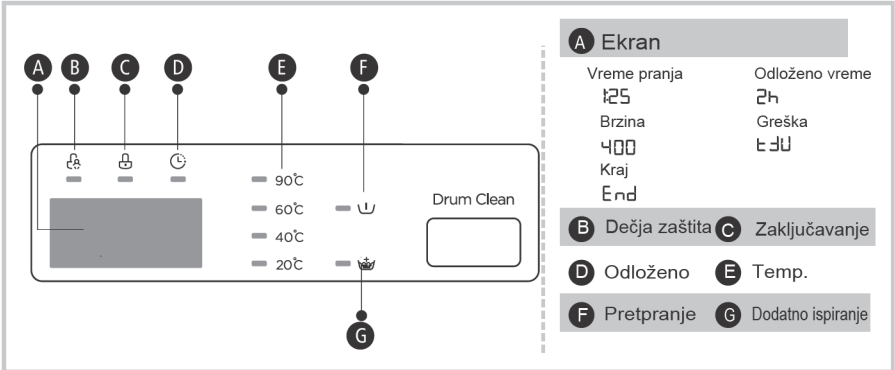

FUNKCIJE

■ Odabir

Delay

Odloženi start

Podesite funkciju odloženog starta:

1. Odaberite program; 2.Pritisnite dugme za odlaganje da biste izabrali vreme (vreme odlaganja je 0-24 h)

2. Pritisnite [Start/Pauza] za početak funkcije odlaganja starta

Odaberite program Postavka vremena Start

Otkažite funkciju odloženog starta:

Pritisnite dugme za [Odloženi start] dok se na ekranu ne pojavi 0h. Neophodno ga je pritisnuti pre pokretanja programa. Ukoliko je program već pokrenut, neophodno je pritisnutI dugme [Uključeno/ isključeno] kako bi se program resetovao.

ⓘ Oprez!

- Dođe li do prekida napajanja dok perilica radi, odabrani program se sprema u memoriju tako da se može nastaviti nakon povratka napajanja.

Model:MFN60-U1003/C31E-EU(A)/MFN60-S1203/C31E-EU(NE)/MFN70-S1403/C31E-EU(NE)/MFN90-S1203/C31E-EU(NE)/MFN80-S1403/C33E-EU(NE)/

Program	Odabir			Program	Odabir		
	Odloženo	Dodatno ispiranje	Pretpranje		Odloženo	Dodatno ispiranje	Pretpranje
Pamuk	○	○	○	Velika količina/ posteljina	○	○	○
Sintetika	○	○	○	Odeća za bebe	○	○	○
Kombinovano	○	○	○	Vuna	○	○	
Teksas	○	○	○	Sportska odeća	○	○	○
Samo centrifuga	○			Dnevno 45’	○	○	○
Ispiranje i centrifuga	○	○		Brzo 15’	○		
ECO 40-60	○			Intenzivno	○		
20°C	○	○					

○ Označava opciono (Neki modeli imaju inteligentnu funkciju merenja, pogledajte stvarni proizvod)

Extra Rinse Nakon što je odaberete, veš će biti dodatno ispran.

FUNKCIJE

Pre Wash

Funkciji pretpranja može da se doda dodatno pranje pre glavnog pranja, pogodna je za pranje prašine na površini odeće; neophodno je da stavite deterdžent u kućište (I) kada je odaberete.

■ Ostale funkcije

Temp.

Temp.

Pritisnite dugme za regulisanje temperature (hladno,20℃, 40℃,60℃,90℃)

Speed

Brzina

Pritisnite dugme za promenu brzine.

1000: 0-400-600-800-1000 1200: 0-400-600-800-1000-1200

1400: 0-400-600-800-1000-1200-1400

Model:MFN60-S1203/C31E-EU(NE)/MFN70-S1403/C31E-EU(NE)/MFN90-S1203/C31E-EU(NE)/MFN80-S1403/C33E-EU(NE)

Program	Podešena brzina (o/min)	Program	Podešena brzina (o/min)
	1200/1400		1200/1400
Pamuk	800	Velika količina/ posteljina	1000
Intenzivno	800	Odeća za bebe	1000
Sintetika	800	Vuna	600
Kombinovano	1000	Sportska odeća	800
Teksas	1000	Dnevno 45’	800
EC0 40-60	–	Brzo 15’	800
20℃	1000	Ispiranje i centrifuga	1000
Samo centrifuga	1000		

Model:MFN60-U1003/C31E-EU(NE)

Program	Podešena brzina (o/min)	Program	Podešena brzina (o/min)
	1000		1000
Pamuk	800	Velika količina/ posteljina	1000
Intenzivno	800	Odeća za bebe	1000
Sintetika	800	Vuna	600
Kombinovano	1000	Sportska odeća	800
Teksas	1000	Dnevno 45’	800
EC0 40-60	–	Brzo 15’	800
20℃	1000	Ispiranje i centrifuga	1000
Samo centrifuga	800		

FUNKCIJE

Dečja zaštita

Da biste izbegli pogrešno rukovanje od strane dece.

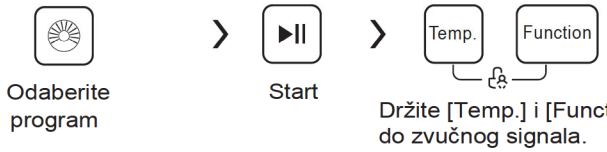

Odaberite program › Start › Držite [Temp.] i [Function] 3 sek. do zvučnog signala.

Oprez!

Kada je dečja zaštita aktivirana i program započet, uključiće se indikator dečje zaštite, i CL a preostalo vreme na ekranu će se eventualno prikazati za 0.5s.
Pritiskanjem ostale dugmadi indikator Dečje zaštite će svetleti 3s. kada se program završi, CL i KRAJ naizmenično u trajanju od 10s u 0.5s, i Dečja zaštita će svetleti u trajanju od 3s.

- kraj samo pritisnite i zadržite dva dugmeta kako biste mogli osloboditi Dečju zaštitu, čak i kad je isključeno napajanje, isključen uređaj i kraj programa
- "Dečja zaštita" će zaključati svu dugmad sem dugmeta za napajanje i dugmeta za Dečju zaštitu
- pustite dečju zaštitu pre odabira programa i početka pranja.

Isključivanje zvuka

Odaberite program › Pritisnite tipku [Speed] 3 sek., i zvuk će biti isključen.

Da biste aktivirali funkciju zvuka, pritisnite dugme ponovo 3 sekunde. Postavka će se zadržati do sledećeg resetovanja.

Oprez!

- Nakon isključivanja funkcije zvuka, zvukovi se više neće aktivirati.

Čišćenje bubnja

Drum Clean

Nakon što uređaj pokrene zadati vremenski period (ciklus brojanja je 25 puta), lampica za čišćenje bubnja treperi na kraju poslednjeg programa, podsećajući korisnika da pokrene program;

Uslov otpuštanja:

1. Pritisnite i držite dugme čišćenje bubnja 3 sekunde, podsetnik indikatora za čišćenje bubnja će biti otkazan i ciklusi pranja će se ponoviti za još 25 ciklusa.

2. Prebrojani ciklusi će se ponovo izbrojati po završetku programa čišćenja bubnja.

FUNKCIJE

■ Programi

Programi su dostupni prema vrsti veša.

Programi	
Cotton (Pamuk)	Tekstili od čvrstog materijala, otporni na toplotu, napravljeni od pamuka ili platna.
Synthetic (Sintetika)	Operite komade odeće od sintetike, na primer: košulje, kapute, kombinovani veš. Tokom pranja pletenog tekstila, količina deterdženta će se smanjiti zbog rastresitog sastava niti i lako formirajućih mehurića.
Baby Care (Odeća za bebe)	Pranjem bebine odeće može učiniti da bebina odeća bude čistija i poboljšati učinak ispiranja kako bi se zaštitila bebina koža.
Rapid 45' (Dnevno 45')	Brzo pranje nekoliko komada blago zaprljane odeće.
Mix (Kombinovano)	Kombinovano punjenje vešom koji se sastoji od pamučnog i sintetičnog tekstila
Jeans (Teksas)	Program posebno namenjen pranju odeće od teksasa.
20℃	Pranje odeće jarkih boja, može bolje da zaštiti boje.
Quick 15' (Brzo 15')	Za osetljive tkanine tekstil koji se pere, npr. izrađen od svile, satena, sintetičkih vlakana ili mešanih tkanina.
Wool (Vuna)	Za vunene tkanine, ili tkanine od bogate vune koje se peru ručno ili mašinski. Poseban program za nežno pranje za sprečavanje skupljanja,duže pauze u programu (tekstil leži u tečnosti za pranje).
Spin Only (Samo centrifuga)	Dodatna centrifuga sa izborom brzina centrifuge.
Rinse&Spin (Ispiranje i centrifuga)	Dodatno ispiranje sa centrifugom.
Sport Wear (Sportska odeća)	Pranje sportske odeće.
Bulky/Bedlinen (Velike količine//posteljina)	Ovaj program je specijalno dizajniran za pranje velike količine rublja/ posteljine.
Intensive (Intenzivno)	Za bolji učinak pranja, vreme pranja je produženo.
ECO 40-60	Podrazumevana temperatura je 40 °C bez mogućnosti odabira; progodan za pranje veša na temperaturama od oko 40 °C do 60 °C.

Napomena!

- Pogledajte svoj proizvod da biste izabrali programe.

FUNKCIJE

■ Tabela programa pranja

Model:MFN60-U1003/C31E-EU(NE)

Program	Punjenje(kg)	Temp.(°C)	Predviđeno vreme
	6.0	Predviđeno	6.0
Pamuk	6.0	40	2:40
Intenzivno	6.0	40	3:48
Sintetika	3.0	40	2:20
Kombinovano	6.0	40	1:20
Teksas	6.0	60	1:45
EC0 40-60	6.0	--	3:16
20°C	3.0	20	1:01
Samo centrifuga	6.0	--	0:12
Ispiranje i centrifuga	6.0	--	0:20
Velika količina/ posteljina	3.0	40	1:48
Odeća za bebe	6.0	60	1:43
Vuna	2.0	40	1:07
Sportska odeća	3.0	20	0:45
Dnevno 45′	2.0	40	0:45
Brzo 15′	2.0	Hladno	0:15

- U skladu s EN 60456:2016 i Uredbom (EU)No.1061/2010,
  EU Klasa energetske efikasnosti je: A+
  Program energetskih testova:Intensive; Brzina: najveća brzina; Temp.: 60/40℃;
  Ostalo podrazumevano. Polu-punjenje za 6.0Kg mašinu:3.0Kg.
- U skladu s EN 60456:2016/prA2019 i uredbama (EU)2019/2014, (EU)2019/2023,
  EU Klasa energetske efikasnosti je: E
  Program energetskih testova: ECO 40-60. Ostalo podrazumevano.
  Polu-punjenje za 6.0Kg mašinu:3.0Kg.
  Četvrtina punjenja za 6.0Kg mašinu:2.0Kg.

Napomena!

- Parametri u ovoj tabeli su samo obaveštenje za korisnike. Stvarni parametri mogu se razlikovati od parametara u gore navedenoj tabeli.

FUNKCIJE

■ Tabela programa pranja

Model:MFN60-S1203/C31E-EU(NE)

Program	Punjenje(kg)	Temp.(°C)	Predviđeno vreme
	6.0	Predviđeno	6.0
Pamuk	6.0	40	2:40
Intenzivno	6.0	40	3:48
Sintetika	3.0	40	2:20
Kombinovano	6.0	40	1:20
Teksas	6.0	60	1:45
EC0 40-60	6.0	--	3:14
20℃	3.0	20	1:01
Samo centrifuga	6.0	--	0:12
Ispiranje i centrifuga	6.0	--	0:20
Velika količina/ posteljina	3.0	40	1:48
Odeća za bebe	6.0	60	1:43
Vuna	2.0	40	1:07
Sportska odeća	3.0	20	0:45
Dnevno 45′	2.0	40	0:45
Brzo 15′	2.0	Hladno	0:15

- U skladu s EN 60456:2016 i uredbom (EU)No.1061/2010,
  EU Klasa energetske efikasnosti je: A+++
  Program energetskih testova:Intensive; Brzina: najveća brzina; Temp.: 60/40℃;
  Ostalo podrazumevano. Polu-punjenje za 6.0Kg mašinu:3.0Kg.
- U skladu s EN 60456:2016/prA2019 i uredbama (EU)2019/2014, (EU)2019/2023,
  EU Klasa energetske efikasnosti je: E
  Program energetskih testova: ECO 40-60. Ostalo podrazumevano.
  Polu-punjenje za 6.0Kg mašinu:3.0Kg.
  Četvrtina punjenja za 6.0Kg mašinu:2.0Kg.

Napomena!

- Parametri u ovoj tabeli su samo obaveštenje za korisnike. Stvarni parametri mogu se razlikovati od parametara u gore navedenoj tabeli.

FUNKCIJE

■ Tabela programa pranja

Model:MFN70-S1403/C31E-EU(NE)

Program	Punjenje(kg)	Temp.(°C)	Predviđeno vreme
	7.0	Predviđeno	7.0
Pamuk	7.0	40	2:40
Intenzivno	7.0	40	3:48
Sintetika	3.5	40	2:20
Kombinovano	7.0	40	1:20
Teksas	7.0	60	1:45
EC0 40-60	7.0	--	3:23
20°C	3.5	20	1:01
Samo centrifuga	7.0	--	0:12
Ispiranje i centrifuga	7.0	--	0:20
Velika količina posteljina	3.5	40	1:48
Odeća za bebe	7.0	60	1:43
Vuna	2.0	40	1:07
Sportska odeća	3.5	20	0:45
Dnevno 45′	2.0	40	0:45
Brzo 15′	2.0	Hladno	0:15

- U skladu s EN 60456:2016 i uredbom (EU)No.1061/2010,
  EU Klasa energetske efikasnosti je: A+++
  Program energetskih testova:Intensive; Brzina: najveća brzina; Temp.: 60/40℃;
  Ostalo podrazumevano. Polu-punjenje za 7.0Kg mašinu:3.5Kg.
- U skladu s EN 60456:2016/prA2019 i uredbama (EU)2019/2014, (EU)2019/2023,
  EU Klasa energetske efikasnosti je: E
  Program energetskih testova: ECO 40-60. Ostalo podrazumevano.
  Polu-punjenje za 7.0Kg mašinu:3.5Kg.
  Četvrtina punjenja za 7.0Kg mašinu:2.0Kg.

Napomena!

- Parametri u ovoj tabeli su samo obaveštenje za korisnike. Stvarni parametri mogu se razlikovati od parametara u gore navedenoj tabeli.

FUNKCIJE

■ Tabela programa pranja

Model:MFN80-S1403/C33E-EU(NE)

Program	Punjenje(kg)	Temp.(°C)	Predviđeno vreme
	8.0	Predviđeno	8.0
Pamuk	8.0	40	2:40
Intenzivno	8.0	40	3:48
Sintetika	4.0	40	2:20
Kombinovano	8.0	40	1:20
Teksas	8.0	60	1:45
EC0 40-60	8.0	--	3:29
20°C	4.0	20	1:01
Samo centrifuga	8.0	--	0:12
Ispiranje i centrifuga	8.0	--	0:20
Velika količina/ posteljina	4.0	40	1:48
Odeća za bebe	8.0	60	1:43
Vuna	2.0	40	1:07
Sportska odeća	4.0	20	0:45
Dnevno 45′	2.0	40	0:45
Brzo 15′	2.0	Hladno	0:15

- U skladu s EN 60456:2016 i uredbom (EU)No.1061/2010,
  EU Klasa energetske efikasnosti je: A+++
  Program energetskih testova:Intensive; Brzina: najveća brzina; Temp.: 60/40℃;
  Ostalo podrazumevano. Polu-punjenje za 8.0Kg mašinu:4.0Kg.
- U skladu s EN 60456:2016/prA2019 i uredbama (EU)2019/2014, (EU)2019/2023,
  EU Klasa energetske efikasnosti je: E
  Program energetskih testova: ECO 40-60. Ostalo podrazumevano.
  Polu-punjenje za 8.0Kg mašinu:4.0Kg.
  Četvrtina punjenja za 6.0Kg mašinu:2.0Kg.

Napomena!

- Parametri u ovoj tabeli su samo obaveštenje za korisnike. Stvarni parametri mogu se razlikovati od parametara u gore navedenoj tabeli.

FUNKCIJE

■ Tabela programa pranja

Model:MFN90-S1203/C31E-EU(NE)

Program	Punjenje(kg)	Temp.(°C)	Predviđeno vreme
	9.0	Predviđeno	9.0
Pamuk	9.0	40	2:40
Intenzivno	9.0	40	3:48
Sintetika	4.5	40	2:20
Kombinovano	9.0	40	1:20
Teksas	9.0	60	1:45
EC0 40-60	9.0	--	3:43
20℃	4.5	20	1:01
Samo centrifuga	9.0	--	0:12
Ispiranje i centrifuga	9.0	--	0:20
Velika količina/ posteljina	4.5	40	1:48
Odeća za bebe	9.0	60	1:43
Vuna	2.0	40	1:07
Sportska odeća	4.5	20	0:45
Dnevno 45′	2.0	40	0:45
Brzo 15′	2.0	Hladno	0:15

- U skladu s EN 60456:2016 i uredbom (EU)No.1061/2010,
  EU Klasa energetske efikasnosti je: A+++
  Program energetskih testova:Intensive; Brzina: najveća brzina; Temp.: 60/40℃;
  Ostalo podrazumevano. Polu-punjenje za 9.0Kg mašinu:4.5Kg.
- U skladu s EN 60456:2016/prA2019 i uredbama (EU)2019/2014, (EU)2019/2023,
  EU Klasa energetske efikasnosti je: E
  Program energetskih testova: ECO 40-60. Ostalo podrazumevano.
  Polu-punjenje za 9.0Kg mašinu:4.5Kg.
  Četvrtina punjenja za 9.0Kg mašinu:2.5Kg.

Napomena!

- Parametri u ovoj tabeli su samo obaveštenje za korisnike. Stvarni parametri mogu se razlikovati od parametara u gore navedenoj tabeli.

ODRŽAVANJE

■ Čišćenje i nega

⚠ Upozorenje!

- Pre nego što započnete sa održavanjem, isključite mašinu iz mreže i zatvorite slavinu.

Čišćenje kućišta mašine

Pravilno održavanje mašine za veš može da produži njen radni vek. Površina se može očistiti razblaženim neabrazivnim neutralnim deterdžentima po potrebi. Ukoliko dođe do bilo kakvog prelivanja vode, koristite vlažnu krpu da to odmah obrišete. Nisu dozvoljeni oštri predmeti.

Napomena!

- Mravlja kiselina i njeni razblaženi rastvarači ili ekvivalentni proizvodi su zabranjeni, poput alkohola, rastvarača ili hemijskih proizvoda itd.

Čišćenje bubnja

Rđu koju metalni proizvodi ostavljaju na bubnju neophodno je odmah ukloniti deterdžentima bez hlora.
Nikada nemojte koristiti čeličnu vunu.

Napomena!

- Ne stavljajte veš u mašinu za pranje veša tokom čišćenja bubnja.

Čišćenje gumene zaptivke za vrata i stakla

Obrišite staklo i gumenu zaptivku nakon svakog pranja radi uklanjanja kamenca i fleka. Ako se nakupe dlačice, to može prouzrokovati curenje. Uklonite kovanice, dugmad i druge predmete sa gumene zaptivke nakon svakog pranja.

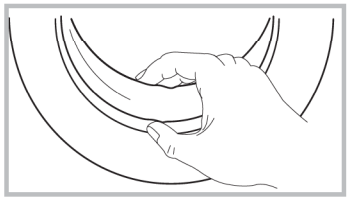

ODRŽAVANJE

Čišćenje unutrašnjeg filtera

Napomena!

- Neophodno je očistiti ulazni filter ukoliko ima manje vode.

Pranje filtera u slavini

1. Zatvorite slavinu.
2. Skinite crevo za dovod vode iz slavine.
3. Očistite filter.
4. Ponovo priključite crevo za dovod vode.

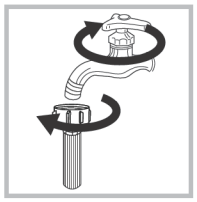

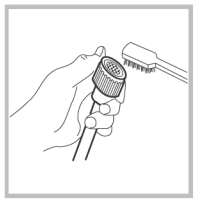

Pranje filtera u mašini za pranje veša:

1. Odvijte ulaznu cev sa zadnje strane mašine.
2. Izvucite filter dugačkim kleštima i vratite ga ponovo nakon pranja.
3. Očistite filter četkom.
4. Ponovo priključite dovodnu cev.

Napomena!

- Ukoliko četka nije čista, filter možete oprati odvojeno;
- Ponovo povežite, uključite slavinu.

Čišćenje dozatora za deterdžent

1. Pritisnite lokaciju strelice na poklopcu omekšivača unutar fioke dozatora.
2. Podignite kopču prema gore, izvadite poklopac omekšivača i sve kanale isperite vodom.
3. Vratite poklopac omekšivača i gurnite fioku u svoje mesto.

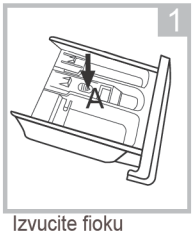

Izvucite fioku dozatora pritiskom na A

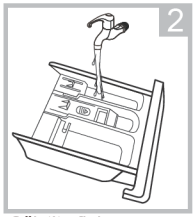

Očistite fioku dozatora pod vodom

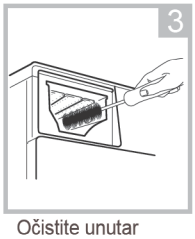

Očistite unutar udubljenja starom četkicom za zube

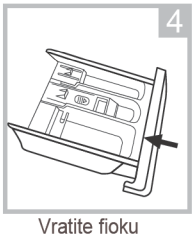

Vratite fioku dozatora

Napomena!

- Za čišćenje mašine ne koristite alkohol, rastvarače ili hemijske proizvode.

ODRŽAVANJE

Čišćenje filtera za odvodnu pumpu

⚠ Upozorenje!

- Budite oprezni sa vrelom vodom!
- Ostavite da se rastvor deterdženta ohladi.
- Isključite mašinu iz mreže kako biste izbegli strujni udar pre pranja.
- Filter za odvodnu pumpu može filtrirati pređu i sitne strane predmete iz veša za pranje.
- Periodično očistite filter da biste obezbedili normalan rad mašine za pranje veša.

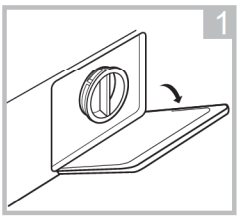

Otvorite donji poklopac

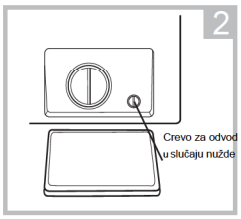

Okrenite za 90°C i izvucite crevo za odvod u slučaju nužde i skinite poklopac creva

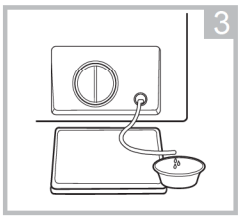

Nakon što nestane vode, ponovo namestite odvodno crevo

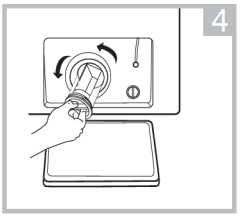

Otvorite filter okretanjem u suprotnom smeru kazaljke na satu

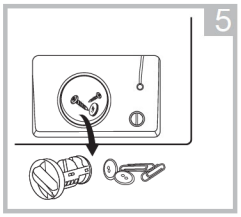

Uklonite suvišne materije

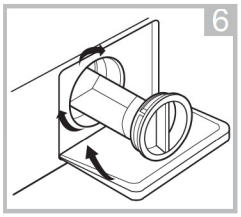

Zatvorite donji poklopac

ⓘ Oprez!

- Uverite se da su kapica ventila i crevo za odvod u slučaju nužde pravilno postavljeni, ploče poklopca bi trebalo postavljati poravnate sa rupičastim pločama, jer inače voda može da procuri.
- Neke mašine nemaju crevo za odvod u hitnim slučajevima, tako da se korak 2 i 3 mogu preskočiti. Okrenite direktno donji poklopac kako bi voda ušla u posudu.
- Kada se uređaj koristi i u zavisnosti od odabranog programa, u pumpi može biti vrela voda. Nikada ne uklanjajte poklopac pumpe tokom ciklusa pranja, uvek pričekajte da aparat završi ciklus i bude prazan. Prilikom zamene poklopca obezbedite da se isti ponovo čvrsto zategne.

ODRŽAVANJE

■ Rešavanje problema

Uređaj ne može da se pokrene ili se zaustavlja tokom rada.
Prvo pokušajte da pronađete rešenje problema, ukoliko ne, obratite se servisnom centru.

Opis	Razlog	Rešenje
Mašina za pranje veša ne može da se pokrene	Vrata nisu pravilno zatvorena	Ponovo pokrenite nakon zatvaranja vrata. Proverite da li se odeća zaglavila
Vrata se ne mogu otvoriti	Sigurnosna zaštita mašine za pranje veša deluje	Isključite napajanje, ponovo pokrenite proizvod
Curenje vode	Ulazna cev ili odvodno crevo nisu čvrsto povezani	Proverite i pričvrstite vodovodne cevi. Očistite izlazno crevo
Ostaci deterdženta u kutiji	Deterdžent je navlažen ili zgrudvan	Očistite i obrišite kutiju deterdženta
Indikator ili ekran ne svetli	Isključite pločicu PC napajanja ili kabl ima problema sa povezivanjem	Proverite da li je napajanje isključeno i da li je utikač ispravno povezan
Abnormalna buka		Proverite da li su uklonjeni sigurnosni zavrtnji. Proverite da li je mašina postavljena na čvrstom i ravnom podu

Opis	Razlog	Rešenje
E30	Vrata nisu pravilno zatvorena	Ponovo pokrenite nakon zatvaranja vrata Proverite da li se odeća zaglavila
E10	Problem ubrizgavanja vode tokom pranja	Proverite da li je pritisak vode prenizak. Izravnajte cev za vodu. Proverite da li je filter ulaznog ventila blokiran
E21	Prekomerno ispuštanje vode	Proverite da li je odvodno crevo blokirano
E12	Prelivanje vode	Ponovo pokrenite mašinu za pranje veša
EXX	Ostalo	Prvo pokušajte ponovo, ukoliko ne, obratite se servisnom centru.

Napomena!

- Nakon provere, aktivirajte uređaj. Ako se problem ponovi ili se na displeju ponovo prikažu drugi kodovi alarma, obratite se servisu.

ODRŽAVANJE

■ Tehničke specifikacije

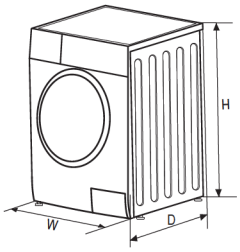

Napajanje	220-240V~,50Hz(EU)
MAX. struja	10A
Standardni vodeni pritisak	0.05MPa~1MPa

Model	Kapacitet pranja	Dimenzije (ŠxDxV u mm)	Neto težina	Nominalna snaga
MFN60-U1003/C31E-EU(NE)	6.0kg	595*400*850	52kg	2050W
MFN60-S1203/C31E-EU(NE)		595*470*850	57kg	
MFN70-S1403/C31E-EU(NE)	7.0kg	595*495*850	60kg	2050W
MFN80-S1403/C33E-EU(NE)	8.0kg	595*565*850	68kg	2000W
MFN90-S1203/C31E-EU(NE)	9.0kg	595*565*850	71kg	2000W

TEHNIČKI LIST

Tehnički list proizvoda u vezi sa Regulativom (EU) br. 1061/2010

Robna marka	
Oznaka modela	MFN60-U1003/C31E-EU(NE)
Nominalni kapacitet izražen u kg veša od pamuka	6
Klasa energetske efikasnosti na skali od A+++ (najefikasnija) do D (najmanje efikasna)	A+
Godišnja potrošnja energije iznosi 196 kWh što je zasnovano na 220 standardnih ciklusa pranja za programe za pamuk na 60 °C i 40 °C sa potpunim i delimičnim punjenjem, kao i potrošnja na režimima male snage. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina korišćenja uređaja.	
Potrošnja energije na 60 °C programa za pamuk sa potpunim punjenjem	0.93kwh
Potrošnja energije na 60 °C programa za pamuk sa delimičnim punjenjem	0.80kwh
Potrošnja energije na 40 °C programa za pamuk sa delimičnim punjenjem	0.83kwh
Ponderisana potrošnja struje u isključenom režimu	0.50W
Ponderisana potrošnja struje u pasivnom režimu rada	1.00W
Godišnja potrošnja vode iznosi 9240 litara što je zasnovano na 220 standardnih ciklusa pranja za programe za pamuk na 60 °C i 40 °C sa potpunim i delimičnim punjenjem. Stvarna potrošnja vode zavisi od načina korišćenja uređaja.	
Klasa B efikasnosti centrifugiranje – sušenje na skali od G (najmanje efikasna) do A (najefikasnija)	
Maksimalna brzina obrtaja centrifuge	1000
Preostali sadržaj vlage	62%
"Intenzivno 60°C" i "Intenzivno 40°C" predstavljaju standardne programe za pranje na koje se odnose podaci na nalepnici i u tehničkom listu, a kojima se navodi da su ovi programi pogodni za pranje normalno zaprljanog pamučnog veša, kao i da su isti najefikasniji programi u smislu kombinovane potrošnje energije i vode.	
Vreme trajanja programa za pamuk na 60 °C sa potpunim punjenjem	260min
Vreme trajanja programa za pamuk na 60 °C sa delimičnim punjenjem	260min
Vreme trajanja programa za pamuk na 40 °C sa delimičnim punjenjem	245min
Vreme trajanja pasivnog režima rada	-
Akustičke emisije buke u vazduhu tokom faze pranja	64dB
Akustičke emisije buke u vazduhu tokom faze centrifugiranja	79dB
Ugrađena mašina za pranje veša	ne

Program energetskih testova: Intensive (Intenzivan program) 60/40°C. Brzina: najveća brzina. Ostalo kao što je fabrički i podešeno.

TEHNIČKI LIST

Naziv dobavljača ili robne marke:

Adresa dobavljača (b):

Oznaka modela: MFN60-U1003/C31E-EU(NE)

Opšti parametri proizvoda:

Parametar	Vrednost		Parametar	Vrednost	
Nominalni kapacitet (a) (kg)	6.0		Dimenzije u cm	Visina	85
				Širina	60
				Dužina	40
EEIW (a)	91.0		Klasa energetske efikasnosti (a)	E	
Indeks efikasnosti pranja (a)	1.04		Efektivnost ispiranja(g/kg) (a)	5.0	
Potrošnja energije u kWh po ciklusu, zasnovano na eco 40-60 programu. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina korišćenja uređaja.	0.737		Potrošnja vode u litrama po ciklusu, zasnovano na eco 40-60 programu. Stvarna potrošnja vode zavisi od načina korišćenja uređaja i tvrdoće vode..	43	
Maksimalna temperatura unutar tretiranog tekstila (a) (°C)	Nominalni kapacitet	41	Preostali sadržaj vlage (a) (%)	Nominalni kapacitet	62
	Polovina	33		Polovina	62
	Četvrtina	20		Četvrtina	62
Brzina centrifuge (a) (o/min.)	Nominalni kapacitet	1000	Klasa efikasnosti centrifugiranje – sušenje(a)	C	
	Polovina	1000			
	Četvrtina	1000			
Vreme trajanja programa (a) (h:min)	Nominalni kapacitet	3:18	Tip	van ugradnje	
	Polovina	2:36			
	Četvrtina	2:36			
Akustičke emisije buke u vazduhu tokom faze centrifugiranja (a) (dB(A) re 1 pW)	80		Klasa akustičke emisije buke u vazduhu (a) (faza centrifugiranja)	C	
Potrošnja struje u isključenom režimu (W)	0.50		Pasivan režim rada (W)	1.00	
Odloženi start (W) (ukoliko je primenljivo)	4.00		Mrežni pasivan režim rada (W) (ukoliko je primenljivo)	N/A	

Minimalan period trajanja garancije koju nudi dobavljač (b):

Ovaj proizvod je dizajniran tako da oslobađa srebrne jone tokom trajanja ciklusa pranja	NE

Dodatne informacije:

Veblink do vebsajta dobavljača na kom se mogu pronaći podaci iz tačke 9 Priloga II Regulative (EU) 2019/2023 (1) (b) Komisije:

(a) za program eco 40-60

(b) Izmene ovih stavki ne smatraju se relevantnim u smislu stava 4 člana 4 Regulative (EU) 2017/1369.

(c) U slučaju da baza podataka automatski generiše krajnji sadržaj ovog polja, dobavljač ne treba da unosi ove podatke.

TEHNIČKI LIST

Tehnički list proizvoda u vezi sa Regulativom (EU) br. 1061/2010

Robna marka	
Oznaka modela	MFN60-S1203/C31E-EU(NE)
Nominalni kapacitet izražen u kg veša od pamuka	6
Klasa energetske efikasnosti na skali od A+++ (najefikasnija) do D (najmanje efikasna)	A+++
Godišnja potrošnja energije iznosi 153 kWh što je zasnovano na 220 standardnih ciklusa pranja za programe za pamuk na 60 °C i 40 °C sa potpunim i delimičnim punjenjem, kao i potrošnja na režimima male snage. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina korišćenja uređaja.	
Potrošnja energije na 60 °C programa za pamuk sa potpunim punjenjem	0.76kwh
Potrošnja energije na 60 °C programa za pamuk sa delimičnim punjenjem	0.59kwh
Potrošnja energije na 40 °C programa za pamuk sa delimičnim punjenjem	0.60kwh
Ponderisana potrošnja struje u isključenom režimu	0.50W
Ponderisana potrošnja struje u pasivnom režimu rada	1.00W
Godišnja potrošnja vode iznosi 9240 litara što je zasnovano na 220 standardnih ciklusa pranja za programe za pamuk na 60 °C i 40 °C sa potpunim i delimičnim punjenjem. Stvarna potrošnja vode zavisi od načina korišćenja uređaja.	
Klasa B efikasnosti centrifugiranje – sušenje na skali od G (najmanje efikasna) do A (najefikasnija)	
Maksimalna brzina obrtaja centrifuge	1200
Preostali sadržaj vlage	53%
"Intenzivno 60°C" i "Intenzivno 40°C" predstavljaju standardne programe za pranje na koje se odnose podaci na nalepnici i u tehničkom listu, a kojima se navodi da su ovi programi pogodni za pranje normalno zaprljanog pamučnog veša, kao i da su isti najefikasniji programi u smislu kombinovane potrošnje energije i vode.	
Vreme trajanja programa za pamuk na 60 °C sa potpunim punjenjem	270min
Vreme trajanja programa za pamuk na 60 °C sa delimičnim punjenjem	260min
Vreme trajanja programa za pamuk na 40 °C sa delimičnim punjenjem	260min
Vreme trajanja pasivnog režima rada	-
Akustičke emisije buke u vazduhu tokom faze pranja	64dB
Akustičke emisije buke u vazduhu tokom faze centrifugiranja	79dB
Ugrađena mašina za pranje veša	ne

Program energetskih testova: Intensive (Intenzivan program) 60/40°C. Brzina: najveća brzina. Ostalo kao što je fabrički i podešeno.

TEHNIČKI LIST

Naziv dobavljača ili robne marke:

Adresa dobavljača (ᵇ):

Oznaka modela: MFN60-S1203/C31E-EU(NE)

Opšti parametri proizvoda:

Parametar	Vrednost		Parametar	Vrednost	
Nominalni kapacitet (ª) (kg)	6.0		Dimenzije u cm	Visina	85
				Širina	60
				Dužina	47
EEIW (ª)	91.0		Klasa energetske efikasnosti (ª)	E	
Indeks efikasnosti pranja (ª)	1.04		Efektivnost ispiranja(g/kg) (ª)	5.0	
Potrošnja energije u kWh po ciklusu, zasnovano na eco 40-60 programu. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina korišćenja uređaja.	0.737		Potrošnja vode u litrama po ciklusu, zasnovano na eco 40-60 programu. Stvarna potrošnja vode zavisi od načina korišćenja uređaja i tvrdoće vode..	43	
Maksimalna temperatura unutar tretiranog tekstila (ª) (°C)	Nominalni kapacitet	41	Preostali sadržaj vlage (ª) (%)	Nominalni kapacitet	62
	Polovina	37		Polovina	62
	Četvrtina	23		Četvrtina	62
Brzina centrifuge (ª) (o/min.)	Nominalni kapacitet	1200	Klasa efikasnosti centrifugiranje – sušenje(ª)	C	
	Polovina	1200			
	Četvrtina	1200			
Vreme trajanja programa (ª) (h:min)	Nominalni kapacitet	3:18		van ugradnje	
	Polovina	2:36			
	Četvrtina	2:36			
Akustičke emisije buke u vazduhu tokom faze centrifugiranja (ª) (dB(A) re 1 pW)	80		Klasa akustičke emisije buke u vazduhu (ª) (faza centrifugiranja)	C	
Potrošnja struje u isključenom režimu (W)	0.50		Pasivan režim rada (W)	1.00	
Odloženi start (W) (ukoliko je primenljivo)	4.00		Mrežni pasivan režim rada (W) (ukoliko je primenljivo)	N/A	

Minimalan period trajanja garancije koju nudi dobavljač (ᵇ):

Ovaj proizvod je dizajniran tako da oslobađa srebrne jone tokom trajanja ciklusa pranja	NE

Dodatne informacije:

Veblink do vebsajta dobavljača na kom se mogu pronaći podaci iz tačke 9 Priloga II Regulative (EU) 2019/2023 (1) (b) Komisije:

(a) za program eco 40-60

(b) Izmene ovih stavki ne smatraju se relevantnim u smislu stava 4 člana 4 Regulative (EU) 2017/1369.

(c) U slučaju da baza podataka automatski generiše krajnji sadržaj ovog polja, dobavljač ne treba da unosi ove podatke.

TEHNIČKI LIST

Tehnički list proizvoda u vezi sa Regulativom (EU) br. 1061/2010

Robna marka	
Oznaka modela	MFN70-S1403/C31E-EU(NE)
Nominalni kapacitet izražen u kg veša od pamuka	7
Klasa energetske efikasnosti na skali od A+++ (najefikasnija) do D (najmanje efikasna)	A+++
Godišnja potrošnja energije iznosi 174 kWh što je zasnovano na 220 standardnih ciklusa pranja za programe za pamuk na 60 °C i 40 °C sa potpunim i delimičnim punjenjem, kao i potrošnja na režimima male snage. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina korišćenja uređaja.	
Potrošnja energije na 60 °C programa za pamuk sa potpunim punjenjem	0.91kwh
Potrošnja energije na 60 °C programa za pamuk sa delimičnim punjenjem	0.69kwh
Potrošnja energije na 40 °C programa za pamuk sa delimičnim punjenjem	0.61kwh
Ponderisana potrošnja struje u isključenom režimu	0.50W
Ponderisana potrošnja struje u pasivnom režimu rada	1.00W
Godišnja potrošnja vode iznosi 9900 litara što je zasnovano na 220 standardnih ciklusa pranja za programe za pamuk na 60 °C i 40 °C sa potpunim i delimičnim punjenjem. Stvarna potrošnja vode zavisi od načina korišćenja uređaja.	
Klasa B efikasnosti centrifugiranje – sušenje na skali od G (najmanje efikasna) do A (najefikasnija)	
Maksimalna brzina obrtaja centrifuge	1400
Preostali sadržaj vlage	53%
"Intenzivno 60°C" i "Intenzivno 40°C" predstavljaju standardne programe za pranje na koje se odnose podaci na nalepnici i u tehničkom listu, a kojima se navodi da su ovi programi pogodni za pranje normalno zaprljanog pamučnog veša, kao i da su isti najefikasniji programi u smislu kombinovane potrošnje energije i vode.	
Vreme trajanja programa za pamuk na 60 °C sa potpunim punjenjem	240min
Vreme trajanja programa za pamuk na 60 °C sa delimičnim punjenjem	230min
Vreme trajanja programa za pamuk na 40 °C sa delimičnim punjenjem	230min
Vreme trajanja pasivnog režima rada	-
Akustičke emisije buke u vazduhu tokom faze pranja	62dB
Akustičke emisije buke u vazduhu tokom faze centrifugiranja	79dB
Ugrađena mašina za pranje veša	ne

Program energetskih testova: Intensive (Intenzivan program) 60/40°C. Brzina: najveća brzina. Ostalo kao što je fabrički i podešeno.

TEHNIČKI LIST

Naziv dobavljača ili robne marke:

Adresa dobavljača (b):

Oznaka modela: MFN70-S1403/C31E-EU(NE)

Opšti parametri proizvoda:

Parametar	Vrednost	Parametar	Vrednost
Nominalni kapacitet (a) (kg)	7.0	Dimenzije u cm	Visina 85 Širina 60 Dužina 50
EEIW (a)	91.0	Klasa energetske efikasnosti (a)	E
Indeks efikasnosti pranja (a)	1.04	Efektivnost ispiranja(g/kg) (a)	5.0
Potrošnja energije u kWh po ciklusu, zasnovano na eco 40-60 programu. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina korišćenja uređaja.	0.784	Potrošnja vode u litrama po ciklusu, zasnovano na eco 40-60 programu. Stvarna potrošnja vode zavisi od načina korišćenja uređaja i tvrdoće vode..	45
Maksimalna temperatura unutar tretiranog tekstila (a) (°C)	Nominalni kapacitet 39 Polovina 35 Četvrtina 24	Preostali sadržaj vlage (a) (%)	Nominalni kapacitet 53 Polovina 53 Četvrtina 53
Brzina centrifuge (a) (o/min.)	Nominalni kapacitet 1400 Polovina 1400 Četvrtina 1400	Klasa efikasnosti centrifugiranje – sušenje(a)	B
Vreme trajanja programa (a) (h:min)	Nominalni kapacitet 3: 28 Polovina 2: 42 Četvrtina 2: 42		van ugradnje
Akustičke emisije buke u vazduhu tokom faze centrifugiranja (a) (dB(A) re 1 pW)	80	Klasa akustičke emisije buke u vazduhu (a) (faza centrifugiranja)	C
Potrošnja struje u isključenom režimu (W)	0.50	Pasivan režim rada (W)	1.00
Odloženi start (W) (ukoliko je primenljivo)	4.00	Mrežni pasivan režim rada (W) (ukoliko je primenljivo)	N/A

Minimalan period trajanja garancije koju nudi dobavljač (b):

Ovaj proizvod je dizajniran tako da oslobađa srebrne jone tokom trajanja ciklusa pranja	NE

Dodatne informacije:

Veblink do vebsajta dobavljača na kom se mogu pronaći podaci iz tačke 9 Priloga II Regulative (EU) 2019/2023 (1) (b) Komisije:

(a) za program eco 40-60

(b) Izmene ovih stavki ne smatraju se relevantnim u smislu stava 4 člana 4 Regulative (EU) 2017/1369.

(c) U slučaju da baza podataka automatski generiše krajnji sadržaj ovog polja, dobavljač ne treba da unosi ove podatke.

TEHNIČKI LIST

Tehnički list proizvoda u vezi sa Regulativom (EU) br. 1061/2010

Robna marka	
Oznaka modela	MFN80-S1403/C33E-EU(NE)
Nominalni kapacitet izražen u kg veša od pamuka	8
Klasa energetske efikasnosti na skali od A+++ (najefikasnija) do D (najmanje efikasna)	A+++
Godišnja potrošnja energije iznosi 196 kWh što je zasnovano na 220 standardnih ciklusa pranja za programe za pamuk na 60 °C i 40 °C sa potpunim i delimičnim punjenjem, kao i potrošnja na režimima male snage. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina korišćenja uređaja.	
Potrošnja energije na 60 °C programa za pamuk sa potpunim punjenjem	0.90kwh
Potrošnja energije na 60 °C programa za pamuk sa delimičnim punjenjem	0.88kwh
Potrošnja energije na 40 °C programa za pamuk sa delimičnim punjenjem	0.79kwh
Ponderisana potrošnja struje u isključenom režimu	0.50W
Ponderisana potrošnja struje u pasivnom režimu rada	1.00W
Godišnja potrošnja vode iznosi 11000 litara što je zasnovano na 220 standardnih ciklusa pranja za programe za pamuk na 60 °C i 40 °C sa potpunim i delimičnim punjenjem. Stvarna potrošnja vode zavisi od načina korišćenja uređaja.	
Klasa B efikasnosti centrifugiranje – sušenje na skali od G (najmanje efikasna) do A (najefikasnija)	
Maksimalna brzina obrtaja centrifuge	1400
Preostali sadržaj vlage	53%
"Intenzivno 60°C" i "Intenzivno 40°C" predstavljaju standardne programe za pranje na koje se odnose podaci na nalepnici i u tehničkom listu, a kojima se navodi da su ovi programi pogodni za pranje normalno zaprljanog pamučnog veša, kao i da su isti najefikasniji programi u smislu kombinovane potrošnje energije i vode.	
Vreme trajanja programa za pamuk na 60 °C sa potpunim punjenjem	245min
Vreme trajanja programa za pamuk na 60 °C sa delimičnim punjenjem	240min
Vreme trajanja programa za pamuk na 40 °C sa delimičnim punjenjem	230min
Vreme trajanja pasivnog režima rada	-
Akustičke emisije buke u vazduhu tokom faze pranja	62dB
Akustičke emisije buke u vazduhu tokom faze centrifugiranja	79dB
Ugrađena mašina za pranje veša	ne

Program energetskih testova: Intensive (Intenzivan program) 60/40°C. Brzina: najveća brzina. Ostalo kao što je fabrički i podešeno.

TEHNIČKI LIST

Naziv dobavljača ili robne marke:

Adresa dobavljača (b):

Oznaka modela: MFN80-S1403/C33E-EU(NE)

Opšti parametri proizvoda:

Parametar	Vrednost		Parametar	Vrednost	
Nominalni kapacitet (a) (kg)	8.0		Dimenzije u cm	Visina	85
				Širina	60
				Dužina	57
EEIW (a)	91.0		Klasa energetske efikasnosti (a)	E	
Indeks efikasnosti pranja (a)	1.04		Efektivnost ispiranja(g/kg) (a)	5.0	
Potrošnja energije u kWh po ciklusu, zasnovano na eco 40-60 programu. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina korišćenja uređaja.	0.827		Potrošnja vode u litrama po ciklusu, zasnovano na eco 40-60 programu. Stvarna potrošnja vode zavisi od načina korišćenja uređaja i tvrdoće vode..	48	
Maksimalna temperatura unutar tretiranog tekstila (a) (°C)	Nominalni kapacitet	38	Preostali sadržaj vlage (a) (%)	Nominalni kapacitet	53
	Polovina	33		Polovina	53
	Četvrtina	25		Četvrtina	53
Brzina centrifuge (a) (o/min.)	Nominalni kapacitet	1400	Klasa efikasnosti centrifugiranje – sušenje(a)	B	
	Polovina	1400			
	Četvrtina	1400			
Vreme trajanja programa (a) (h:min)	Nominalni kapacitet	3: 38	Tip	van ugradnje	
	Polovina	2: 48			
	Četvrtina	2: 48			
Akustičke emisije buke u vazduhu tokom faze centrifugiranja (a) (dB(A) re 1 pW)	80		Klasa akustičke emisije buke u vazduhu (a) (faza centrifugiranja)	C	
Potrošnja struje u isključenom režimu (W)	0.50		Pasivan režim rada (W)	1.00	
Odloženi start (W) (ukoliko je primenljivo)	4.00		Mrežni pasivan režim rada (W) (ukoliko je primenljivo)	N/A	

Minimalan period trajanja garancije koju nudi dobavljač (b):

Ovaj proizvod je dizajniran tako da oslobađa srebrne jone tokom trajanja ciklusa pranja	NE

Dodatne informacije:

Veblink do vebsajta dobavljača na kom se mogu pronaći podaci iz tačke 9 Priloga II Regulative (EU) 2019/2023 (1) (b) Komisije:

(a) za program eco 40-60

(b) Izmene ovih stavki ne smatraju se relevantnim u smislu stava 4 člana 4 Regulative (EU) 2017/1369.

(c) U slučaju da baza podataka automatski generiše krajnji sadržaj ovog polja, dobavljač ne treba da unosi ove podatke.

TEHNIČKI LIST

Tehnički list proizvoda u vezi sa Regulativom (EU) br. 1061/2010

Robna marka	
Oznaka modela	MFN90-S1203/C31E-EU(NE)
Nominalni kapacitet izražen u kg veša od pamuka	9
Klasa energetske efikasnosti na skali od A+++ (najefikasnija) do D (najmanje efikasna)	A+++
Godišnja potrošnja energije iznosi 218 kWh što je zasnovano na 220 standardnih ciklusa pranja za programe za pamuk na 60 °C i 40 °C sa potpunim i delimičnim punjenjem, kao i potrošnja na režimima male snage. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina korišćenja uređaja.	
Potrošnja energije na 60 °C programa za pamuk sa potpunim punjenjem	1.04kwh
Potrošnja energije na 60 °C programa za pamuk sa delimičnim punjenjem	0.95kwh
Potrošnja energije na 40 °C programa za pamuk sa delimičnim punjenjem	0.86kwh
Ponderisana potrošnja struje u isključenom režimu	0.50W
Ponderisana potrošnja struje u pasivnom režimu rada	1.00W
Godišnja potrošnja vode iznosi 11800 litara što je zasnovano na 220 standardnih ciklusa pranja za programe za pamuk na 60 °C i 40 °C sa potpunim i delimičnim punjenjem. Stvarna potrošnja vode zavisi od načina korišćenja uređaja.	
Klasa B efikasnosti centrifugiranje – sušenje na skali od G (najmanje efikasna) do A (najefikasnija)	
Maksimalna brzina obrtaja centrifuge	1200
Preostali sadržaj vlage	53%
"Intenzivno 60°C" i "Intenzivno 40°C" predstavljaju standardne programe za pranje na koje se odnose podaci na nalepnici i u tehničkom listu, a kojima se navodi da su ovi programi pogodni za pranje normalno zaprljanog pamučnog veša, kao i da su isti najefikasniji programi u smislu kombinovane potrošnje energije i vode.	
Vreme trajanja programa za pamuk na 60 °C sa potpunim punjenjem	245min
Vreme trajanja programa za pamuk na 60 °C sa delimičnim punjenjem	245min
Vreme trajanja programa za pamuk na 40 °C sa delimičnim punjenjem	235min
Vreme trajanja pasivnog režima rada	-
Akustičke emisije buke u vazduhu tokom faze pranja	65db
Akustičke emisije buke u vazduhu tokom faze centrifugiranja	79dB
Ugrađena mašina za pranje veša	ne

Program energetskih testova: Intensive (Intenzivan program) 60/40°C. Brzina: najveća brzina. Ostalo kao što je fabrički i podešeno.

TEHNIČKI LIST

Naziv dobavljača ili robne marke:

Adresa dobavljača (b):

Oznaka modela: MFN90-S1203/C31E-EU(NE)

Opšti parametri proizvoda:

Parametar	Vrednost	Parametar	Vrednost
Nominalni kapacitet (a) (kg)	9.0	Dimenzije u cm	Visina 85 Širina 60 Dužina 57
EEIW (a)	91.0	Klasa energetske efikasnosti (a)	E
Indeks efikasnosti pranja (a)	1.04	Efektivnost ispiranja(g/kg) (a)	5.0
Potrošnja energije u kWh po ciklusu, zasnovano na eco 40-60 programu. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina korišćenja uređaja.	0.865	Potrošnja vode u litrama po ciklusu, zasnovano na eco	50
Maksimalna temperatura unutar tretiranog tekstila (a) (°C)	Nominalni kapacitet 41 Polovina 35 Četvrtina 25	Preostali sadržaj vlage (a) (%)	Nominalni kapacitet 53 Polovina 53 Četvrtina 53
Brzina centrifuge (a) (o/min.)	Nominalni kapacitet 1200 Polovina 1200 Četvrtina 1200	Klasa efikasnosti centrifugiranje – sušenje(a)	B
Vreme trajanja programa (a) (h:min)	Nominalni kapacitet 3: 48 Polovina 2: 54 Četvrtina 2: 54		van ugradnje
Akustičke emisije buke u vazduhu tokom faze centrifugiranja (a) (dB(A) re 1 pW)	80	Klasa akustičke emisije buke u vazduhu (a) (faza centrifugiranja)	C
Potrošnja struje u isključenom režimu (W)	0.50	Pasivan režim rada (W)	1.00
Odloženi start (W) (ukoliko je primenljivo)	4.00	Mrežni pasivan režim rada (W) (ukoliko je primenljivo)	N/A

Minimalan period trajanja garancije koju nudi dobavljač (b):

Ovaj proizvod je dizajniran tako da oslobađa srebrne jone tokom trajanja ciklusa pranja	NE

Dodatne informacije:

Veblink do vebsajta dobavljača na kom se mogu pronaći podaci iz tačke 9 Priloga II Regulative (EU) 2019/2023 (1) (b) Komisije:

(a) za program eco 40-60

(b) Izmene ovih stavki ne smatraju se relevantnim u smislu stava 4 člana 4 Regulative (EU) 2017/1369.

(c) U slučaju da baza podataka automatski generiše krajnji sadržaj ovog polja, dobavljač ne treba da unosi ove podatke.

TEHNIČKI LIST

Napomena!

- Podešavanje programa za testiranje u skladu sa važećim standardom EN60456 za pranje
- Podešavanje programa za testiranje u skladu sa važećim standardom EN50229 za pranje i sušenje
- Pri korišćenju programa testiranja, operite dati veš koristeći maksimalnu brzinu centrifuge.
- Stvarni parametri zavise od načina na koji se koristi aparat i mogu se razlikovati od parametara u gornjoj tabeli.
- Emisije buke tokom pranja / centrifugiranja za standardni ciklus pranja pri potpunom punjenju.

V1.0
16138100005788
MFN60-S1203_C31E-EU_NE-PM01

Radi stalnog poboljšavanja proizvoda može doći do promene tehničkih podataka bez prethodnog obaveštenja.
Ovo uputstvo napravljeno je s mnogo truda i s najvećom pažnjom, ali greške u procesu izrade i/ili prevoda uputstva su uvek moguće. Zbog toga proizvođač i prodavac ne preuzimaju odgovornost za eventualne netačne navode, greške u prevodu ili štamparske greške u ovom uputstvu.

PRAVA POTROŠAČA

Obaveštenje o saobraznosti

Poštovani potrošači,

Molimo vas da se pridržavate preporuka proizvođača datim u korisničkim uputstvima u vezi sa transportnim oštećenjima, postavljanjem i/ili ugradnjom, priključenjem na kućne instalacije, pravilnim korišćenjem, redovnim čišćenjem i održavanjem aparata.

Zakonska prava potrošača u slučaju nesaobraznosti robe u ugovoru regulisana su članom 51. i 52. Zakona o zaštiti potrošača.* Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe u ugovoru koja se pojavi u roku od 2 (dve) godine od dana prelaska rizika na potrošača. U slučaju uocene nesaobraznosti možete se obratiti trgovcu kod koga ste kupili robu. Trgovac je dužan da vam bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema reklamacije, odgovori, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja. Za utvrđivanje i otklanjanje nesaobraznosti u najkraćem mogućem roku, preporučujemo vam ovlašćeni servis. Za sva pitanja, primedbe i sugestije u vezi servisa možete se obratiti našoj tehničkoj službi.

Član 51. – Zakona o zaštiti potrošača

Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:

1) je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;
2) se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;
3) je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže. Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač. Odgovornost prodavca za nesaobraznost robe ugovoru ne sme biti ograničena ili izuzeta suprotno odredbama ovog zakona. Prodavac nije vezan javnim obećanjem u pogledu svojstava robe ako:

1) nije znao ili nije mogao znati za dato obećanje;
2) je pre zaključenja ugovora objavljena ispravka obećanja;
3) obećanje nije moglo uticati na odluku potrošača da zaključi ugovor.

Član 52.
Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.
Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;
4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.

Nesrazmerno opterećenje za prodavca u smislu stava 3. tačka 4) ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača. Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito
troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac. Za obaveze prodavca prema potrošaču, koje nastanu usled nesaobraznosti robe, prodavac ima pravo da zahteva od proizvođača u lancu nabavke te robe, da mu naknadi ono što je ispunio po osnovu te obaveze. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Prava iz stava 1. ovog člana ne utiču na pravo potrošača da zahteva od prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti robe, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Model _____ Serijski broj _____

Datum prodaje _____ Pečat i potpis trgovca _____

POSTUPAK REKLAMACIJE

Mole se poštovani potrošači da u slučaju reklamacije kontaktiraju tehničku službu preduzeća GEMMA B&D doo i/ili ovlašćeni servis.

Uvoznik za Srbiju:

Đorđa Stanojevića 14 ,
11070 Novi Beograd, Srbija

Služba nabavke, prodaje
i tehnička služba
tel: 011/ 22 85 020
fax: 011/ 31 88 033
e-mail: info@gemma.rs

436005705_ver4