



\*\*



Upute za uporabu

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



**LIEBHERR**

# Sadržaj

<b>1 Ukratko o uređaju.....</b>	<b>3</b>
1.1 Sadržaj isporuke.....	3
1.2 Pregled uređaja i opreme.....	3
1.3 Područje upotrebe uređaja.....	3
1.4 Sukladnost.....	4
1.5 Baza podataka EPREL.....	4
<b>2 Opće sigurnosne napomene.....</b>	<b>4</b>
<b>3 Stavljanje u pogon.....</b>	<b>5</b>
3.1 Uključivanje uređaja.....	5
3.2 Umetanje opreme.....	6
<b>4 Rukovanje namirnicama.....</b>	<b>6</b>
4.1 Skladištenje živežnih namirnica.....	6
4.2 Vremena skladištenja.....	6
<b>5 Ušteda energije.....</b>	<b>7</b>
<b>6 Rukovanje.....</b>	<b>7</b>
6.1 Upravljački i prikazni elementi.....	7
6.1.1 Prikaz Status.....	7
6.1.2 Navigacija.....	7
6.1.3 Struktura upravljanja.....	7
6.1.4 Simboli prikaza.....	8
6.2 Logično rukovanje.....	8
6.2.1 Aktivacija/deaktivacija funkcije.....	8
6.2.2 Odabir vrijednosti funkcije.....	8
6.2.3 Aktivacija/deaktivacija postavke.....	8
6.2.4 Odabir vrijednosti postavke.....	9
6.2.5 Pozivanje izbornika za kupca.....	9
6.3 Funkcije.....	9
6.3.1 Temperatura.....	9
 5 °C	
 SuperCool.....	10
 SuperFrost.....	10
 PowerCool.....	10
 PartyMode.....	10
 HolidayMode.....	10
 E-Saver.....	11
 IceMaker* .....	11
 MaxIce* .....	11
6.4 Namještanje.....	11
6.4.1 Uspostava WLAN veze.....	11
 Blokada unosa.....	12
 Svjetilina zaslona.....	12
 Alarm vrata.....	12
 Informacije.....	12
 SabbathMode.....	12



CleaningMode\* ..... 13



TubeClean\* ..... 13



Kockice leda\* ..... 13



D-Value\* ..... 13



Podsjetnik..... 13



Resetiranje..... 13



Isključivanje uređaja..... 13



Poruke o pogreškama..... 14



Upozorenja..... 14



Poruke..... 14



DemoMode..... 14



Oprema..... 14



Police u vratima..... 14



Police za odlažanje..... 15



Djeljiva polica\* ..... 15



Mjesto za lim za pečenje..... 16



Ladice..... 16



Poklopac EasyFresh-Safe..... 18



Regulacija vlažnosti..... 18



VarioSpace..... 19



Dodatna oprema..... 19



Održavanje..... 19



Filtar s aktivnim ugljenom FreshAir..... 19



Odleđivanje uređaja..... 20



Čišćenje uređaja..... 20



Korisnička podrška..... 22



Tehnički podaci..... 22



Zvukovi tijekom rada uređaja..... 22



Tehničke smetnje..... 22



Servisna služba..... 24



Označna pločica..... 24



Isključivanje uređaja..... 24



Zbrinjavanje..... 24




Priprema uređaja za zbrinjavanje..... 24



Ekološko zbrinjavanje uređaja..... 24

Proizvođač stalno radi na dalnjem razvoju svih tipova i modela. Stoga vas molimo da imate razumijevanja za to da zadržavamo pravo na izmjene u obliku, opremi i tehnički.

Simbol	Objašnjenje
	<p><b>Pročitati upute</b> Kako biste se upoznali sa svim značajkama svojeg novog uređaja, pozorno pročitajte napomene u ovom priručniku.</p>

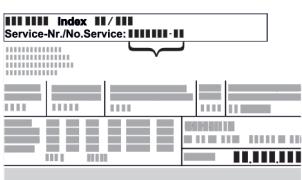Simbol	Objašnjenje
	<p><b>Kompletne upute na internetu</b> Detaljne upute naći ćete na internetu s pomoću QR koda na prednjoj stranici priručnika ili unošenjem servisnog broja na adresi <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a>. Servisni broj pronaći ćete na označnoj pločici:</p>  <p style="text-align: center;"><i>Fig. Primjerni prikaz</i></p>
	<p><b>Provjeriti uređaj</b> Provjerite sve dijelove u pogledu eventualnih oštećenja izazvanih transportom. Reklamacije uputite prodavaču ili servisnoj službi.</p>
	<p><b>Odstupanja</b> Priručnik opisuje više modela, stoga mogu postojati odstupanja. Odjeljci koji se odnose samo na određene uređaje označeni su zvjezdicom (*).</p>
	<p><b>Upute za djelovanje i rezultati djelovanja</b> Upute za djelovanje označene su s ►. Rezultati djelovanja označeni su s ▷.</p>
	<p><b>Videosnimke</b> Videosnimke o uređajima dostupne su na YouTube kanalu tvrtke Liebherr-Hausgeräte.</p>

Ove upute za upotrebu vrijede za:

ICd / e	51..
ICNc / d / e / f	51..
ICNSE / f	51..

#### Uputa

Ako vaš uređaj u nazivu sadrži N, radi se o uređaju NoFrost.\*

## 1 Ukratko o uređaju


### 1.1 Sadržaj isporuke

Provjerite sve dijelove u pogledu eventualnih oštećenja izazvanih transportom. Reklamacije uputite prodavaču ili servisnoj službi (pogledajte 9.4 Servisna služba).

Isporuka obuhvaća sljedeće dijelove:

- Ugradbeni uređaj
- Oprema (ovisno o modelu)
- Materijal za montažu (ovisno o modelu)
- »Quick Start Guide«
- »Installation Guide«
- Brošura za servis

## 1.2 Pregled uređaja i opreme

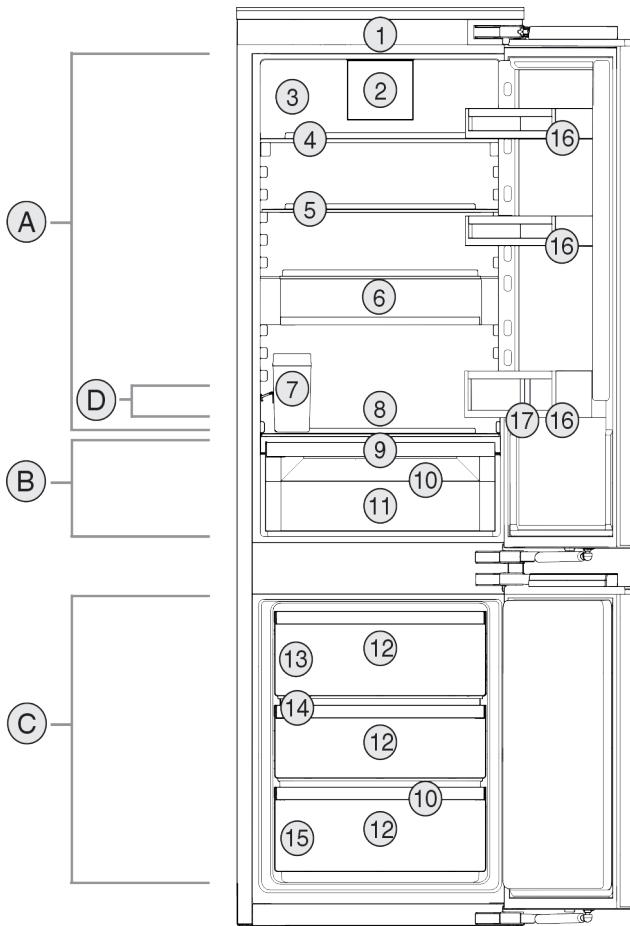

*Fig. 1 Primjerni prikaz*

#### Temperaturno područje

- (A) Hladnjak  
(B) EasyFresh  
(D) Najhladnije područje

#### Oprema

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| (1) Upravljački elementi                              | (10) Ispusni otvor         |
| (2) Ventilator s filtrom s aktivnim ugljenom FreshAir | (11) EasyFresh-Safe        |
| (3) Suha stražnja stijenka*                           | (12) Ladica za zamrzavanje |
| (4) Djeljiva polica*                                  | (13) IceMaker*             |
| (5) Polica  | (14) VarioSpace            |
| (6) VarioSafe*  | (15) Označna pločica       |
| (7) Spremnik za vodu IceMaker*                        | (16) Police u vratima      |
| (8) Mjesto za lim za pečenje                          | (17) Držač za boce         |
| (9) Poklopac pretinca Easy-Fresh-Safe                 |                            |

#### Uputa

- Pretinci, ladice ili košare raspoređeni su u stanju isporuke za optimalno korištenje energije. Međutim, promjene rasporeda unutar zadanih mogućnosti umetanja npr. pretinaca u hladnjaku, ne utječu na potrošnju energije.

## 1.3 Područje upotrebe uređaja

### Namjenska uporaba

Uredaj je prikladan isključivo za hlađenje živežnih namirnica u kućnom ili sličnom području. U to se ubraja i npr. korištenje

# Opće sigurnosne napomene

- u osobnim kuhinjama, pansionima za doručak,
- za goste u seoskim kućama, hotelima, motelima i drugim smještajima,
- za catering i slične usluge na veliko.

Svi su ostali načini uporabe nedopušteni.

## Predviđljiva pogrešna uporaba

Sljedeće su uporabe izričito zabranjene:

- skladištenje i hlađenje lijekova, krvne plazme, laboratorijskih preparata ili sličnih tvari i proizvoda koji podliježu Direktivi o medicinskim proizvodima 2007/47/EZ
- uporaba u potencijalno eksplozivnim područjima

Zlouporaba uređaja može oštetiti ili pokvariti uskladištene proizvode.

## Klimatski razredi

Uredaj je prema klimatskom razredu konstruiran za rad pri ograničenim temperaturama okoline. Klimatski razred primjerен za vaš uređaj otisnut je na tipskoj pločici.

## Uputa

- Kako bi se zajamčio ispravan rad, pridržavajte se navedenih okolnih temperatura.

Klimatski razred	za temperature okoline od
SN	10 °C do 32 °C
N	16 °C do 32 °C
ST	16 °C do 38 °C
T	16 °C do 43 °C

## 1.4 Sukladnost

Provjerite propušta li krug sredstva za hlađenje. Uredaj u ugrađenom stanju odgovara važećim sigurnosnim odredbama i direktivama EU-a 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EZ, 2011/65/EU, 2010/30/EU i 2014/53/EU.

Kompletan tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: [www.Liebherr.com](http://www.Liebherr.com)

## 1.5 Baza podataka EPREL

Od 1. ožujka 2021. informacije o označavanju energetske učinkovitosti i zahtjevima za ekološki dizajn mogu se pronaći u Europskoj bazi podataka o proizvodima (EPREL). Baza podataka o proizvodima nalazi se na sljedećoj poveznici: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Od vas će se tražiti da unesete oznaku modela. Oznaku modela pronaći ćete na označenoj pločici.

# 2 Opće sigurnosne napomene

Pažljivo sačuvajte ove upute za uporabu kako biste ih u svakom trenutku mogli konzultirati.

Kada uređaj prosljeđujete dalje, novom vlasniku predajte i ove upute za uporabu.

Prije uporabe pažljivo pročitajte ove upute za uporabu da biste uređaj mogli propisno i sigurno upotrebljavati. Uvijek se pridržavajte sadržanih uputa, sigurnosnih napomena i upozorenja. Oni su važni da biste uređaj mogli sigurno i besprijekorno instalirati, a zatim ga upotrebljavati.

## Opasnost za korisnika:

- Uredaj mogu upotrebljavati djeca i osobe ograničenih psihičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem samo ako su pod nadzorom ili su upućeni u sigurno korištenje uređaja te razumiju opasnosti koje iz toga mogu proizaći. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj bez nadzora. Djeca starosti između 3 i 8 godina smiju puniti i prazniti uređaj. Djecu mlađu od 3 godine treba držati podalje od uređaja ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Utičnica mora biti lako pristupačna kako bi se u izvanrednoj situaciji uređaj mogao brzo iskopčati. Ona mora biti izvan područja poleđine uređaja.
- Kada uređaj iskapčate iz struje, uvijek uhvatite za utikač. Nemojte vući za kabel.
- U slučaju pogreške izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač.
- Ne oštećujte mrežni priključni vod. Ne upotrebljavajte uređaj s neispravnim mrežnim priključnim vodom.
- Popravke i zahvate na uređaju smije obavljati samo servisna služba ili drugo kvalificirano stručno osoblje.
- Ugradite, priključite i zbrinite uređaj samo prema uputama.
- Koristite uređaj samo u ugrađenom stanju.

## Opasnost od požara:

- Postojeće rashladno sredstvo (podatci na označenoj pločici) ekološki je prihvatljivo, ali i zapaljivo. Rashladno sredstvo koje curi može se zapaliti.
  - Nemojte oštetiti cijevne vodove kružnog toka rashladnog sredstva.
  - U unutrašnjosti uređaja ne rukujte izvorima zapaljenja.
  - U unutrašnjosti uređaja nemojte upotrebljavati električne uređaje (npr. uređaje za čišćenja na paru, grijачe, uređaje za pripremu sladoleda itd.).
  - Kada curi rashladno sredstvo: Uklonite otvorenu vatru ili izvor zapaljenja u blizini mjesta istjecanja. Dobro prozračite prostoriju. Obavijestite servisnu službu.

- U uređaju ne skladištite eksplozivne materijale ili doze pod pritiskom sa zapaljivim pogonskim sredstvima kao što je propan, butan, pentan itd. Takve doze pod pritiskom prepoznat ćete po simbolu s plamenom otisnutim na podacima o sadržaju doze. Električni sklopovi mogu zapaliti plinove koji izlaze.
- Alkoholna pića ili druga sredstva koja sadržavaju alkohol čuvajte samo dobro zatvorene. Električne komponente mogu zapaliti iscurjeli alkohol.

## Opasnost od pada i prevrtanja:

- Postolje, pretince s ladicama, vrata itd. ne koristite kao gazište ili potpore. To posebno vrijedi za djecu.

## Opasnost od trovanja živežnim namirnicama:

- Nemojte jesti namirnice koje su dugo stajale u uređaju.

## Opasnost od smrzavanja, osjećaja gluhoće i bolova:

- Izbjegavajte trajni kontakt kože s hladnim površinama ili ohlađenom/smrznutom hrana ili poduzmite zaštitne mjere, npr. upotrijebite rukavice.

## Opasnost od ozljeda i oštećenja:

- Vruća para može izazvati ozljede. Za odmrzavanje ne upotrebljavajte električne grijače uređaje ili uređaje za parno čišćenje, otvoreni plamen ili sprejeve za odmrzavanje.
- Led ne uklanjajte oštrim predmetima.

## Opasnost od prgnjećenja:

- Prilikom otvaranja i zatvaranja vrata ne posežite u šarke. Moguće je prgnjeće prstiju.

## Simboli na uređaju:



Simbol se može nalaziti na kompresoru. Odnosi se na ulje u kompresoru i upućuje na sljedeću opasnost: Kod gutanja i prodiranja u dušne puteve može biti smrtonosan. Ova napomena važna je samo za recikliranje. U normalnom pogonu ne postoji opasnost.



Simbol se nalazi na kompresoru i ukazuje na opasnost od zapaljivih tvari. Nemojte uklanjati naljepnicu.



Ova ili slična naljepnica mogu se nalaziti na stražnjoj strani uređaja. Odnosi se na pjenom ispunjene ploče u vratima i/ili u kućištu. Ova napomena važna je samo za recikliranje. Nemojte uklanjati naljepnicu.

## Obratite pozornost na upozorenja i druge specifične upute u drugim poglavljima:

	OPASNOST	označava neposredno opasnu situaciju koja može uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.
	UPOZORENJE	označava opasnu situaciju koja može uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.
	OPREZ	označava opasnu situaciju koja može uzrokovati lakše ili srednje teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.
	POZOR	označava opasnu situaciju koja može uzrokovati materijalne štete, ako se ne izbjegne.
	Uputa	označava korisne napomene i savjete.

## 3 Stavljanje u pogon

### 3.1 Uključivanje uređaja

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Uređaj je ugrađen i priključen u skladu s uputama za montažu.
- Sve ljepljive trake, ljepljive i zaštitne folije te transportna osiguranja u uređaju i na njemu su skinute.
- Sve reklamne brošure iz ladića su izvadene.

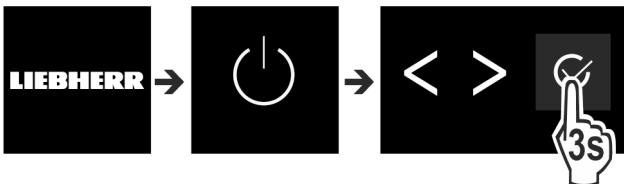


Fig. 2

- Uključite uređaj s pomoću upravljačke ploče pored zaslona.
- Pojavljuje se prikaz stanja.

### Uređaj se pokreće u načinu rada DemoMode:

Ako se uređaj pokrene u načinu rada DemoMode, način rada DemoMode možete deaktivirati unutar sljedećih 5 minuta.

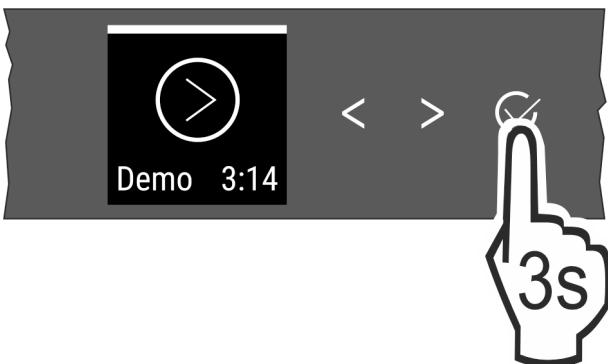


Fig. 3

- Držite pritisnutu potvrdu pored zaslona 3 sekunde.
- DemoMode je deaktiviran.

### Uputa

Proizvođač preporučuje:

- Uložite namirnice: Pričekajte oko 6 sati dok se ne postigne namještena temperatura.
- **Uložite namirnice za zamrzavanje** pri -18 °C ili nižoj temperaturi.

# Rukovanje namirnicama

## 3.2 Umetanje opreme

- Kako biste optimalno koristili uređaj, umetnите priloženu opremu.
- Kupite kutiju SmartDevice i umetnite je (vidi [smartdevice.liebherr.com](http://smartdevice.liebherr.com)).
- Instalirajte aplikaciju SmartDevice (vidi [apps.home.liebherr.com](http://apps.home.liebherr.com)).

### Uputa

Pribor možete kupiti u [trgovini kućanskih aparata Liebherr \(home.liebherr.com\)](#).

# 4 Rukovanje namirnicama

## 4.1 Skladištenje živežnih namirnica



### UPOZORENJE

#### Opasnost od požara

- Ne upotrebljavajte električne uređaje u području za namirnice ako ih ne preporučuje proizvođač.

### Uputa

Kada ventilacija nije dovoljna, potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga smanjuje.

- Proreze za zrak držite uvijek slobodnim.

Pri skladištenju namirnica načelno uvažite sljedeće:

- Otvori za zrak s unutarnje strane stražnje stijenke uvijek su slobodni.
- Otvori za zrak na ventilatoru su slobodni.
- Namirnice su dobro zapakirane.
- Namirnice koje lako upijaju ili otpuštaju miris ili okus nalaze se u zatvorenim spremnicima ili su pokrivene.
- Sirovo meso ili riba nalaze se u čistim, zatvorenim spremnicima tako da ne dodiruju druge namirnice ili da ne mogu kapati na druge namirnice.
- Tekućine se nalaze u zatvorenim spremnicima.
- Između namirnica postoji razmak kako bi zrak mogao strujati između njih.

### Uputa

Nepridržavanje ovih smjernica može izazvati kvarenje namirnica.

### 4.1.1 Hladnjak

Zbog prirodne cirkulacije zraka postoje područja s različitim temperaturnim rasponima.

#### Spremanje živežnih namirnica:

- U gornjem dijelu i u vratima: maslac i sir, konzerve i tube.
- U najhladnijoj zoni Fig. 1 (D): Namirnice koje se lako kvare kao što su gotova jela, meso i salame
- Na najdonjoj polici: Sirovo meso ili riba

### 4.1.2 EasyFresh-Safe



Pretinac je prikladan za čuvanje nezapakiranih živežnih namirnica kao što su voće i povrće.

Vlažnost zraka ovisi o sadržaju vlage u ohlađenim namirnicama kao i o učestalosti otvaranja. Vlažnost zraka možete regulirati.

#### Spremanje živežnih namirnica:

- Umetnute nezapakirano voće i povrće.
- Previsoka vlagu: Regulirajte vlažnost zraka (pogledajte 7.8 Regulacija vlažnosti).

### 4.1.3 Zamrzivač

Ovdje se na -18 °C stvara suha, ledena klima. Ledena klima prikladna je za čuvanje duboko zamrznute hrane i hrane koja se zamrzava tijekom više mjeseci, za pripremu kockica leda ili za zamrzavanje svježe hrane.

#### Zamrzavanje namirnica

Unutar 24 sata možete zamrznuti onoliko kilograma svježih namirnica koliko je navedeno na označenoj pločici (pogledajte 9.5 Označna pločica) pod „Kapacitet zamrzavanja ... kg/24h“.

Kako bi se namirnice brzo u cijelosti zamrznule, po pakiranju se pridržavajte sljedećih količina:

- voće, povrće do 1 kg
- meso do 2,5 kg

Prije zamrzavanja obratite pozornost na sljedeće:

- Uredaji bez funkcije NoFrost:  
SuperFrost je aktiviran (pogledajte 6.3 Funkcije) ako je količina zamrznute hrane veća od približno 1 kg.  
\*
- Uredaji s funkcijom NoFrost:  
SuperFrost je aktiviran (pogledajte 6.3 Funkcije) ako je količina zamrznute hrane veća od približno 2 kg.  
\*
- U slučaju manjih količina zamrznute hrane: SuperFrost je aktiviran oko 6 sati prije.
- U slučaju maksimalne količine zamrznute hrane: SuperFrost je aktiviran oko 24 sati prije.

#### Spremanje živežnih namirnica:



### OPREZ

#### Opasnost od ozljedivanja krhotinama stakla!

Boce i limenke s pićima mogu puknuti tijekom zamrzavanja. To se naročito odnosi na gazirane napitke.

- Nemojte zamrzavati boce i limenke s pićima!

U slučaju manjih količina zamrznute hrane:

- Zapakirane namirnice raspodijelite po svim pretincima.
- Ako je moguće, stavite namirnice straga u pretinac blizu stražnje stijenke.
- U slučaju maksimalne količine zamrznute hrane:
- Zapakirane namirnice raspodijelite po svim pretincima.
- Ako je moguće, stavite namirnice straga u pretinac blizu stražnje stijenke.
- U slučaju maksimalne količine zamrznute hrane:
- Nakon što se SuperFrost automatski deaktivira, stavite namirnice u ladicu.

#### Odleđivanje živežnih namirnica

- u hladnjaku
- u mikrovalnoj pećnici
- u pećnici/štednjaku na vrući zrak
- na sobnoj temperaturi



### UPOZORENJE

#### Opasnost od trovanja živežnim namirnicama!

- Odmrznute živežne namirnice nemojte ponovo zamrzavati.

- Uzmite samo onoliko živežnih namirnica koliko vam je potrebno.
- Pripremite odleđene živežne namirnice što je brže moguće.

## 4.2 Vremena skladištenja

Navedena vremena skladištenja su orientacijska.

Kod namirnica s podatkom o vijeku trajanja, vrijedi uvijek datum naveden na ambalaži.

## 4.2.1 Hladnjak

Vrijedi minimalan rok trajanja koji je naveden na ambalaži.

## 4.2.2 Zamrzivač

Orientacijske vrijednosti za trajanje skladištenja različitih namirnica		
Sladoled	pri -18 °C	2 do 6 mjeseci
Kobasice, pršut	pri -18 °C	2 do 3 mjeseca
Kruh, pekarski proizvodi	pri -18 °C	2 do 6 mjeseci
Divljač, svinjetina	pri -18 °C	6 do 9 mjeseci
Riba, plava	pri -18 °C	2 do 6 mjeseci
Riba, bijela	pri -18 °C	6 do 8 mjeseci
Sir	pri -18 °C	2 do 6 mjeseci
Perad, govedina	pri -18 °C	6 do 12 mjeseci
Povrće, voće	pri -18 °C	6 do 12 mjeseci

## 5 Ušteda energije

- Uvijek pazite na dobro prozračivanje i odzračivanje. Ne prekrivajte otvore odn. mreže za prozračivanje.
- Otvor ventilatora za zrak uvijek držite slobodnim.
- Nemojte postavljati uređaj u područje izravnog sunčevog zračenja, pokraj štednjaka, grijanja i sličnog.
- Potrošnja energije ovisi o uvjetima postavljanja npr. okolnoj temperaturi (pogledajte 1.3 Područje upotrebe uređaja) . Pri višoj okolnoj temperaturi potrošnja energije može se povećati.
- Uredaj otvarajte što je moguće kraće.
- Što je temperatura niže podešena, to je veća potrošnja energije.
- Sortirano umetanje namirnica: [home.liebherr.com/food](http://home.liebherr.com/food).
- Sve namirnice čuvajte dobro zapakirane i pokrivene. Time se sprječava stvaranje inja.
- Izvadite namirnice samo toliko dugo koliko je potrebno kako se ne bi previše zagrijale.
- Stavljanje toplih jela: Pustite da se prvo ohlade na sobnu temperaturu.
- Odmrznite duboko smrznutu hranu u prostoru za hlađenje.
- Ako je u uređaju deblji sloj leda: odmrznite uređaj.\*
- U slučaju duljeg godišnjeg odmora odaberite način rada HolidayMode (pogledajte HolidayMode) .

## 6 Rukovanje

### 6.1 Upravljački i prikazni elementi

Zaslon omogućuje brzi pregled namještene temperature i stanja funkcija i postavki. Funkcijama i postavkama rukuje se aktivacijom/deaktivacijom ili odabirom neke vrijednosti.

#### 6.1.1 Prikaz Status

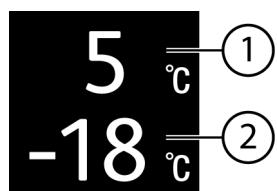


Fig. 4

(1) Indikator temperature hladnjaka

(2) Indikator temperature zamrzivača

## 6.1.2 Navigacija

Pristup pojedinačnim funkcijama dobit ćete navigacijom u izborniku. Nakon potvrde neke funkcije ili postavke oglašava se zvučni signal. Ako se nakon 10 sekundi ne izvrši odabir, prikaz se prebacuje na zaslon Status.

Uređajem se rukuje pomoću sljedećih tipki pored zaslona:



Fig. 5

(1) Navigacijska strelica lijevo/desno (2) Potvrdi

#### Navigacijska strelica lijevo/desno Fig. 5 (1):

- Navigirajte u izborniku. Nakon posljednje stranice izbornika ponovo se prikazuje prva stranica.

#### Potvrdi Fig. 5 (2):

- Aktivirajte/deaktivirajte funkciju.
- Otvorite podizbornik.
- Potvrda odabira. Nakon potvrđivanja prikaz se vraća natrag na izbornik.

#### Natrag na zaslon Status: najbrži način:

- Zatvorite i otvorite vrata.
- Ili pričekajte 10 sekundi. Prikaz se prebacuje na prikaz Status.

## 6.1.3 Struktura upravljanja

Struktura upravljanja objašnjena je pomoću oglednog predloška. Prikaz se mijenja ovisno o funkciji i postavkama.

#### Izbornik bez podizbornika

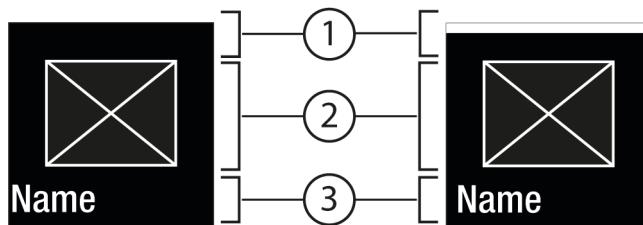


Fig. 6

(1) Status deaktivirano / Status aktivirano bijela traka na gornjem području

(2) Simbol ili aktivirana vrijednost

(3) Izbornik: Naziv funkcije ili izbornik: Naziv postavke

# Rukovanje

## Izbornik s podizbornikom

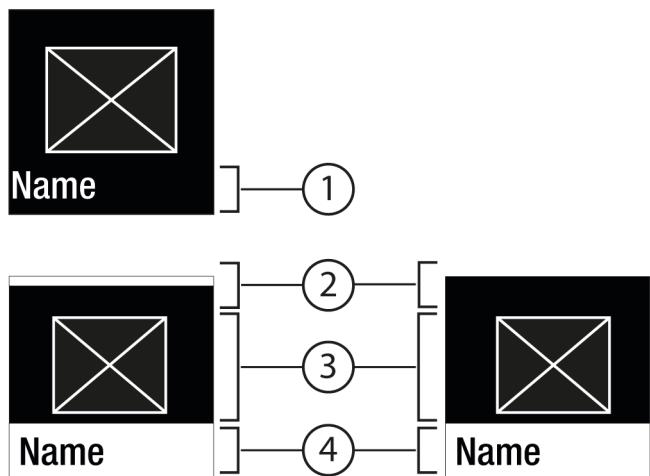


Fig. 7

- (1) Izbornik: Naziv funkcije ili izbornik: Naziv postavke  
(2) Status  
(2) Deaktiviran/aktiviran
- (3) Simbol ili aktivirana vrijednost  
(4) Podizbornik: Naziv funkcije ili podizbornik: Naziv postavke

Moguća je sljedeća navigacija:

- Navigirajte navigacijskim strelicama lijevo/desno Fig. 5 (1).
- Pomoću Potvrdi Fig. 5 (2) pozovite Podizbornik Fig. 7 (4).
  - Navigirajte navigacijskim strelicama lijevo/desno Fig. 5 (1).
  - Namještanje nove vrijednosti: Pomoću Potvrdi Fig. 5 (2) odaberite deaktiviranu vrijednost Fig. 6 (1).
  - Natrag u izbornik: Pomoću Potvrdi Fig. 5 (2) odaberite već aktiviranu vrijednost Fig. 6 (2).

### 6.1.4 Simboli prikaza

Simboli prikaza informiraju o aktualnom stanju uređaja.

Simbol	Stanje uređaja
	<b>Standby</b> Uredaj ili temperaturna zona su isključeni.
	<b>Broj koji treperi</b> Uredaj radi. Temperatura treperi sve dok se ne postigne namještena vrijednost.
	<b>Simbol treperi</b> Uredaj radi. Postavka se namješta.
	<b>Traka se povećava</b> Funkcija se aktivira.

## 6.2 Logično rukovanje

### 6.2.1 Aktivacija/deaktivacija funkcije

Mogu se aktivirati/deaktivirati sljedeće funkcije:

Simbol	Funkcija
	SuperCool <sup>x</sup>

Simbol	Funkcija
	PowerCool <sup>x</sup>
	SuperFrost <sup>x</sup>
	IceMaker i MaxIce <sup>x*</sup>
	PartyMode <sup>x</sup>
	HolidayMode
	E-Saver

\* Kad je funkcija aktivirana, uređaj radi s maksimalnom snagom hlađenja. Time radni šumovi uređaja mogu privremeno biti glasniji, a potrošnja energije se povećava.

- Pritisnite navigacijske strelice Fig. 5 (1) sve dok se ne prikaže funkcija.
- Pritisnite Potvrdi Fig. 5 (2).
- Čuje se zvuk potvrde.
- Status se pojavljuje u izborniku.
- Funkcija je aktivirana/deaktivirana.

### 6.2.2 Odabir vrijednosti funkcije

Kod sljedećih funkcija vrijednost možete namjestiti u podizborniku:

Simbol	Funkcija
	<b>Hlađenje:</b> Namještanje temperature Isključivanje/uključivanje temperaturne zone
	<b>Zamrzavanje:</b> Namještanje temperature Isključivanje i uključivanje uređaja
	► Pritisnite navigacijske strelice Fig. 5 (1) dok se ne prikaže funkcija.
	► Pritisnite Potvrdi Fig. 5 (2).
	► Navigacijskim strelicama Fig. 5 (1) odaberite vrijednost postavke.
	<b>Namještanje temperature</b>
	► Pritisnite Potvrdi Fig. 5 (2).
	► Čuje se zvuk potvrde.
	► Status: aktiviran Fig. 6 (1) pojavljuje se kratko u podizborniku Fig. 7 (4).
	► Zaslon se vraća natrag na izbornik.
	<b>Uključivanje/isključivanje temperaturne zone</b>
	► Pritisnite Potvrdi 3 sekunde.
	► Čuje se zvuk potvrde.
	► Zaslon se vraća natrag na prikaz statusa.

### 6.2.3 Aktivacija/deaktivacija postavke

Mogu se aktivirati/deaktivirati sljedeće postavke:

Simbol	Postavka
	WiFi <sup>1</sup>

Simbol	Postavka	Simbol	Funkcija
	Blokada unosa <sup>2</sup>		Defrost <sup>2*</sup>
	SabbathMode <sup>2</sup>		TubeClean <sup>2*</sup>
	Cleaning Mode <sup>2*</sup>		Kockice leda <sup>1*</sup>
	Podsjetnici <sup>1</sup>		Software
	Resetiranje <sup>2</sup>		
	Isključivanje <sup>2</sup>		

- ▶ Pritisnite navigacijske tipke *Fig. 5 (1)* sve dok se ne prikažu postavke .
- ▶ Pritisnite Potvrdi *Fig. 5 (2)*.
- ▶ Pritisnite navigacijske strelice *Fig. 5 (1)* sve dok se ne prikaže željena postavka.

#### <sup>1</sup> Aktivacija postavke (kratak pritisak)

- ▶ Pritisnite Potvrdi *Fig. 5 (2)*.

▷ Čuje se zvuk potvrde.  
▷ Status se pojavljuje u izborniku.  
▷ Postavka je aktivirana/deaktivirana.

#### <sup>2</sup> Aktivacija postavke (dug pritisak)

- ▶ Pritisnite Potvrdi *Fig. 5 (2)* 3 sekunde.
- ▷ Čuje se zvuk potvrde.
- ▷ Status se pojavljuje u izborniku.
- ▷ Zaslon se mijenja.

### 6.2.4 Odabir vrijednosti postavke

Kod sljedećih postavki vrijednost možete namjestiti u podizborniku:

Simbol	Postavke
	Svjetlina
	Alarm vrata

- ▶ Pritisnite navigacijske tipke *Fig. 5 (1)* sve dok se ne prikažu postavke .
- ▶ Pritisnite Potvrdi *Fig. 5 (2)*.
- ▶ Pritisnite navigacijske strelice *Fig. 5 (1)* sve dok se ne prikaže željena postavka.
- ▶ Pritisnite Potvrdi *Fig. 5 (2)*.
- ▶ Navigacijskim strelicama *Fig. 5 (1)* odaberite vrijednost postavke.
- ▶ Pritisnite Potvrdi *Fig. 5 (2)*.
- ▷ Čuje se zvuk potvrde.
- ▷ Status se nakratko pojavljuje u podizborniku.
- ▷ Zaslon se vraća natrag na izbornik.

### 6.2.5 Pozivanje izbornika za kupca

U izborniku za kupca mogu se pozvati sljedeće postavke:

Simbol	Funkcija
D1*	D-Value <sup>1*</sup>

- ▶ Pritisnite navigacijske strelice *Fig. 5 (1)* sve dok se ne prikažu postavke .
- ▶ Pritisnite Potvrdi *Fig. 5 (2)*.
- ▶ Pritisnite navigacijske strelice *Fig. 5 (1)* sve dok se na prikazu ne prikažu informacije o uređaju .
- ▶ Pritisnite Potvrdi *Fig. 5 (2)*.
- ▷ Unesite brojčanu šifru 151.
- ▷ Pojavljuje se izbornik za kupca.
- ▷ U izborniku za kupca pritišćite navigacijske strelice *Fig. 5 (1)* sve dok se ne prikaže željena postavka.

#### <sup>1</sup> Odabir vrijednosti

- ▶ Pritisnite Potvrdi *Fig. 5 (2)*.
- ▷ Čuje se zvuk potvrde.
- ▷ Status se nakratko pojavljuje na zaslonu.
- ▷ Zaslon se vraća natrag na izbornik.

#### <sup>2</sup> Aktivacija postavke

- ▶ Pritisnite Potvrdi *Fig. 5 (2)* 3 sekunde.
- ▷ Čuje se zvuk potvrde.
- ▷ Status se pojavljuje na zaslonu.
- ▷ Simbol treperi sve dok uređaj radi.

### 6.3 Funkcije



#### Temperatura

Temperatura ovisi o sljedećim faktorima:

- učestalosti otvaranja vrata
- trajanju otvaranja vrata
- temperaturi prostorije u kojoj je postavljen
- vrsti, temperaturi i količini živežnih namirnica

Temperaturna zona	Preporučena vrijednost
5 °C Hladnjak	5 °C
-18 °C Zamrzivač	-18 °C

# Rukovanje

## Namještanje temperature

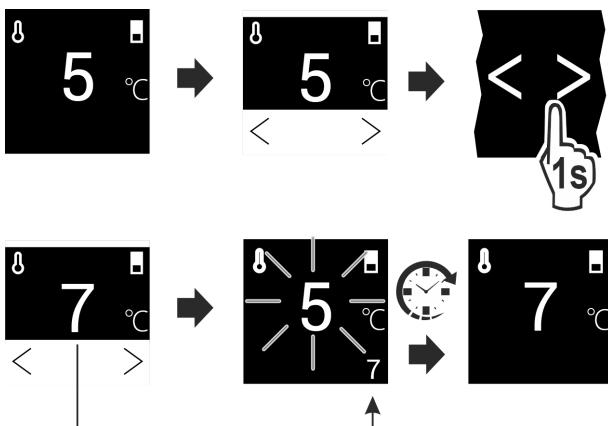


Fig. 8

- Namjestite vrijednost. (pogledajte 6.2 Logično rukovanje)
- Namještena temperatura prikazuje se dolje desno na zaslonu.

## Isključivanje temperaturne zone

Hladnjak se može posebno isključiti.

Kada se zamrzivač isključi, sve temperaturne zone se isključuju.

- Deaktivirajte IceMaker. \*
- Namjestite vrijednost. (pogledajte 6.2 Logično rukovanje)
- Prikazuje se .



## SuperCool

Pomoću ove funkcije prebacujete na najvišu snagu hlađenja. Time ćete postići niže temperature hlađenja.

Funkcija se odnosi na hladnjak Fig. 1 (A).

Primjena:

- brže hlađenje velikih količina namirnica.

### Aktivacija/deaktivacija funkcije

- Umetanje hrane u hladnjak: funkciju aktivirajte pri umetanju hrane.
- Aktivirajte/deaktivirajte (pogledajte 6.2 Logično rukovanje).

Funkcija se automatski deaktivira. Zatim uređaj dalje radi u normalnom načinu rada. Temperatura se postavlja na namještenu vrijednost.



## SuperFrost

Pomoću ove funkcije prebacujete na najvišu snagu zamrzavanja. Time ćete postići niže temperature zamrzavanja.

Funkcija se odnosi na zamrzivač Fig. 1 (C).

Primjena:

- Zamrzite više od 2 kg svježih namirnica dnevno.
- Zamrznite svježe namirnice brzo do srži.
- Povećajte rezerve hladnoće u spremljenoj zamrznutoj hrani prije nego se uređaj odmrzne.

### Aktivacija/deaktivacija funkcije

- U slučaju manjih količina zamrznute hrane:
  - Aktivirajte 6 sati prije primjene.
  - U slučaju maksimalne količine zamrznute hrane:
    - Aktivirajte 24 sati prije primjene.
    - Aktivirajte/deaktivirajte (pogledajte 6.2 Logično rukovanje).

Funkcija se automatski deaktivira. Zatim uređaj dalje radi u normalnom načinu rada. Temperatura se postavlja na namještenu vrijednost.



## PowerCool

Pomoću ove funkcije osigurava se optimalna raspodjela temperature za hlađenje vaših namirnica.

Funkcija se odnosi na hladnjak Fig. 1 (A).

Primjena:

- pri višoj sobnoj temperaturi (od oko 35 °C )
- pri višoj vlažnosti zraka, npr. tijekom ljeta
- pri umetanju vlažne hrane, radi izbjegavanja stvaranja kondenzata u unutrašnjosti

### Aktivacija/deaktivacija funkcije

- Aktivirajte/deaktivirajte (pogledajte 6.2 Logično rukovanje).

### Uputa

Ventilator može raditi i kad je funkcija isključena. Na taj način osigurava optimalnu raspodjelu temperature u uređaju.

- Funkcija aktivirana: Potrošnja energije uređaja neznatno je povećana.



## PartyMode

Ova funkcija nudi skup posebnih funkcija i postavki koje su korisne tijekom zabave.

Aktiviraju se sljedeće funkcije:

- SuperCool
- SuperFrost
- IceMakeri MaxIce\*

Sve funkcija mogu se namjestiti fleksibilno i individualno. Promjene se odbacuju kada se funkcija deaktivira.

### Aktivacija/deaktivacija funkcije

- Aktivirajte/deaktivirajte (pogledajte 6.2 Logično rukovanje).

- Aktiviran: Sve funkcije aktivirane su istovremeno.

- Deaktivirano: Prethodno namještene temperature se ponovo uspostavljaju.

Nakon 24 sata funkcija se automatski deaktivira.



## HolidayMode

Ova funkcija osigurava minimalnu potrošnju energije tijekom duže odsutnosti. Temperatura rashladnog odjeljka namjeni se na 15 °C i kada se postigne, prikazuje se na zaslonu stanja.

Namještena temperatura zamrzavanja se održava.

Funkcija se odnosi na hladnjak Fig. 1 (A).

Primjena:

- Štednja energije tijekom duže odsutnosti.
- Izbjegavajte loše mirise i stvaranje pljesni tijekom duže odsutnosti.

### Aktivacija/deaktivacija funkcije

- Potpuno ispraznите hladnjak.

- Aktivirajte/deaktivirajte. (pogledajte 6.2 Logično rukovanje)

- Aktiviran: temperatura hlađenja se povećava.

- Deaktivirano: prethodno namještена temperatura ponovo se uspostavlja.



## E-Saver

Ova funkcija smanjuje potrošnju energije. Kada uključite ovu funkciju, povećat će se temperatura hlađenja.

Temperaturna zona	Preporučena postavka (pogledajte Temperatura)	Temperatura s aktivnom funkcijom E-Saver
5 °C Hladnjak	5 °C	7 °C
-18 °C Zamrzivač	-18 °C	-16 °C

Primjena:

- ušteda energije.

### Aktivacija/deaktivacija funkcije

- Aktivirajte/deaktivirajte (pogledajte 6.2 Logično rukovanje).
- ▷ Aktivirano: U svim temperaturnim zonama namještene su više temperature.
- ▷ Deaktivirano: Prethodno namještene temperature se ponovo uspostavljaju.



## IceMaker\*

Ova funkcija aktivira pripremu kockica leda.\*

Funkcija se odnosi na zamrzivač Fig. 1 (C).\*

Primjena:\*

- Priprema kockica leda.

Veličinu kockica leda namještate pomoću funkcije **kockice leda**. (pogledajte Kockice leda)\*

Količinu proizvodnje možete povećati pomoću funkcije **MaxIce**. (pogledajte MaxIce\*) \*

Vodove čistite pomoću funkcije **TubeClean**. (pogledajte Tube-Clean\*) \*

### Aktivacija funkcije\*

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- IceMaker je pušten u rad.
- Spremnik za vodu je napunjen. (pogledajte 7.9.1 Punjenje spremnika za vodu)
- Aktivirajte funkciju. (pogledajte 6.2 Logično rukovanje)
- ▷ Može proći do 24 sata prije stvaranja prvih kockica leda.

### Deaktivacija funkcije\*

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Spremnik za vodu je ispraznen.
- Deaktivirajte funkciju. (pogledajte 6.2 Logično rukovanje)
- ▷ Završava priprema kockica leda. Nakon toga se IceMaker isključuje.

### Uputa

IceMaker je deaktiviran: živežne namirnice mogu se u ladici zamrzavati do maksimalne visine od 10 cm.



## MaxIce\*

Pomoću funkcije MaxIce može se u kratkom vremenu proizvesti oko 1,5 kg / 24 h kockica leda.\*

Primjena:\*

- Pripremite puno kockica leda u kratkom vremenu.

### Aktivacija/deaktivacija funkcije\*

- Aktivirajte/deaktivirajte (pogledajte 6.2 Logično rukovanje).

## 6.4 Namještanje



### Uspostava WLAN veze

Ova postavka omogućuje uspostavu veze između uređaja i interneta. Vezom se upravlja putem uređaja SmartDevice. Uređaj se zatim preko aplikacije SmartDevice-App može povezati u sustav SmartHome-System. Pomoću aplikacije SmartDevice-App i drugih kompatibilnih partnerskih mreža možete se, osim toga, koristiti proširenim opcijama i mogućnostima namještanja.

### Uputa

Uređaj SmartDevice može se kupiti u [trgovini kućanskih aparata Liebherr](https://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html) (<https://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html>).

Detaljnije informacije o raspoloživosti, pretpostavkama i pojedinačnim opcijama naći ćete na internetu na stranici <https://smartdevice.liebherr.com/install>.

Primjena:

- Rukujte uređajem pomoću aplikacije SmartDevice-App ili kompatibilnih partnerskih mreža.
- Koristite se proširenim funkcijama i namještanjima.
- Pozovite trenutačno stanje uređaja pomoću aplikacije SmartDevice-App.

Uređaj SmartDevice je kupljen i umetnut (vidi <https://smartdevice.liebherr.com/install>).

Aplikacija SmartDevice je instalirana (vidi <https://apps.home.liebherr.com/>).

### Uspostava veze

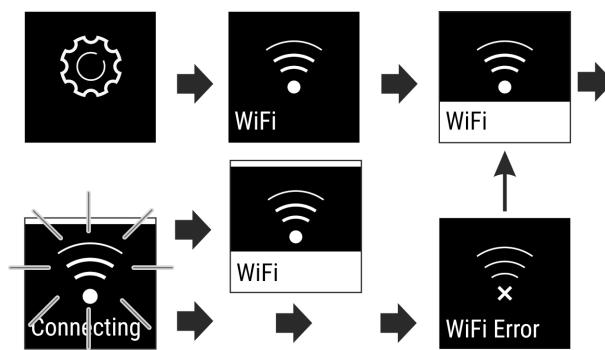


Fig. 9

- Aktivirajte postavku (pogledajte 6.2 Logično rukovanje).
- ▷ Veza se uspostavlja: Status: aktiviran Fig. 6 (1) i pojavljuje se WiFi connecting. Simbol treperi.
- ▷ Veza je uspostavljena: Status: aktivira Fig. 6 (1)n, pojavljuje se .
- ▷ Veza nije uspostavljena: pojavljuju se status i Connect. Simbol je trajno vidljiv.

### Prekidanje veze

- Deaktivirajte postavku (pogledajte 6.2 Logično rukovanje).

# Rukovanje

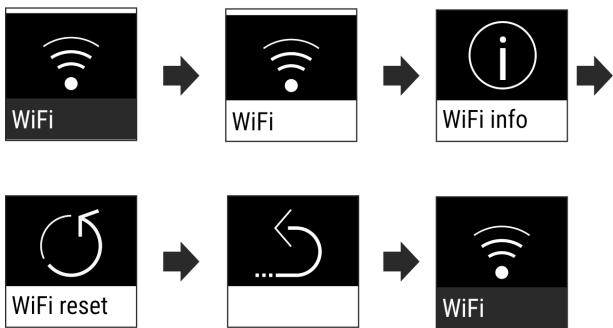


Fig. 10

▷ Veza je prekinuta: simbol je trajno vidljiv.

## Resetiranje veze

► Resetirajte postavke (pogledajte 6.2 Logično rukovanje).

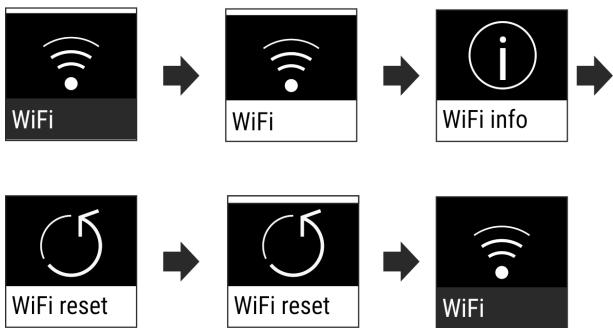


Fig. 11

▷ Veza i druge postavke resetiraju se na stanje pri isporuci.

## Blokada unosa

Ovom postavkom izbjegava se nehotično rukovanje uređajem, npr. djece.

Primjena:

- Izbjegavanje nehotičnih promjena postavki i funkcija.
- Izbjegavanje nehotičnog isključivanja uređaja.
- Izbjegavanje nehotičnog namještanja temperature.

## Aktivacija/deaktivacija postavke

► Aktivirajte/deaktivirajte.  
dajte 6.2 Logično rukovanje)

(pogle-



## Svjetlina zaslona

Ova postavka omogućuje postepeno namještenje svjetline zaslona.

Mogu se namjestiti sljedeći stupnjevi svjetline:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 %

## Odabir postavke

► Namještanje vrijednosti (pogledajte 6.2 Logično rukovanje).

## Alarm vrata

Ova postavka omogućuje namještanje vremena dok se ne oglasi alarm vrata (pogledajte Zatvorite vrata).

Mogu se namjestiti sljedeće vrijednosti:

- 1 min
- 2 min
- 3 min
- Isklj.

## Odabir postavke

► Namještanje vrijednosti (pogledajte 6.5 Poruke o pogreškama).



## Informacije

Ova postavka omogućuje očitavanje informacija o uređaju te pristup izborniku za kupca.

Mogu se očitati sljedeće informacije:

- naziv modela
- Indeks
- serijski broj
- broj servisa

## Pozivanje informacija o uređaju

- Pritisnite navigacijske tipke Fig. 5 (1) sve dok se ne prikažu postavke .
- Pritisnite Potvrdi Fig. 5 (2).
- Pritisnite navigacijske strelice Fig. 5 (1) sve dok se ne prikaže prikaz s informacijama.
- Očitajte informaciju o uređaju



## SabbathMode

Ova postavka ispunjava vjerske zahtjeve na Šabat odn. židovske blagdane. Kada je aktivirana postavka SabbathMode, neke funkcije upravljačke elektronike su isključene. Time možete upotrebljavati uređaj, ali bez ikakvih aktivnosti na uređaju.

Popis certificiranih uređaja s oznakom Star-K pronaći ćete na stranici [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).



## UPOZORENJE

Opasnost od trovanja živežnim namirnicama!

Ako dođe do ispada mreže dok je aktiviran SabbathMode, ova poruka se ne sprema. Kada završi ispad mreže, uređaj radi dalje u SabbathMode. Kada završi ovaj način rada, indikator temperature zamrzivača ne daje poruku o ispadu mreže. Kada tijekom SabbathMode dođe do ispada mreže:

- Provjerite kvalitetu živežnih namirnica. Nemojte jesti odmrzne namirnice!

Ponašanje uređaja kada je aktivirana postavka SabbathMode:

- Prikaz Status prikazuje stalno SabbathMode.
- Zaslon je blokirani za rukovanje, osim deaktivacije postavke SabbathMode.
- Ako su funkcije/postavke aktivirane, ostaju aktivne.
- Zaslon ostaje svijetliti kada se vrata zatvore.
- Podsjetnici se ne izvršavaju. Namješteni vremenski interval također se zaustavlja. Funkcija se više ne izvodi kada je postavljena postavka SabbathMode.
- Podsjetnici i upozorenja se ne prikazuju. Ne emitiraju se zvučni signalni, a na prikazu se ne prikazuju upozorenja / postavke kao npr. alarm temperature, alarm vrata.

- IceMaker je izvan pogona.\*
- Unutarnja rasvjeta je deaktivirana.
- Ciklus odmrzavanja radi samo u unaprijed zadano vrijeme bez obzira na potrebu uređaja.
- Nakon ispada mreže uređaj se samostalno vraća u SabbathMode.

#### Aktivacija/deaktivacija postavke SabbathMode

- Za aktivaciju funkcije strelicama pored prikaza klikajte do točke izbornika Postavke  , a zatim ih potvrdite. Izbornik se prebacuje na dostupne postavke.
- Strelicama pored prikaza klikajte sve dok se ne prikaže simbol za SabbathMode (Menora). Potvrdite simbol.
- ▷ U gornjem dijelu prikaza pojavljuje se bijela traka.
- ▷ SabbathMode je aktiviran.

Za deaktivaciju funkcije pritišćite pored prikaza gumb za potvrdu 3 sekunde.

SabbathMode je deaktiviran.



#### CleaningMode\*

Ova postavka omogućuje jednostavno čišćenje uređaja.\*

Postavka se odnosi na hladnjak Fig. 1 (A).\*

Primjena:\*

- Ručno očistite hladnjak.

Ponašanje uređaja kada je postavka aktivirana:\*

- Hladnjak je isključen.
- Unutarnja rasvjeta je aktivna.
- Podsjetnici i upozorenja se ne prikazuju. Nema zvučnog signala.

#### Aktivacija/deaktivacija postavke\*

- Aktivirajte/deaktivirajte postavku (pogledajte 6.2 Logično rukovanje).
- ▷ Aktiviran: Hladnjak je isključen. Svjetlo ostaje uključeno.
- ▷ Deaktiviran: prethodno namještena temperatura ponovo se uspostavlja.

Nakon 60 min funkcija se automatski deaktivira. Zatim uređaj dalje radi u normalnom načinu rada.



#### TubeClean\*

Ova postavka omogućuje čišćenje vodova ledomata IceMaker.\*

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:\*

- Čišćenje ledomata IceMaker je pripremljeno (pogledajte 8.3.5 Čišćenje IceMaker-a\*).

#### Aktivacija postavke\*

- Namjestite postavku u izborniku za kupca (pogledajte 6.2 Logično rukovanje).
- ▷ Priprema se postupak pranja (maks. 60 min): Simbol treperi.
- ▷ Vodi za vodu se ispiru: Simbol treperi.
- ▷ Postupak pranje je završen: Funkcija je automatski deaktivirana.



#### Kockice leda\*

Ova postavka omogućuje individualno namještenje veličine kockice leda.\*

#### Odabir postavke\*

- Namjestite vrijednost u izborniku za kupca (pogledajte 6.2 Logično rukovanje).

D1

#### D-Value\*

##### Uputa

Tvrtka Liebherr preporučuje:\*

- Upotrebljavajte uređaj sa suhom stražnjom stijenkicom kako biste izbjegli vidljiv kondenzat i zamrzavanje namirnica.\*

Vrijednost *D-Value* pokazuje upotrebljavate li svoj hladnjak sa suhom stražnjom stijenkicom ili bez nje. Stražnja stijenka je pri isporuci montirana u uređaju. Stoga je vrijednost *D-Value* unaprijed namještena na *D1*.\*

Stražnju stijenku možete izvaditi radi čišćenja. (pogledajte 8.3.3 Čišćenje suhe stražnje stijenke\*) Da biste uređaj upotrebljavali bez stražnje stijenke, vrijednost *D-Value* morate namjestiti na *D2*.\*

#### Odabir postavke\*

- Namjestite vrijednost u izborniku za kupca. (pogledajte 6.2 Logično rukovanje)



#### Podsjetnik

Podsjetnici se prikazuju akustično pomoću zvučnog signala i optički pomoću simbola na zaslonu. Zvučni signal se pojačava i postaje glasniji sve dok poruka ne završi.



#### Zamjena filtra s aktivnim ugljenom FreshAir

Ova se poruka pojavljuje kada treba promijeniti filter za zrak.

- Zamijenite filter za zrak svakih šest mjeseci.
- Potvrdite poruku.
- ▷ Interval održavanja započinje ispočetka.
- ▷ Filter za zrak jamči optimalnu kvalitetu zraka u hladnjaku.

#### Aktivacija postavke

- Aktivirajte/deaktivirajte (pogledajte 6.2 Logično rukovanje) .



#### Resetiranje

Ova funkcija omogućava resetiranje svih postavki na tvorničke vrijednosti. Sve postavke koje ste dotad namjestili resetirati će se na prvobitnu vrijednost.

#### Aktivacija postavke

- Aktivirajte (pogledajte 6.2 Logično rukovanje) .



#### Isključivanje uređaja

Ova postavka omogućuje isključivanje cijelog uređaja.

#### Isključivanje cijelog uređaja

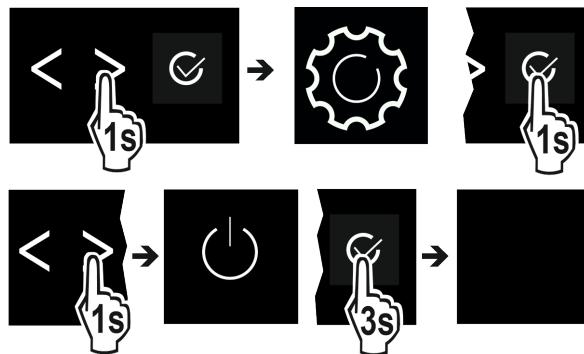


Fig. 12

- Deaktivirajte IceMaker.\*

- Aktivirajte/deaktivirajte (pogledajte 6.2 Logično rukovanje) .

# Oprema

► Deaktivirano: zaslon se zacrnuje.

## 6.5 Poruke o pogreškama

Poruka o pogreškama prikazuju se na zaslonu. Postoje dvije kategorije poruka o pogreškama:

Kategorija	Značenje
Poruka	Podsjeća na opće postupke. Možete obaviti te postupke i potvrditi poruku.
Upozorenje	Pojavljuje se u slučaju funkcionalnih neispravnosti. Osim prikaza na zaslonu oglašava se signal. Signalni zvuk postaje glasniji dok pritiskom ne potvrdite prikaz. Jednostavnije funkcionalne neispravnosti možete sami otkloniti. Za ozbiljnije funkcionalne neispravnosti morate se obratiti servisnoj službi.

### 6.5.1 Upozorenja



#### Zatvorite vrata

Poruka se pojavljuje kada su vrata predugo otvorena.

Vrijeme, dok se poruka ne pojavi, može se namjestiti.

► Završavanje alarma: Potvrdite poruku.

-ili-

► Zatvorite vrata.



#### Ispad struje

Poruka se pojavljuje kada se temperatura zamrzavanja poveća zbog prekida opskrbe strujom. Nakon što se struja ponovo uspostavi, uređaj nastavlja raditi s namještenom temperaturom.

► Završavanje alarma: Potvrdite poruku.

► Pojavljuje se alarm temperature (pogledajte Alarm temperature).



#### Alarm temperature

Poruka se pojavljuje kada temperatura zamrzavanja ne odgovara namještenoj temperaturi.

Uzrok za različitu temperaturu može biti:

- Toplina, umetnute su svježe namirnice.
- Kod sortiranja i vađenja hrane ušlo je previše toplog zraka iz okoline.
- Duže vrijeme nema struje.
- Uredaj je neispravan.

Nakon što se uzrok ukloni, uređaj nastavlja raditi s namještenom temperaturom.

- Potvrdite prikaz.
- Prikazuje se najtoplja temperatura.
- Ponovo potvrdite prikaz.
- Prikazuje se prikaz stanja.
- Prikazuje se aktualna temperatura.



#### Greška

Ova se poruka pojavljuje kada postoji greška u uređaju. Komponenta uređaja ima grešku.

- Otvorite vrata.
- Zabilježite kod greške.
- Potvrdite poruku.
- Signalni zvuk se isključuje.
- Pojavljuje se prikaz stanja.
- Zatvorite vrata.
- Obratite se servisnoj službi. (pogledajte 9.4 Servisna služba)

### 6.5.2 Poruke



#### Spremnik za vodu

Ova poruka pojavljuje se kada u spremniku za vodu nema dovoljno vode.

- Napunite spremnik za vodu.
- IceMaker proizvodi kockice leda.
- Ako je spremnik za vodu pun, a poruka se i dalje prikazuje: Provjerite je li plovak zaglavljen.
- Po potrebi ispraznite vodu i pomaknite plovak tankim pomagalom, npr. štapićima za uho ili sličnim.
- Ako je spremnik za vodu pun, a poruka se i dalje prikazuje: Obratite se servisnoj službi. (pogledajte 9.4 Servisna služba)



#### Umetanje ladice za IceMaker\*

Ova poruka pojavljuje se ako je otvorena ladica za IceMaker.

- Gurnite ladicu IceMaker.
- Poruka se gasi.
- IceMaker proizvodi kockice leda.

### 6.5.3 DemoMode

Kada se na zaslonu prikaže »D«, aktivan je demonstracijski način rada. Taj je funkcija razvijena za trgovce jer su sve rashladno-tehničke funkcije deaktivirane.

#### Deaktivacija DemoMode

- Kada na zaslonu protječe vrijeme:
- Potvrdite prikaz unutar vremena koji protječe.
  - DemoMode je deaktiviran.
- Kada na zaslonu ne protječe vrijeme:
- Izvucite mrežni utikač.
  - Ponovo priključite mrežni utikač.
  - DemoMode je deaktiviran.

## 7 Oprema

### 7.1 Police u vratima

#### 7.1.1 Premještanje / vađenje police u vratima

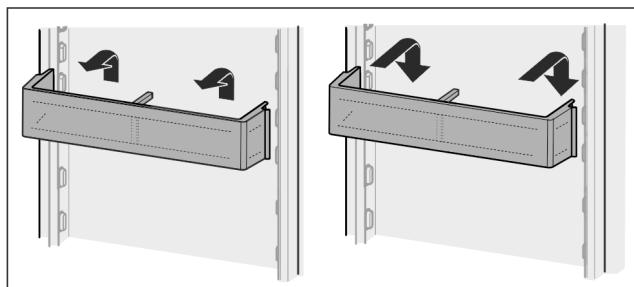


Fig. 1.3

- Policu pogurnite prema gore.
- Povucite je prema naprijed.
- Obrnutim redoslijedom ponovno je umetnite.

#### 7.1.2 Rastavljanje polica u vratima hladnjaka

Police u vratima se radi čišćenja mogu rastaviti.

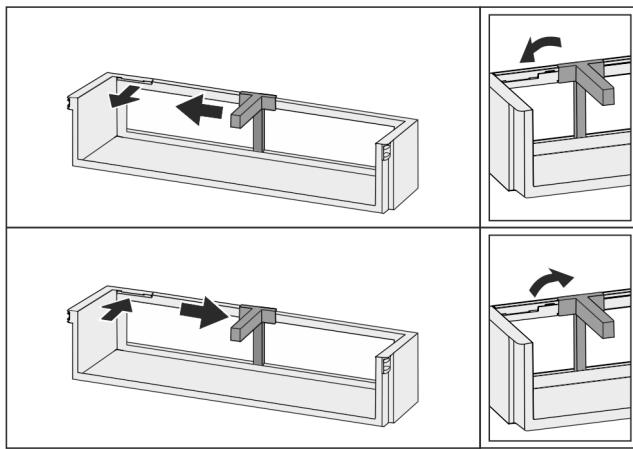


Fig. 14

- Rastavite policu u vratima.

## 7.2 Police za odlaganje

### 7.2.1 Premještanje / vađenje polica za odlaganje

Police za odlaganje su zaustavljačima zaštićene od nehotičnog izvlačenja.

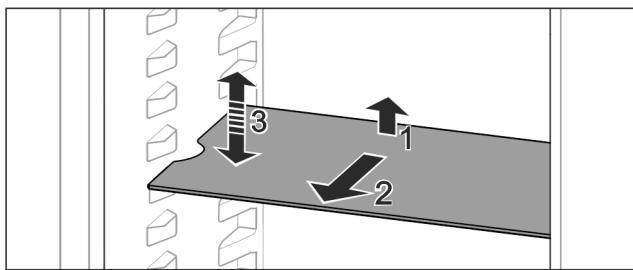


Fig. 15

- Policu za odlaganje podignite i izvucite prema naprijed.
- ▷ Stavite bočni otvor na poziciju držača.
- Premještanje police za odlaganje: Podignite je ili spustite na željenu visinu i ugurajte.

-ili-

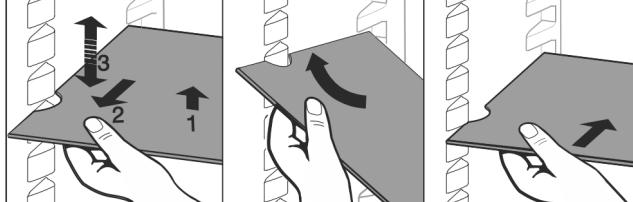


Fig. 16

- Vađenje cijele police za odlaganje: Izvucite je prema naprijed.
- Olakšano vađenje: Policu za odlaganje ukosite.
- Ponovno umetanje police: Gurnite je do graničnika.
- ▷ Zaustavljači su usmjereni prema dolje.
- ▷ Zaustavljači se nalazi iza prednje dosjedne površine.

Police za odlaganje iznad pretinaca EasyFresh također se može izvaditi.

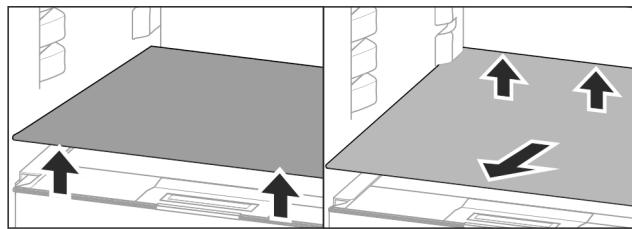


Fig. 17

Vađenje police za odlaganje:

- Kad je IceMaker izvaden:
- Policu za odlaganje podignite sprjeda i straga.
- Izvadite je prema van.

Na poklopcu pretinca koji se nalazi ispod nemojte odlagati nikakve proizvode!

Umetanje police za odlaganje:

- Postavite policu za odlaganje ukoso, nagnute straga prema dolje.
- ▷ Zaustavljači su usmjereni prema dolje.
- Ugurajte policu za odlaganje i odložite je.

### 7.2.2 Rastavljanje polica za odlaganje

Police za odlaganje možete rastaviti radi čišćenja.

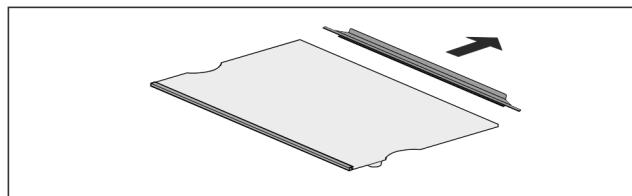


Fig. 18

- Rastavljanje police za odlaganje

## 7.3 Djeljiva polica\*

### 7.3.1 Korištenje djeljive police

Police za odlaganje su zaustavljačima zaštićene od nehotičnog izvlačenja.

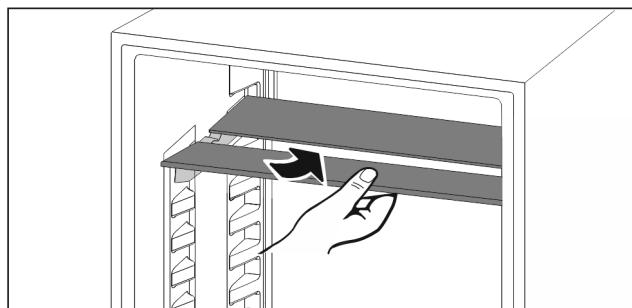


Fig. 19

- Gurnite ispod djeljive police kao što je prikazano na slici.

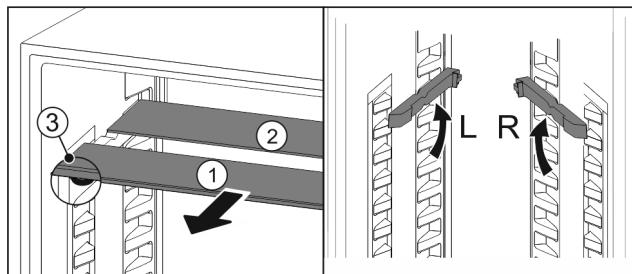


Fig. 20

Namještanje po visini:

- Izvucite Fig. 20 (1) staklene ploče jednu po jednu prema naprijed.

# Oprema

- Izvucite dosjednu vodilicu iz zasuna i uglavite je na željenoj visini.
- Umetnute staklene ploče jednu za drugom.
- ▷ Plosnatи zaustavljači sprijeda, neposredno iza dosjedne vodilice.
- ▷ Visoki zaustavljači straga.

## Upotrijebite obje police za odlaganje:

- Rukom primite donju staklenu ploču i izvucite je prema naprijed.
- ▷ Staklena ploča Fig. 20 (1) s ukrasnou letvicom nalazi se sprjeda.
- ▷ Zaustavljači Fig. 20 (3) su usmjereni prema dolje.

### VarioSafe

VarioSafe pruža prostor za male namirnice, pakiranja, tube i čaše.

#### 7.4.1 Upotreba ladice VarioSafe\*

Ladica se može izvaditi i umetnuti na dvije različite visine. Na taj se način u ladici mogu čuvati manji dijelovi veće visine.

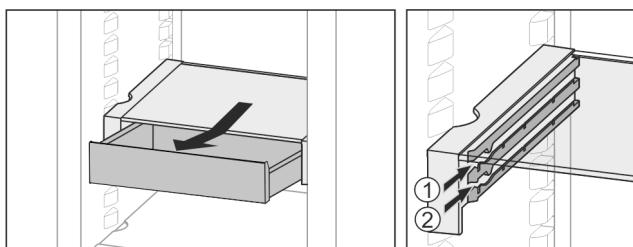


Fig. 21

- Izvadite ladicu.
- Umetnute je na željenu visinu Fig. 21 (1) ili Fig. 21 (2).

#### 7.4.2 Premještanje ladice VarioSafe

VarioSafe se kao cjelina može namještati po visini.

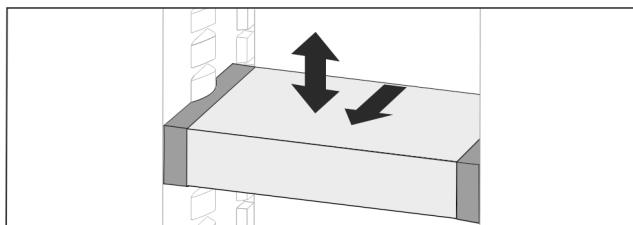


Fig. 22

- Povucite je prema naprijed.
- ▷ Stavite bočni otvor na poziciju držača.
- ▷ Podignite je ili spustite na željenu visinu.
- Pogurnite je prema natrag.

#### 7.4.3 Kompletno skidanje ladice VarioSafe

VarioSafe se može skinuti kao cjelina.

- Povucite je prema naprijed.
- ▷ Stavite bočni otvor na poziciju držača.

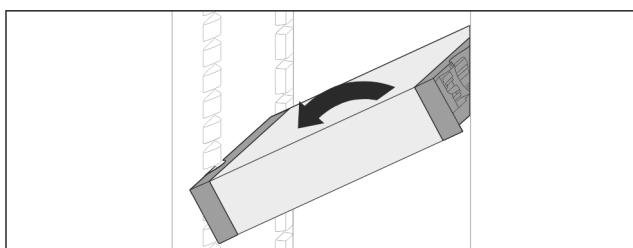


Fig. 23

- Postavite je ukoso i povucite prema naprijed.

#### 7.4.4 Rastavljanje ladice VarioSafe

VarioSafe se za čišćenje može rastaviti.

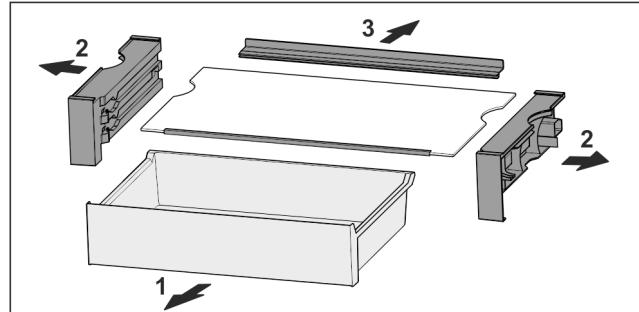


Fig. 24

- Rastavite VarioSafe.

## 7.5 Mjesto za lim za pečenje

Iznad ladice nalazi se mjesto za lim za pečenje Fig. 1 (8).

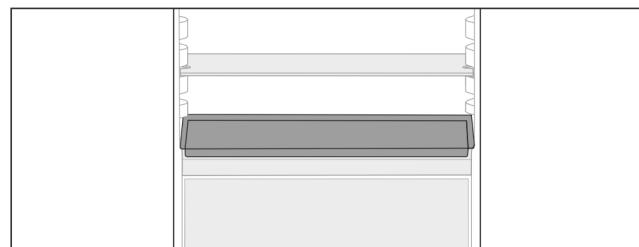


Fig. 25

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Maksimalne dimenzije za lim za pečenje su poštovane (pogledajte 9.1 Tehnički podaci).
- Lim za pečenje ohlađen je na sobnu temperaturu.
- Najdonja polica u vratima postavljena je najmanje jednu poziciju više.

Ako su vrata otvorena 90°:

- Lim za pečenje ugurajte na najdonjim bočnim držačima.

## 7.6 Ladice

Ladice se radi čišćenja mogu rastaviti.

Ako su ladice izvadene, površine za odlaganje koje se nalaze ispod njih mogu se upotrebljavati kao mjesto za skladištenje.

Vađenje i umetanje ladica razlikuje se ovisno o sustavu za izvlačenje. Vaš uređaj može imati različite sustave za izvlačenje.

Kod uređaja s funkcijom NoFrost:\*

### Uputa

Kada ventilacija nije dovoljna, potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga smanjuje.\*

- Ostavite najdonju ladicu u uređaju!\*
- Ventilacijska rešetka unutra na stražnjoj stjenci neka uvijek bude slobodna!\*

Kod uređaja bez funkcije NoFrost:\*

### Uputa

Kada ventilacija nije dovoljna, potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga smanjuje.\*

- Ventilacijska rešetka unutra na stražnjoj stjenci neka uvijek bude slobodna!\*

## 7.6.1 Vađenje ladicе

### Ladica bez sustava izvlačenja

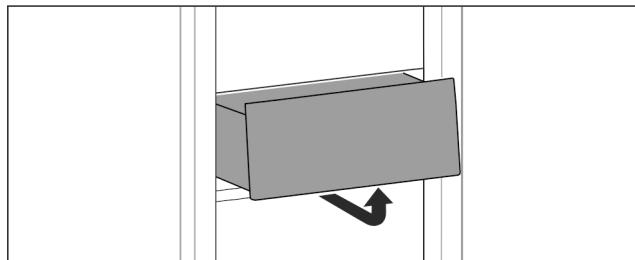


Fig. 26

- Izvadite ladicu kao što je prikazano na slici.

### Ladica na vodilicama

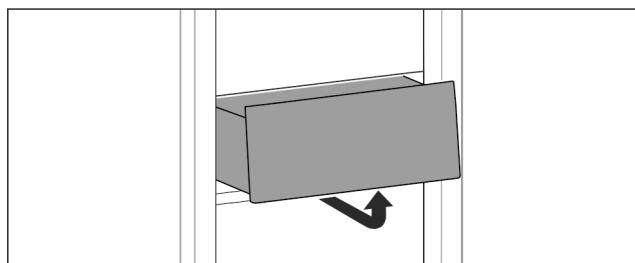


Fig. 27

- Izvadite ladicu kao što je prikazano na slici.

### Ladica na teleskopskim vodilicama

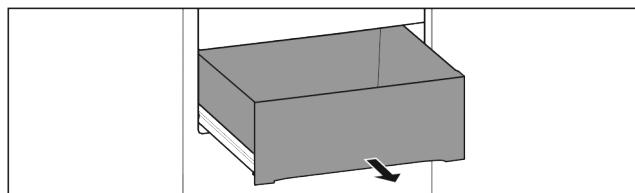


Fig. 28

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Ladica je u cijelosti izvučena (pogledajte Fig. 1756).

### Potpuno izvlačenje:\*

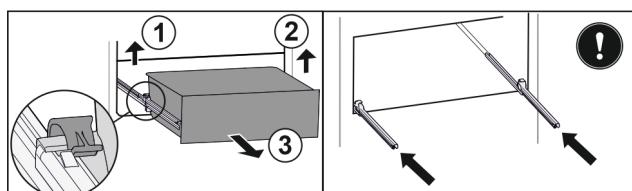


Fig. 29\*

- Podignite lijevu stezaljku i istovremeno izvucite ladicu lijevo prema naprijed Fig. 29 (1).\*
- Podignite desnu stezaljku i istovremeno izvucite ladicu desno prema naprijed Fig. 29 (2).\*
- Izvadite ladicu prema naprijed Fig. 29 (3).\*
- Gurnite vodilice.\*

### Djelomično izvlačenje hladnjaka:\*

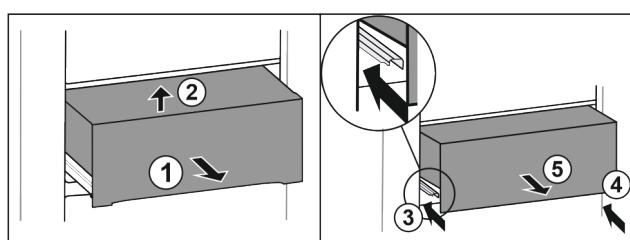


Fig. 30\*

- Izvucite ladicu na pola Fig. 30 (1).\*

- Podignite sprjeda Fig. 30 (2).\*
- Gurnite lijevu vodilicu Fig. 30 (3).\*
- Gurnite desnú vodilicu Fig. 30 (4).\*
- Izvadite ladicu prema naprijed Fig. 30 (5).\*

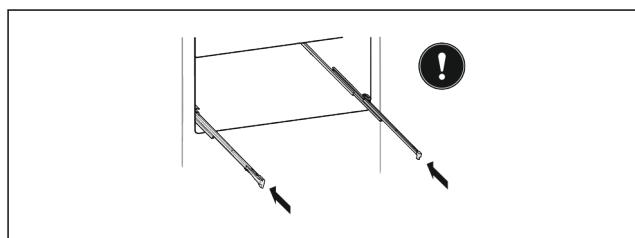


Fig. 31\*

Ako vodilice nakon vađenja ladicu još nisu u potpunosti gurnute:\*

- U potpunosti gurnite vodilice.\*

## 7.6.2 Umetanje ladicе

### Ladica bez sustava izvlačenja

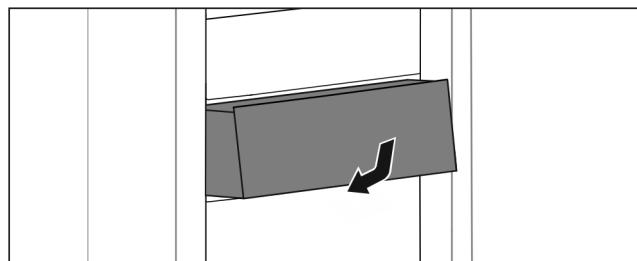


Fig. 32

- Umetnите ladicu kako je prikazano na slici.

### Ladica na vodilicama

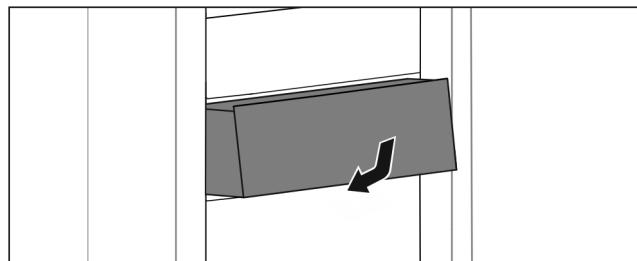


Fig. 33

- Umetnите ladicu kako je prikazano na slici.

### Ladica na teleskopskim vodilicama

### Potpuno izvlačenje:\*

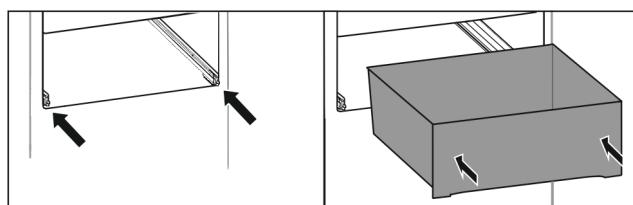


Fig. 34\*

- Gurnite vodilice.\*
- Stavite ladicu na vodilice.\*
- Gurnite je skroz do kraja.\*
- Potpuno izvlačenje: Ladica će se sa stražnje strane čujno uglaviti.\*

### Djelomično izvlačenje hladnjaka:\*

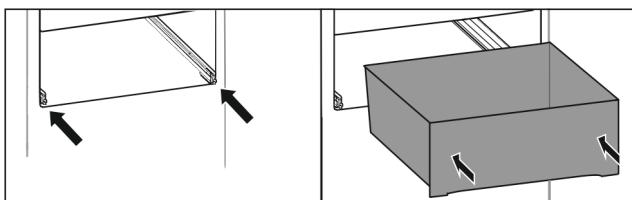


Fig. 35\*

- Gurnite vodilice.\*
- Stavite ladicu na vodilice.\*
- Gurnite je skroz do kraja.\*

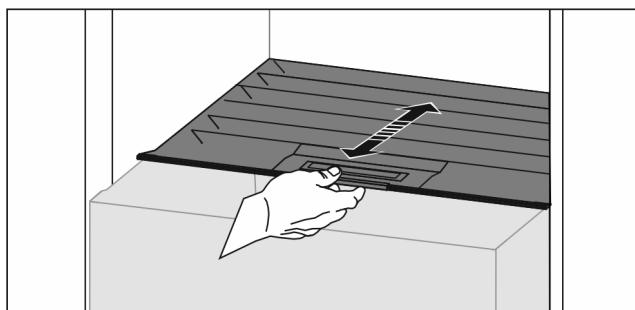


Fig. 38

## Mala vlažnost zraka

- Otvorite ladicu.
- Povucite poklopac ladice prema naprijed.
- Ako je ladica zatvorena: Prorez između poklopca i ladice.
- Vlažnost zraka u ladici se smanjuje.

## Velika vlažnost zraka

- Otvorite ladicu.
- Pogurnite poklopac ladice prema natrag.
- Ako je ladica zatvorena: Poklopac nepropusno zatvara ladicu.
- Vlažnost zraka u ladici se povećava.  
Ako u ladici ima previše vlage:
  - Odaberite postavku »mala vlažnost zraka«.
  - ili-
  - Krpom uklonite vlagu.

## IceMaker

IceMaker pomoću spremnika vode u hladnjaku proizvodi kockice leda. Spremnik vode može se upotrijebiti i za pripremu ohlađene vode za piće.

IceMaker služi samo za pripremu kockica leda u količinama uobičajenim za kućanstvo.

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:\*

- IceMaker je očišćen (pogledajte 8 Održavanje).
- Spremnik za vodu je očišćen (pogledajte 8 Održavanje).
- Pretinac IceMaker je u cijelosti umetnut.

## 7.9.1 Punjenje spremnika za vodu



### UPOZORENJE

Onečišćena voda!

Trovjanja.

- Spremnik za vodu punite samo pitkom vodom.
- Ako ne upotrebljavate IceMaker: ispraznите spremnik za vodu. (pogledajte 8.3.5 Čišćenje IceMaker-a\*)

### POZOR

Tekućine koje sadrže šećer!

Oštećenje IceMaker-a

- Punite samo hladnom pitkom vodom.

### Uputa

Upotrebom filtrirane, dekarbonizirane vode postiže se pitka voda najkvalitetnijeg okusa za ispravnu proizvodnju kockica leda.

Ta kvaliteta vode može se postići filterom za pitku vodu koji se može nabaviti u specijaliziranim trgovinama.

- Spremnik vode punite samo filtriranom, dekarboniziranom pitkom vodom.

IceMaker se opskrbljuje vodom preko spremnika za vodu (pogledajte 1 Ukratko o uređaju).

Kada je spremnik za vodu prazan, na zaslonu se pojavljuje



podsjetnik Water Refill (pogledajte 6.5 Poruke o pogreškama).

## 7.7 Poklopac EasyFresh-Safe

Poklopac ladice može se skinuti i očistiti.

### 7.7.1 Vađenje poklopca ladice

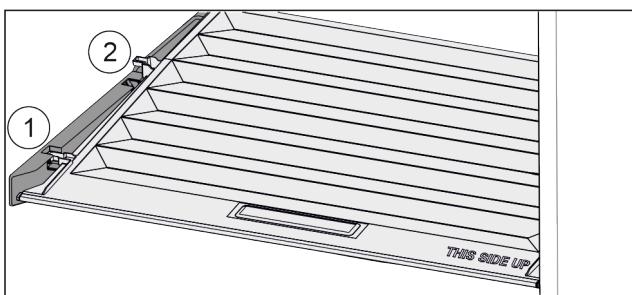


Fig. 36

Ako su ladice izvađene:

- Poklopac do otvora u pridržnim dijelovima povucite prema naprijed Fig. 36 (1).
- Podignite ga odozdo sa stražnje strane i izvadite prema gore Fig. 36 (2).

### 7.7.2 Umetanje poklopca ladice

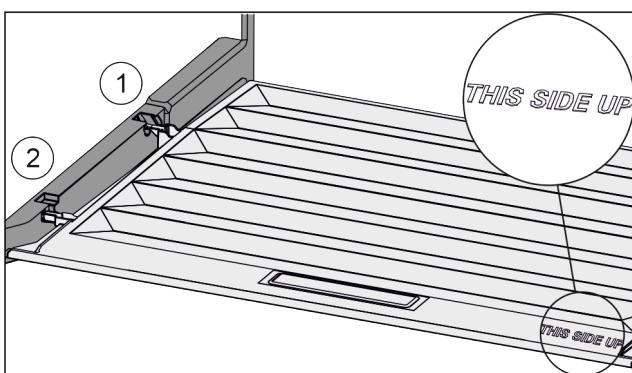


Fig. 37

Ako se natpis THIS SIDE UP nalazi gore:

- Prečke poklopca uvedite preko otvora stražnjeg držača Fig. 37 (1) i uglavite ih u držač Fig. 37 (2).
- Stavite poklopac u željeni položaj (pogledajte 7.8 Regulacija vlažnosti).

## 7.8 Regulacija vlažnosti

Vlažnost u ladici možete sami namjestiti premještanjem poklopca ladice.

Poklopac ladice nalazi se izravno na ladici i može biti prikriven površinama za odlaganje ili dodatnim ladicama.

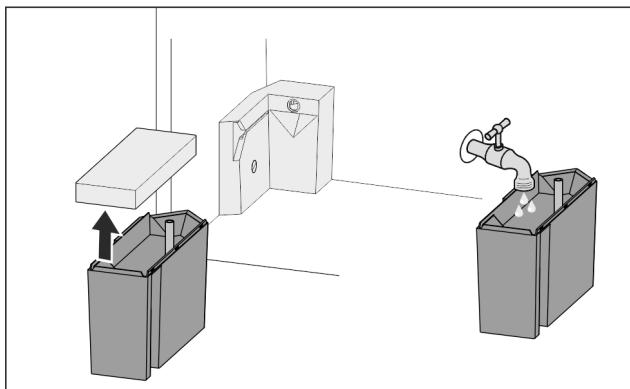


Fig. 39

- ▶ Izvucite spremnik s vodom prema naprijed.
- ▶ Skinite poklopac.
- ▶ Napunite spremnik pitkom vodom.
- ▶ Stavite poklopac.
- ▶ Umetnute spremnik za vodu u držač i pogurnite ga do graničnika.

## 7.9.2 Pripremanje kockica leda

Kapacitet proizvodnje ovisi o temperaturi zamrzavanja. Što je temperatura niža, to se može pripremiti više kockica leda u određenom razdoblju.

- Nakon što se IceMaker prvi puta uključi, može trajati i do 24 sata dok se ne počnu pripremati prve kockice leda.
- ▶ Aktivirajte funkciju IceMaker (pogledajte 6.2 Logično rukovanje).
  - ▶ Pripremite puno kockica leda: Aktivirajte funkciju MaxIce (pogledajte 6.2 Logično rukovanje).
  - ▶ Pripremite puno kockica leda: Razdjelnik u ladici IceMaker pomaknite ili izvadite.\*
  - ▶ Ravnomjerno razdijelite kockice leda u ladici kako biste povećali količinu punjenja.
  - ▶ Zatvorite ladicu: IceMaker automatski ponovno započinje proizvodnju.

### Uputa

Nakon što se u ladici IceMaker postigne određena visina punjenja, prestaje stvaranje kockica leda. IceMaker ne puni ladicu do ruba.

## 7.10 VarioSpace

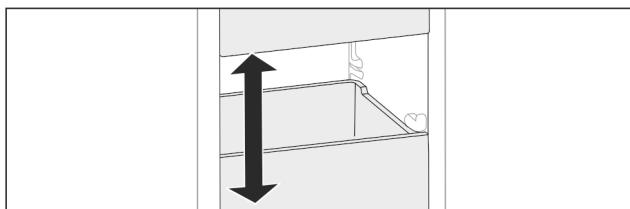


Fig. 40

Ladice i staklene ploče možete izvaditi iz uređaja. Na taj će način dobiti mesta za velike namirnice kao što su perad, meso, veliki komadi divljači i visoki pekarski proizvodi. Mogu se zamrznuti kao cijelina i dalje pripremati.

- ▶ Obratite pozornost na granice nosivosti ladic i staklenih ploča (pogledajte 9.1 Tehnički podaci).

## 7.11 Dodatna oprema

### 7.11.1 Držač boca

#### Upotreba držača za bode

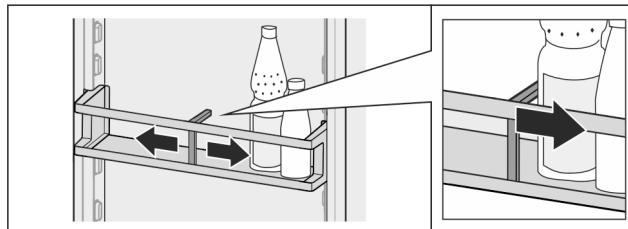


Fig. 41

- ▶ Držač za boce povucite uz boce.
- ▷ Boce se neće prevrtati.

#### Vađenje držača za boce

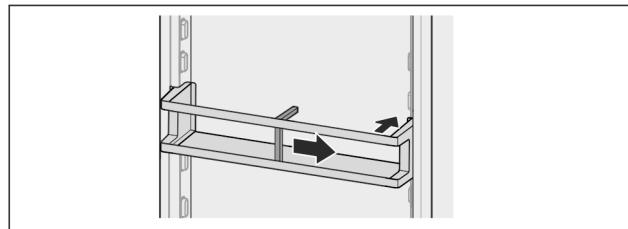


Fig. 42

- ▶ Držač za bode pogurnite desno do ruba.
- ▶ Izvadite ga prema otvara.

## 8 Održavanje

### 8.1 Filter s aktivnim ugljenom FreshAir

Filter s aktivnim ugljenom FreshAir nalazi se u pretincu iznad ventilatora.

Jamči optimalnu kvalitetu zraka.

- Mijenjajte filter s aktivnim ugljenom svakih 6 mjeseci. U slučaju aktiviranog *podsjetnika* poruka u prikazu zahtijeva zamjenu.
- Filter s aktivnim ugljenom može se zbrinjavati preko uobičajenog kućnog otpada.

### Uputa

Filter s aktivnim ugljenom FreshAir može se kupiti u [trgovini kućanskih aparata Liebherr](http://trgovini.kucanskih.aparata.liebherr.com) ([home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)).

#### 8.1.1 Vađenje filtra s aktivnim ugljenom FreshAir

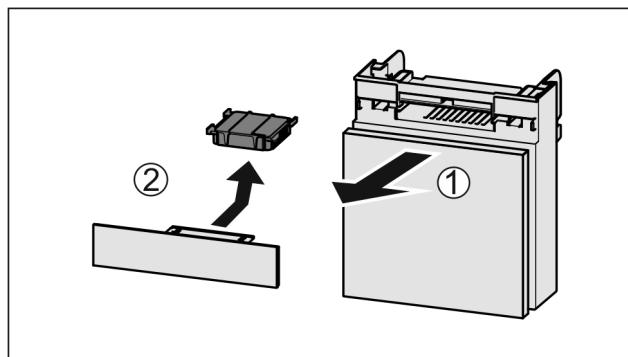


Fig. 43

- ▶ Pretinac izvucite Fig. 43 (1) prema naprijed.
- ▶ Izvadite filter s aktivnim ugljenom Fig. 43 (2).

# Održavanje

## 8.1.2 Umetanje filtra s aktivnim ugljenom FreshAir

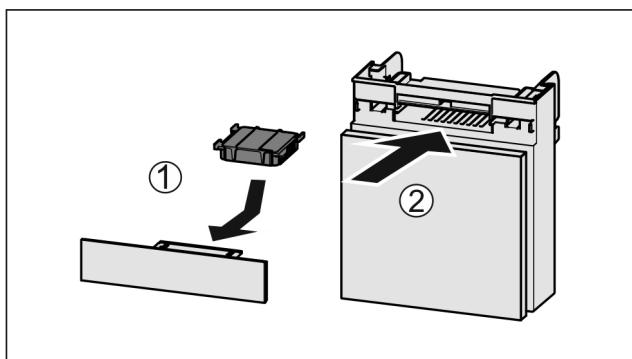


Fig. 44

- Umetnite filter s aktivnim ugljenom kao što je prikazano na slici Fig. 44 (1).
- Filter s aktivnim ugljenom će se uglaviti.  
Kada je filter s aktivnim ugljenom usmjeren prema dolje:
- Umetnite pretinac Fig. 44 (2).
- Filter s aktivnim ugljenom sada je spremna za rad.

## 8.2 Odleđivanje uređaja



### UPOZORENJE

Nepravilno odmrzavanje uređaja!\*  
Ozljede i oštećenja.

- Za ubrzanje odmrzavanja upotrebljavajte samo mehanička pomagala ili druga sredstva koja je preporučio proizvođač.
- Ne upotrebljavajte električne grijalice ili parne čistače, otvoreni plamen ili sprejeve za odmrzavanje.
- Led ne uklanjajte oštrim predmetima.

### 8.2.1 Odleđivanje hladnjaka

Odleđivanje je automatski. Voda od odleđivanja otjeće kroz ispusni otvor i isparava.

Kapljice vode ili tanak sloj mraza ili leda na stražnjoj stijenci funkcionalni su uvjetovani i potpuno normalni. Ne treba ih uklanjati.\*

Zbog energetski optimizirane regulacije uređaja, u međuvremenu se također može stvoriti sloj inja ili leda.\*

Zbog energetski optimizirane regulacije uređaja, u međuvremenu se također može stvoriti sloj inja ili leda.\*

► Redovito čistite ispusni otvor (pogledajte 8.3 Čišćenje uređaja).

### 8.2.2 Odleđivanje zamrzivača s NoFrost\*

Odleđivanje je automatski zahvaljujući sustavu NoFrost. Vlaga sjeda na isparivač i periodički se otapa i isparava.

Uredaj ne treba otapati.


### 8.2.3 Ručno odleđivanje zamrzivača\*

Nakon dužeg rada stvara se sloj inja, odn. leda.

Sljedeći faktori ubrzavaju stvaranje sloja inja odn. leda:

- Uredaj se često otvara.
- Umeću se tople namirnice.
- Jedan dan prije odleđivanje:
  - Aktivirajte SuperFrost (pogledajte 6.3 Funkcije).
- Zamrznuta hrana će dobiti »hladnu zalihu«.
- Isključite uređaj (pogledajte 6.4 Namještanje).
- Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač.
- Namirnice zamotajte u novinski papir ili deke i pohranite na hladnom mjestu.

- Na srednju polici stavite posudu s vrućom, a ne vrelom vodom.

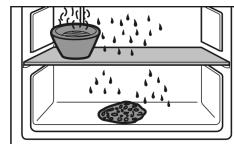

- Odleđivanje se ubrzava.
- Tijekom odleđivanja ostavite otvorena vrata uređaja.
- Izvadite komadiće leda koji su se odlomili.
- Pazite na to da voda od odleđivanja ne uđe u okolne kuhinjske elemente.
- Otopljeni vodu eventualno više puta kupujte sružom ili krpom.
- Očistite uređaj (pogledajte 8.3 Čišćenje uređaja).

## 8.3 Čišćenje uređaja

### 8.3.1 Priprema



### UPOZORENJE

Opasnost električnog udara!

- Izvucite utikač hladnjaka ili prekinite dovod električne energije.



### UPOZORENJE

Opasnost od požara

- Nemojte oštetiti rashladni cirkulacijski krug.

- Ispraznite uređaj.
- Izvucite mrežni utikač.
- ili-
- Aktivirajte CleaningMode. (pogledajte CleaningMode\*) \*

### 8.3.2 Čišćenje unutrašnjosti

#### POZOR

Nestručno čišćenje!

Oštećenja uređaja.

- Upotrebljavajte isključivo mekane krpe za čišćenje i univerzalna sredstva za čišćenje.
- Nemojte koristiti sružve ili čeličnu vunu koji grebu.
- Nemojte koristiti oštra sredstva za čišćenje ili sredstva koja grebu, sadrže pjesak, klorid ili kiseline.

- Plastične površine: ručno očistite mekom, čistom krpom i mlakom vodom s malo deterdženta.
- Metalne površine: ručno očistite mekom, čistom krpom i mlakom vodom s malo deterdženta.
- Ispusni otvor Fig. 1 (10) : naslage uklonite tankim pomagalom, npr. štapićima za uho.

### 8.3.3 Čišćenje suhe stražnje stijenke\*

Suhu stražnju stijenku možete izvaditi radi čišćenja.

#### Vađenje stražnje stijenke

- Izvadite sve dijelove opreme.

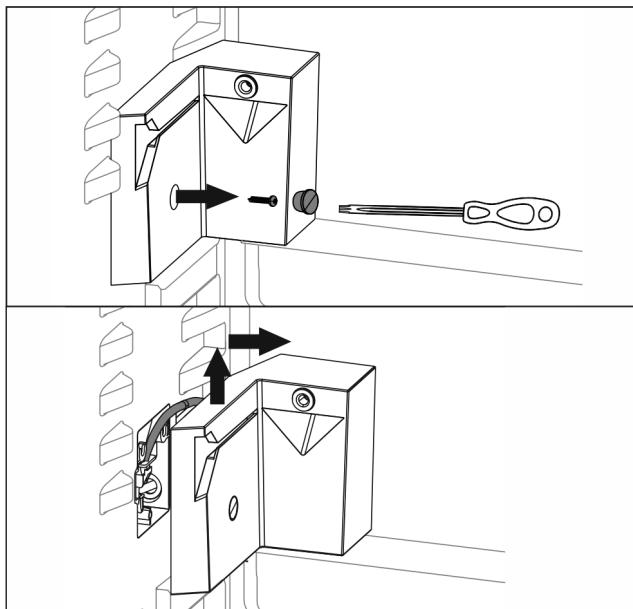


Fig. 45

- Držać spremnika za vodu odvrnute odvijačem Torx.
- ▷ Kroz razne priključke držać ostaje spojen s bočnom stijenkama i ne može se u potpunosti ukloniti.

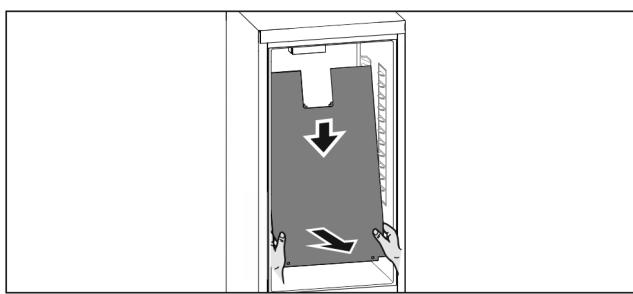


Fig. 46

- Objema rukama primite stražnju stijenku dolje i istovremeno snažno povucite prema dolje.
- Izvadite stražnju stijenku na donjem kraju prema naprijed.
- ▷ Stražnja stijenka je izvadena.  
Ako se uređaj i dalje upotrebljava s demontiranom stražnjom stijenkama:
- Namjestite postavku D-Value na D2. (pogledajte D-Value\*)

#### Umetanje stražnje stijenke

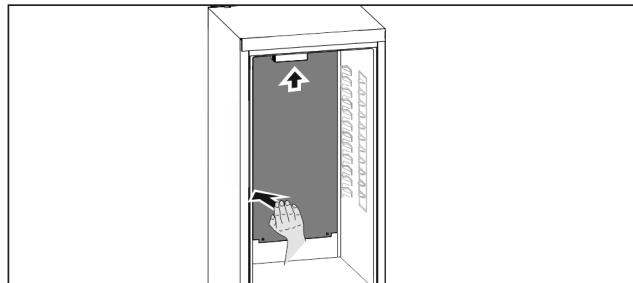


Fig. 47

- Osigurajte da je uređaj u potpunosti ispraznjen.
- Gurnite stražnju stijenku odozgo prema gore.
- Snažno pritisnite stražnju stijenku na lijevoj strani prema natrag.
- ▷ Stražnja stijenka čujno će se uglaviti.
- Pritegnite držać spremnika za vodu.
- Umetnute dijelove opreme.
- Namjestite postavku D-Value na D1. (pogledajte D-Value\*)

## 8.3.4 Čišćenje opreme

### POZOR

Nestručno čišćenje!  
Oštećenja uređaja.

- Upotrebljavajte isključivo mekane krpe za čišćenje i univerzalna sredstva za čišćenje.
- Nemojte koristiti spužve ili čeličnu vunu koji grebu.
- Nemojte koristiti oštra sredstva za čišćenje ili sredstva koja grebu, sadrže pjesak, klorid ili kiseline.

### Čišćenje mekanom, čistom krpom i mlakom vodom s malo deterdženta:

- Police u vratima
  - Polica
  - Djeljiva polica\*
  - VarioSafe  
\*
  - Poklopac EasyFresh-Safe
  - Ladica
- Pozor: Nemojte ukloniti magnet na ladici! Magnet uspostavlja funkciju uređaja IceMaker.\*
- Odvajač u ladici uređaja IceMaker\*

### Čišćenje vlažnom krpom:

- Teleskopske drške
- Pozor: Mazivo u prohodima služi za podmazivanje i ne smije se odstranjivati!

### Pranje u perilici do 60 °C:

- Držać boca
- Pridržni dio djeljiva polica za odlaganje
- IceMaker spremnik za vodu i poklopac spremnika za vodu\*
- Posuda za kockice leda\*
- Lopatica za kockice leda\*
- Rastavite opremu: vidi pojedina poglavila.
- Očistite opremu.

## 8.3.5 Čišćenje IceMaker-a\*

IceMaker se može čistiti na različite načine.

Čišćenje se provodi u sljedećim situacijama:

- Prvo puštanje u rad
- Nekorištenje dulje od 48 sati.

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Spremnik za vodu je očišćen i napunjen. (pogledajte 7.9.1 Punjenje spremnika za vodu)
- Pretinac IceMaker je ispravljen.
- Pretinac IceMaker je umetnut.
- IceMaker je aktiviran. (pogledajte 6.2 Logično rukovanje)

### Pri prvom puštanju u rad ili pri dužem nekorištenju

Očistite IceMaker pomoću funkcije TubeClean.

- Postavite 1,5 l prazan spremnik (maks. visina 10 cm) u ladicu ispod ledomata IceMaker.
- Aktivirajte funkciju TubeClean. (pogledajte 6.2 Logično rukovanje)
- Priprema se postupak pranja (maks. 60 min): Simbol treperi.
- Vodi za vodu se ispiru: Simbol treperi.
- Postupak pranja je završen: Funkcija je automatski deaktivirana.
- Izvadite ladicu IceMaker i uklonite spremnik.
- Očistite ladicu IceMaker topлом vodom i blagim sredstvom za pranje.
- Gurnite ladicu IceMaker.
- Kockice leda počinju se automatski stvarati.
- Bacite kockice leda koje se proizvedu u prvih 24 sata.

### Kada je potrebno čišćenje

Ručno očistite IceMaker.

- Izvadite ladicu IceMaker i operite topлом vodom i malo sredstva za pranje.

# Korisnička podrška

- ▶ Gurnite ladicu IceMaker.
- ▶ Kockice leda počinju se automatski stvarati.

## 8.3.6 Nakon čišćenja

- ▶ Krpom suho obrišite uređaj i dijelove opreme.
- ▶ Priklučite i uključite uređaj.
- ▶ Aktivirajte SuperFrost (pogledajte 6.3 Funkcije).  
Kada je temperatura dovoljno niska:
- ▶ Spremite namirnice.
- ▶ Redovito ponavljajte čišćenje.

# 9 Korisnička podrška

## 9.1 Tehnički podaci

Temperaturno područje			
Hlađenje	2 °C do 9 °C		
Zamrzavanje	-26 °C do -15 °C		
Maksimalna količina za zamrzavanje / 24 h			
Zamrzivač	vidi označnu pločicu pod »Kapacitet zamrzavanja ... / 24 h«		
Maksimalna težina punjenja opreme			
Oprema	Širina uređaja 550 mm (vidi Upute za montažu, dimenzije uređaja)	Širina uređaja 600 mm (vidi Upute za montažu, dimenzije uređaja)	Širina uređaja 700 mm (vidi Upute za montažu, dimenzije uređaja)
Ladica po staklenoj ploči	12 kg	15 kg	--
Maksimalna dimenzija lima za pečenje			
Širina	466 mm		
Dubina	386 mm		
Visina	50 mm		
Proizvodnja kockica leda s pomoću uređaja IceMaker*			
Proizvodnja kockica leda / 24 h	Pri temperaturi -18 °C: 1,2 kg kockica leda		
Maksimalna proizvodnja kockica leda / 24 h	Pri aktivnoj funkciji MaxIce: 1,5 kg kockica leda		
Rasvjeta			
Razred energetske učinkovitosti <sup>1</sup>	Izvor svjetlosti		
Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti F	LED		

<sup>1</sup> Uređaj može imati izvore svjetlosti različitih razreda energetske učinkovitosti. Naveden je najniži razred energetske učinkovitosti.

## 9.2 Zvukovi tijekom rada uređaja

Uređaj tijekom rada stvara različite zvukove.

- Ako je **učinak hlađenja** niži, uređaj štedi energiju, ali radi dulje. Glasnoća je **niža**.
- Ako je **učinak hlađenja** veći, namirnice se brže rashlađuju. Glasnoća je **viša**.

Primjeri:

- aktivirane funkcije (pogledajte 6.3 Funkcije)
- ventilator radi
- svježe umetnute namirnice
- visoka temperatura okoline
- dugo otvorena vrata

Zvuk	Moguć uzrok	Vrsta zvuka
Grgotanje i žuborenje	Rashladno sredstvo teče kružnim tokom hlađenja.	normalan zvuk tijekom rada
Hučanje i šištanje	Rashladno sredstvo uštrcava se u kružni tok hlađenja.	normalan zvuk tijekom rada
Brujanje	Uređaj hlađi namirnice. Glasnoća ovisi o učinku hlađenja.	normalan zvuk tijekom rada
Zvukovi srkanja	Vrata s prigušivačem se otvaraju i zatvaraju.	normalan zvuk tijekom rada
Zujanje i šuškanje	Ventilator radi.	normalan zvuk tijekom rada
Klikanje	Komponente se uključuju i isključuju.	normalan zvuk uklapanja
Zujanje ili brujanje	Ventili ili zaklopke su aktivni. Pumpa spremnika za vodu je aktivna.*	normalan zvuk uklapanja

Zvuk	Moguć uzrok	Vrsta zvuka	Uklanjanje
Vibracije	Neprikladna ugradnja	Zvuk greške	Provjerite ugradnju. Izravnajte uređaj.
Zvečkanje	Oprema, predmeti u unutrašnjosti uređaja	Zvuk greške	Pričvrstite dijelove opreme. Ostavite razmak između dijelova.

## 9.3 Tehničke smetnje

Vaš uređaj je konstruiran i proizведен tako da su osigurani funkcionalna sigurnost i dug vijek trajanja. Ako pri korištenju dođe do smetnji, provjerite radi li se o smetnji zbog greške korisnika. U tom slučaju moramo vam i tijekom jamstvenog razdoblja zaračunati troškove popravka.

Sljedeće smetnje možete sami ukloniti.

### 9.3.1 Funkcija uređaja

Kvar	Uzrok	Uklanjanje
<b>Uredaj ne radi.</b>	→ Uredaj nije uključen.	► Uključite uređaj.
	→ Mrežni utikač ne ispravno utaknut u utičnicu.	► Provjerite mrežni utikač.
	→ Osigurač utičnice nije ispravan.	► Provjerite osigurač.
	→ Ispad struje	► Držite uređaj zatvorenim. ► Zaštite namirnice: Odozgo na živežne namirnice stavite rashladne uloške ili upotrijebite drugi hladnjak ako struje nema duže vrijeme. ► Odmrznute živežne namirnice nemojte ponovo zamrzavati.
	→ Električni utikač nije ispravno utaknut u utičnicu.	► Provjerite električni utikač.
<b>Temperatura nije dovoljno niska.</b>	→ Vrata uređaja nisu dobro zatvorena.	► Zatvorite vrata uređaja.
	→ Prozračivanje i odzračivanje nije dovoljno.	► Oslobodite i očistite ventilacijske rešetke.
	→ Temperatura okoline je previsoka.	► Rješenje problema: (pogledajte 1.3 Područje upotrebe uređaja).
	→ Uredaj je otvaran prečesto ili predugo.	► Pričekajte hoće li se potrebna temperatura ponovno sama namjestiti. Ako ne, обратите se servisnoj službi (pogledajte 9.4 Servisna služba).
	→ Napunjena je prevelika količina svježih živežnih namirnica bez SuperFrost.	► Rješenje problema: (pogledajte SuperFrost)
	→ Temperature je pogrešno namještena.	► Namjestite temperaturu na nižu i provjerite nakon 24 sata.
	→ Uredaj je preblizu izvoru topline (štednjak, grijanje itd.).	► Promijenite lokaciju uređaja ili izvora topline.
	→ Uredaj nije ispravno ugrađen u nišu.	► Provjerite je li uređaj ispravno ugrađen, a vrata se ispravno zatvaraju.
<b>Brtva vrata je neispravna ili je treba zamijeniti iz drugih razloga.</b>	→ Brtva vrata može se zamijeniti. Možete je zamijeniti bez dodatnog pomoćnog alata.	► Obratite se servisnoj službi (pogledajte 9.4 Servisna služba).
<b>Uredaj je zaleden ili se stvara kondenzacija.</b>	→ Brtva vrata može skliznuti iz utora.	► Provjerite ispravnu učvršćenost brtve vrata u utoru.

### 9.3.2 Oprema

Kvar	Uzrok	Uklanjanje
<b>IceMaker ne priprema kockice leda.*</b>	→ IceMaker nije uključen.	► Aktivirajte IceMaker.
	→ Ladica IceMaker nije ispravno zatvorena.	► Ispravno gurnite ladicu.
	→ Spremnik za vodu nije ispravno utaknut.	► Gurnite spremnik za vodu.
	→ U spremniku vode nema dovoljno vode.	► Napunite spremnik za vodu.
<b>Unutarnja rasvjeta ne svjetli.</b>	→ Uredaj nije uključen.	► Uključite uređaj.
	→ Vrata su bila otvorena dulje od 15 minuta.	► Unutarnja rasvjeta automatski će se isključiti nakon oko 15 minuta kad su vrata otvorena.

# Isključivanje uređaja

Kvar	Uzrok	Uklanjanje
	→ LED rasvjeta je neispravna ili je poklopac oštećen:	<p><b>! UPOZORENJE</b> Opasnost od ozljedivanja zbog električnog udara! Ispod poklopcu se nalaze dijelovi koji vode struju. ► Unutarnje osvjetljenje LED kontrolnih lampica smije promijeniti ili popraviti samo služba za kupce ili stručno osoblje koje je obučeno za to.</p>

## 9.4 Servisna služba

Najprije provjerite možete li sami ukloniti kvar (pogledajte 9 Korisnička podrška). Ako ne možete, обратите se servisnoj službi.

Adresu ćete pronaći u priloženoj brošuri »Servis tvrtke Liebherr«.



### UPOZORENJE

Nestručan popravak!

Ozljede.

- Popravke i zahvate na uređaju i priključnom mrežnom vodu, koji nisu izričito navedeni u (pogledajte 8 Održavanje), smije vršiti samo servisna služba.
- Oštećene kable za mrežni priključak smiju mijenjati samo proizvođač ili njegov servisna službe odnosno slično kvalificirana osoba.
- Kod uređaja s IEC utikačem zamjenu smije izvršiti kupac.

### 9.4.1 Kontaktiranje sa servisnom službom

Osigurajte da raspolažete sljedećim informacijama o uređaju:

- Naziv uređaja (model i indeks)
- Servisni br. (servis)
- Serijski broj (S br.)
- Pozovite informacije preko zaslona (pogledajte Informacije).
- ili-
- Pronadite informacije o uređaju na označnoj pločici (pogledajte 9.5 Označna pločica).
- Zabilježite informacije o uređaju.
- Obavijestite servisnu službu: prijavite greške i dajte informacije o uređaju.
- Time ćete omogućiti brz i točan servis.
- Slijedite daljnje upute servisne službe.

## 9.5 Označna pločica

Označna pločica se nalazi iza ladice s unutarnje strane uređaja.

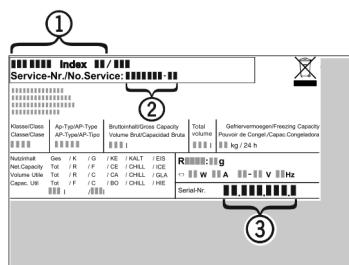


Fig. 48

(1) Naziv uređaja

(2) Servisni br.

► Čitajte informacije s označne pločice.

## 10 Isključivanje uređaja

- Ispraznite uređaj.
- Deaktivirajte IceMaker.\*
- Isključite uređaj (pogledajte 6.4 Namještanje).
- Izvucite mrežni utikač.
- Po potrebi uklonite utikač na uređaju: izvucite ga i istovremeno ga pomaknite slijeva udesno.
- Očistite uređaj (pogledajte 8.3 Čišćenje uređaja).
- Ostavite vrata otvorena, kako ne bi nastao smrad.

## 11 Zbrinjavanje

### 11.1 Priprema uređaja za zbrinjavanje



Li-Ion

Tvrtka Liebherr upotrebljava u nekim uređajima baterije. Zbog zaštite okoliša zakonodavac je u EU-u obvezao krajnjeg korisnika da te baterije izvadi prije zbrinjavanja starih uređaja. Ako vaš uređaj sadržava baterije, na uređaju postoji odgovarajuća napomena.

Svjetiljke U slučaju da svjetiljke možete sami izvaditi, a da ih ne uništite, i njih demontirajte prije zbrinjavanja.

- Stavite uređaj izvan pogona.
- Uredaj s baterijama: izvadite baterije. Za opis vidi poglavje Održavanje.
- Ako je moguće: demontirajte svjetiljke a da ih ne oštetite.

### 11.2 Ekološko zbrinjavanje uređaja



Uredaj još sadrži vrijedne materijale i treba ga zbrinuti odvojeno od ostalog otpada u naselju.



Li-Ion



Zbrinite baterije odvojeno od starih uređaja. U tu svrhu baterije možete besplatno predati u trgovini i u reciklažnim dvorištima.

Svjetiljke

Demonrirane svjetiljke zbrinite putem odgovarajućih sabirnih sustava.

Za Njemačku:

Uredaj možete besplatno zbrinuti u spremnicima za prikupljanje razreda 1 u lokalnim reciklažnim dvorištima. Pri kupnji novog hladnjaka/zamrzivača i prodajne površine  $> 400 \text{ m}^2$  trgovina će i besplatno preuzeti vaš stari uređaj.



## UPOZORENJE


Curenje rashladnog sredstva i ulja!

Požar. Postojeće rashladno sredstvo ekološki je prihvativljivo, ali i zapaljivo. Postojeće ulje također je zapaljivo. Rashladno sredstvo i ulje koji cure mogu se zapaliti ako dosegnu odgovarajuće visoku koncentraciju i dođu u dodir s vanjskim izvorom topline.

- ▶ Nemojte oštetiti cijevne vodove kružnog toka rashladnog sredstva i kompresora.
- ▶ Odvezite uređaj bez oštećenja.
- ▶ Zbrinite baterije, svjetiljke i uređaj prema prethodno navedenim specifikacijama.





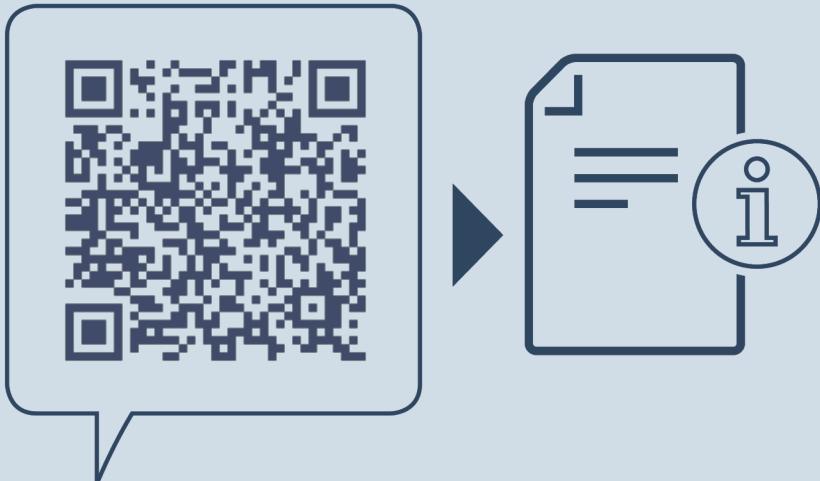

[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**HR** ugradbeni kombinirani hladnjak sa zamrzivačem

#### Gemma B&D d.o.o.

Uvoznik i distributer za RH 10000 Zagreb,  
Prisavlie 2 **Veleprodaja:**  
tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604 fax: 00385 1  
6195 581  
e-mail: [veleprodaja@gemma.hr](mailto:veleprodaja@gemma.hr) **Centralni servis:**  
tel/fax: 00385 1 6195 582  
e-mail: [servis@gemma.hr](mailto:servis@gemma.hr) [www.gemma.hr](http://www.gemma.hr)

#### Gemma BH d.o.o.

Uvoznik i distributer za BiH 71000  
Sarajevo, Džemala Bijedića 25c,  
**Veleprodaja:**  
tel./fax: 00387 33 407 935,  
00387 33 407 936 e-mail:  
[info@gemma.ba](mailto:info@gemma.ba) [www.gemma.ba](http://www.gemma.ba)

#### Gemma B&D d.s.d.

##### Podgorica

Uvoznik i distributer za CG 81000 Podgorica,  
Serdara Jola Piletića bb (PC Palada) **Veleprodaja:**  
tel.: 00382 20 672 961  
e-mail: [veleprodaja@gemmabd.me](mailto:veleprodaja@gemmabd.me)  
[www.gemmabd.me](http://www.gemmabd.me)

Radi stalnog poboljšavanja proizvoda može doći do promjene tehničkih podataka bez prethodne obavijesti.  
Ove upute napravljene su s mnogo truda i s najvećom pažnjom, no pogreške u procesu izrade i/ili prijevoda uputa uvijek su moguće. Stoga proizvođač i prodavatelj ne preuzimaju odgovornost za eventualne netočne navode, pogreške u prijevodu ili tiskarske pogreške u ovim uputama.

Datum izdanja: 20220629

**Indeks br. artikla: 7088256-00**