


**MARIS**

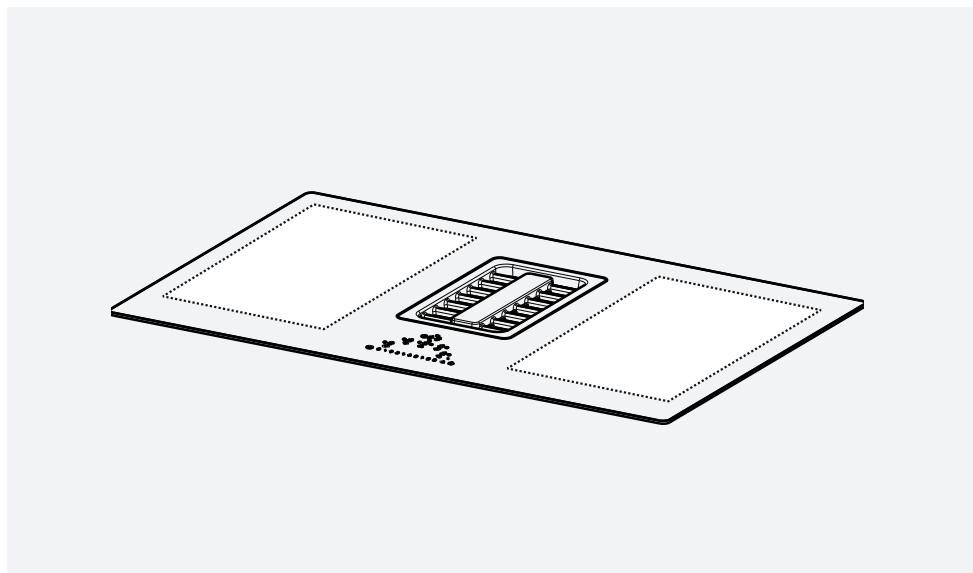

**FMA 839 HI**

**BiH** Upute za uporabu

**CG**

**HR**

*Make  
it  
wonderful*

**FRANKE**

## SADRŽAJ

---

Informacije o priručniku	3
Sigurnosne informacije	3
Električno povezivanje	9
Opis uređaja	10
Vrste kontrola	11
Kontrole	12
Funkcije	14
Kontrole nape	17
Korisnički izbornik (prilagođene postavke)	18
Izbornik za instalatera (postavke snage ploče za kuhanje)	19
Uređaj	20
Uporaba	23
Čišćenje i održavanje	24
U slučaju problema	25
Održavanje i popravak	27
Zbrinjavanje	27
Tehnički podaci	28

# INFORMACIJE O PRIRUČNIKU

Ove upute za uporabu odnose se na nekoliko modela uređaja. Stoga je moguće da neke opisane značajke i funkcije nisu dostupne na vašem modelu.

- ▶ Pažljivo pročitajte ove upute prije uporabe uređaja.
- ▶ Sačuvajte upute kako biste uređaj mogli upotrebljavati na siguran način.
- ▶ Uređaj opisan u ovim uputama upotrebljavajte samo u predviđene svrhe.

Simbol	Značenje
	Oznaka opasnosti. Upozorenje na opasnost od ozljeda.
▷	Sigurni postupci i upute za izbjegavanje ozljeda ili oštećenja.
▶	Postupak. Navodi postupak koji je potrebno poduzeti.
■	Rezultat. Rezultat jednog ili više koraka postupka.
X	Zahtjev koji mora biti zadovoljen prije izvođenja sljedećeg postupka.

## SIGURNOSNE INFORMACIJE

① Radi vlastite sigurnosti i kako biste zajamčili pravilnu uporabu uređaja, pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije ugradnje i uporabe proizvoda. Uvijek čuvajte ove upute zajedno s uređajem, čak i ako preselite ili ga prodate. Korisnici moraju biti u potpunosti upoznati s funkcioniranjem i sigurnosnim značajkama uređaja. Indukcijski sustavi štednjaka ispunjavaju zahtjeve EMC standarda kao i EMF direktivu i

ne bi trebali uzrokovati interferencije s drugim elektroničkim uređajima. Nositelji pacemakera i drugih elektroničkih implantata moraju se obratiti svom liječniku ili proizvođaču ugrađenog uređaja kako bi procijenili je li dovoljno otporan na smetnje ili ne.

Spajanje na naponsku mrežu uvijek povjerite stručnoj osobi. Prije spajanja na naponsku mrežu pogledajte

## istoimeno poglavlje.

Za uređaje s kabelom za napajanje, stezaljke ili dio vodiča između točke učvršćenja kabela i stezaljki moraju biti postavljeni tako da omogućuju izvlačenje vodiča pod naponom prije vodiča uzemljenja u slučaju izvlačenja kabela iz učvršćenja.

- ▷ Proizvođač ne preuzima odgovornost za štete nastale uslijed nepravilne ili nepotpune ugradnje.
- ▷ Provjerite odgovara li napon električnog napajanja naponu koji je naveden na tipizacijskoj pločici pričvršćenoj u unutrašnjosti uređaja.
- ▷ Fiksni električni priključci moraju sadržavati sklopove za isključivanje predviđene važećim propisima.
- ▷ Za uređaje klase 1, provjerite je li strujna mreža vašeg domaćinstva opremljena adekvatnim uzemljenjem.
- ▷ Povežite napu s dimovodom s pomoću prikladne cijevi.

Pogledajte dodatno nabavljivi pribor u uputama za ugradnju (ako je cijev okrugla, njezin minimalni promjer mora biti 120 mm). Odvodna cijev mora biti što je moguće kraća.

- ▷ Spojite uređaj na napajanje putem višepolne sklopke.
- ▷ Trebaju se poštovati svi propisi za ventilaciju.
- ▷ Ekstraktor nemojte spajati na dimnjak koji služi za odvod dima nastalog izgaranjem (grijalice, kamini itd.).
- ▷ Ako se napa upotrebljava uz neelektrične uređaje (npr. uređaje s plinskim plamenicima), potrebno je zajamčiti dovoljnu razinu ventilacije u prostoriji kako bi se sprječio povratni tok ispušnih plinova. Kad se ovaj uređaj rabi s uređajima koji se napajaju energijom različitom od električne, podtlak u prostoriji ne smije prelaziti 0,04 mbara kako bi se sprječilo da ploča povlači isparine natrag u prostoriju.

- ▷ Zrak se ne smije ispušтati kroz odvod koji se koristi za proekte sagorijevanja uređaja na plin i zapaljiva goriva.
- ▷ Ako je kabel oštećen mora biti zamijenjen od strane proizvođača, ovlaštenog servisa ili stručne osobe kako biste izbjegli opasnosti.
- ▷ Spojite utikač na utičnicu izvedenu sukladno važećim propisima te lako dostupnu.
- ▷ Što se tiče tehničkih uvjeta i sigurnosnih mјera koje valja poštivati u vezi s odvođenjem isparina, vrlo je važno strogo se pridržavati propisa mjerodavnih institucija.

**⚠ OPREZ:** Prije ugradnje uređaja skinite zaštitne folije.

- ▷ Za učvršćenje uređaja upotrijebite samo odgovarajuće vijke i male dijelove.

**⚠ UPOZORENJE:** Ako vijke ili dijelove za pričvršćenje ne postavite u skladu s ovim uputama, može doći do opasnosti od električnog udara.

- ▷ Ne gledajte izravno u svjetlo kroz optičke uređaje (dalekozore, povećala i sl.).
- ▷ Čišćenje i redovito održavanje ne smiju provoditi djeca, osim ako nisu pod nadzorom odrasle osobe.
- ▷ Djecu je potrebno nadzirati kako se ne bi igrala uređajem.
- ▷ Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima kao ni osobe bez adekvatnog iskustva i znanja, osim pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako im je takva osoba pružila upute potrebne za uporabu uređaja.

▷ Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati djeca mlađa od 8 godina te osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih i mentalnih sposobnosti, kao ni osobe s nedostatkom potrebnog znanja i iskustva, bez nadzora ili pomoći osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Odgovorna osoba ih treba uputiti u sigurno rukovanje uređajem i pobrinuti se da razumiju opasnosti povezane s rukovanjem. Djeca se ne smiju igrati uređajem.

**⚠ OPREZ:** Uređaj i njegovi dostupni dijelovi vrlo se zagriju tijekom uporabe.

Nipošto ne dodirujte grijajuće elemente. Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje, osim ako su stalno pod nadzorom.

▷ Očistite i/ili zamijenite filtre nakon isteka navedenog vremenskog perioda (opasnost od požara). Pogledajte odjeljak o održavanju i čišćenju.

- ▷ Uvijek zajamčite odgovarajuću ventilaciju prostorije kada se uređaj rabi zajedno s drugim uređajima koji se napajaju plinom ili drugim gorivima (to se ne odnosi na uređaje koji samo cirkuliraju zrak u sobi).
- ▷ **UPOZORENJE:** Ako je površina napuknuta, isključite uređaj kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara.
- ▷ Nemojte uključivati uređaj ako je površina napuknuta ili je oštećena.
- ▷ Ne dodirujte uređaj ako su vam ruke ili tijelo mokri.
- ▷ Uređaj nemojte čistiti parnim čistačem.
- ▷ Nemojte stavljati metalne predmete poput noževa, vilica, žlica i poklopaca na površinu ploče za kuhanje, jer se mogu pregrijati.
- ▷ Nakon uporabe isključite element štednjaka koristeći njegov regulator i nemojte se pouzdati u detektor posuda.

- ▷ **UPOZORENJE:** Nenadzirano kuhanje na ploči na masti ili ulju može biti opasno i rezultirati požarom. NIKADA ne pokušavajte plamen gasiti vodom. Upravo suprotno tome, isključite uređaj i zagušite plamen, primjerice s pomoću poklopca posude ili vatrogasne deke.
- ▷ **UPOZORENJE:** Kuhanje se uvijek mora odvijati pod nadzorom. Čak i kratkotrajno kuhanje se uvijek mora odvijati pod nadzorom.
- ▷ Za uređaj nije predviđena mogućnost upravljanja pomoću vanjskog timera ili posebnog sustava daljinskog upravljanja.
- ▷ **UPOZORENJE:** Opasnost od požara: ne spremajte predmete na grijajuće površine.
- ▷ Uređaj valja ugraditi na takav način da omogućuje odspajanje s napajanja, s razmakom između kontakata (3 mm) koji

osigurava potpuno odspajanje u uvjetima prenapona kategorije III.

- ▷ Uređaj nikada ne smije biti izložen vremenu (kiši, suncu).
- ▷ Ventilacija uređaja mora biti u skladu s uputama proizvođača.

### Zahtjevi u vezi s kuhinjskim elementima

- ▷ Ploča za kuhanje dizajnirana je za postavljanje u ravninu s kuhinjskom radnom pločom, na kuhinjski element širine 600 mm ili više.
- ▷ Ako je uređaj postavljen na zapaljive materijale, moraju se strogo poštivati smjernice i propisi koji se odnose na niskonaponske instalacije i zaštitu od požara.
- ▷ Komponente kuhinjskog elementa koji se koristi za smještaj ugradbenog uređaja (plastični dijelovi i furnirano drvo) trebaju biti sastavljene uporabom ljeplila otpornih na toplinu (min. 100°C): Neodgovarajući materijali i

- Ijepila mogu uzrokovati savijanje i odljepljivanje.
- ▷ Kuhinjski element mora imati dovoljno prostora za električno spajanje uređaja. Zidni elementi iznad uređaja moraju biti postavljeni na dovoljnoj udaljenosti kako bi se ostavilo dovoljno prostora potrebnog za rad.
  - ▷ Oko radne površine može se postaviti ukrasni obrub od punog drveta koji prolazi i iza ploče za kuhanje, ukoliko je ukrasni obrub minimalno na udaljenosti koju nalažu ilustracije vezane uz ugradnju.
  - ▷ Minimalna udaljenost između ugrađenog uređaja i stražnje stijenke naznačena je na instalacijskom crtežu za uređaj koji se ugrađuje u ravnini s radnom površinom (150 mm za bočnu stijenku, 40 mm za stražnju stijenku i 500 mm za sve zidne elemente iznad njega).
  - ▷ Kako biste izbjegli prodiranje tekućina između okvira ploče za kuhanje i radne površine,

postavite Ijepljivu brtvu duž cijelog vanjskog ruba ploče za kuhanje prije ugradnje.

### Pravilna uporaba

- ▷ Napa je dizajnirana isključivo za uklanjanje isparenja od kuhanja u kućnom okruženju.
- ▷ Uredaj nikad nemojte koristiti u svrhe za koje nije namijenjen.
- ▷ Friteze se moraju držati pod stalnim nadzorom kada se koriste: ulje se može zapaliti ako postane prevruće.
- ▷ Nemojte koristiti uređaj s vanjskom vremenskom sklopkom ili zasebnim daljinskim upravljačem.
- ▷ Uredaj nemojte ugrađivati iza dekorativne ploče jer to može uzrokovati pregrijavanje.
- ▷ Nikada se nemojte penjati na uređaj, jer to može oštetiti.
- ▷ Nikada ne stavljajte vruće posude na okvir, jer mogu oštetiti silikonsku brtvu.
- ▷ Nikada ne stavljajte vruće posude na okvir, jer mogu oštetiti silikonsku brtvu.

Nikada nemojte rezati ili pripremati hrana na staklokeramičkoj površini i

pazite da na nju ne padnu tvrdi predmeti. Nikada ne povlačite posude po staklokeramičkoj površini.

## ELEKTRIČNO POVEZIVANJE

---

- ▷ Električno povezivanje uvijek povjerite stručnoj osobi.
- ▷ Ovaj uređaj ima priključak tipa "Y", tako da kabel za napajanje mora imati vodič "nule". Kabel za napajanje mora biti najmanje tipa H05VV-F. JEDNOFAZNI, DVOFAZNI I TROFAZNI priključak: min. presjek vodiča: 2,5 mm<sup>2</sup>. Vanjski promjer kabela napajanja: min. 7 mm – maks. 15 mm.
- ▷ Priključnim stezaljkama moguće je pristupiti uklanjanjem poklopca razvodne kutije.
- ▷ Provjerite odgovara li napajanje vaše kućne mreže (napon, vršna snaga i struja) zahtjevima pećnice.
- ▷ Spojite uređaj kao što je prikazano na dijagramu (u skladu s referentnim nacionalnim standardima za mrežni napon).
- ▷ Preporučuje se upotreba kabela za napajanje H05V2V2-F 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>. Kada upotrebjavate kabel napajanja H05V2V2-F 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>, slijedite ovdje navedene upute: za trofazni priključak odvojite 2 žice i uklonite plavu izolaciju sa sivih žica.


## OPIS UREĐAJA

### FMA 839 HI - Ploča za kuhanje s 4 polja, s integriranom napom




1 Polje za kuhanje  
2 Upravljačka ploča

#### Tipke i indikatori

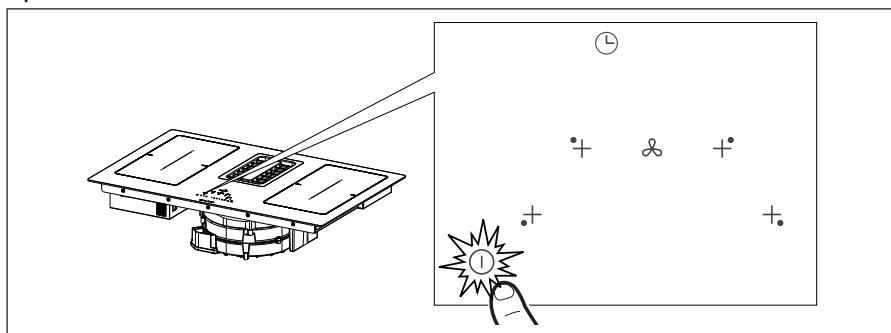

Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje ① dvije sekunde kako biste uključili ploču za kuhanje i aktivirali njene funkcije. Sve znamenke prikazuju B i znamenke timera prikazuju "C L".

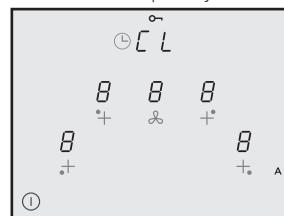

U tom je trenutku ploča za kuhanje uključena, ali je snaga za sva polja za kuhanje i za napu na nuli. Ploča se automatski isključuje nakon 20 sekundi ako se ne upotrebljava.


**Upozorenje:** Iz sigurnosnih razloga, ploču za kuhanje uvijek možete isključiti tipkom za uključenje/isključenje ①.

**Upozorenje:** Funkcije koje se mogu odabrati uvijek će biti one koje su osvijetljene/vidljive na upravljačkoj ploči i uvijek će biti jedine koje se mogu aktivirati.


**Upute za instalatera:** Provjerite postavku snage ploče za kuhanje i po potrebi je promijenite. Pogledajte odjeljak "Izbornik za instalatera (postavke snage ploče za kuhanje)".

Ploča za kuhanje standardno je podešena na razinu potrošnje od **7,4 kW**.


## VRSTE KONTROLA

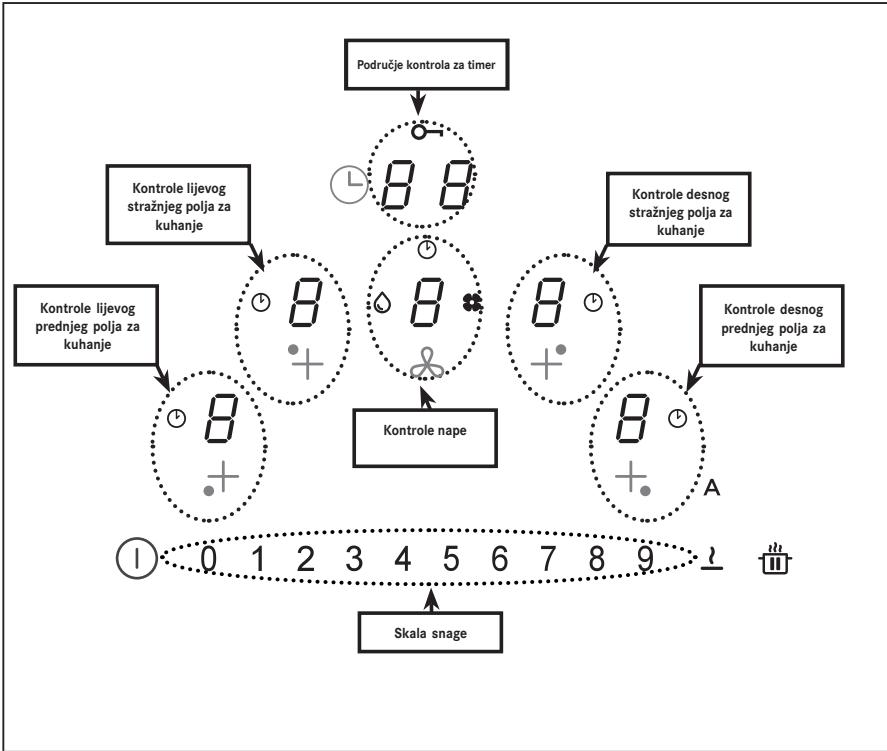

Kontrole polja za kuhanje, nape i timera možete aktivirati pritiskom na pripadajuću znamenku **8**. Znamenka svijetli intenzivnije kako bi potvrdila postupak.

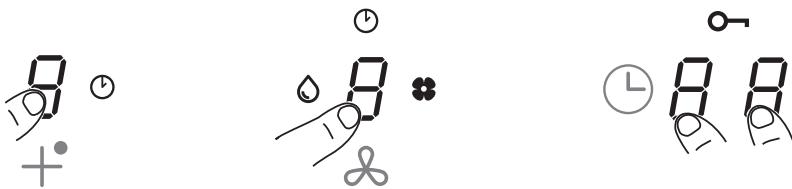

## KONTROLE

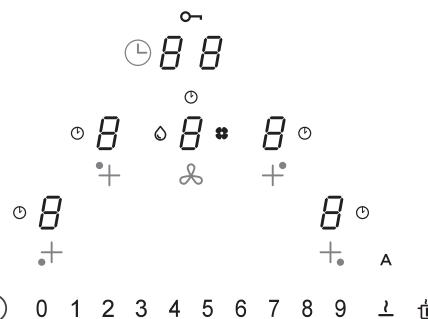

Kontrole	Opis
 	<b>Odabir kontrola polja za kuhanje</b> Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje ① 2 sekunde. Polja za kuhanje možete aktivirati pritiskom na pripadajuću znamenku B. Odgovarajuća znamenka svijetli intenzivnije za potvrdu postupka.
	Simbol ① označava da je timer koji odgovara odabranom području aktivan (pogledajte funkciju „Timer polja za kuhanje“).
	<b>Odabir kontrola nape</b> Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje ① 2 sekunde. Kontrole nape možete aktivirati pritiskom na pripadajuću znamenku B. Odgovarajuća znamenka svijetli intenzivnije za potvrdu postupka. Simbol ① označava da je aktivan timer za funkcije nape. Simbol ② upozorava na održavanje/čišćenje filtra za masnoću nakon 100 sati uporabe. Simbol ③ upozorava na održavanje filtra s aktivnim ugljenom (za uklanjanje mirisa) nakon 200 sati uporabe.
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	<b>Odabir snage polja za kuhanje i/ili brzine nape</b> Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje ① 2 sekunde. Skala snage vidljiva je tek nakon odabira znamenke za napu ili za jedno od 4 polja za kuhanje. Snaga polja za kuhanje ili brzina nape mogu se povećati ili smanjiti izravnim pritiskom na traženu vrijednost ili klizanjem prsta (zdesna ulijevo ili obrnuto) u skladu s tim želite li podešenu vrijednost povećati ili smanjiti.

	<p><b>Odabir kontrola timera</b> Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje  2 sekunde.</p> <p>Odaberite kontrolna područja koja se rabe za upravljanje timerima za kuhanje i naručuju, koja obično prikazuju "C L" (pogledajte "Funkcije timeru").</p> <p>Simbol  označava tipku sigurnosnih funkcija (pogledajte "Zaključavanje tipkovnice (čišćenje)").</p>
	<p>Standardna postavka kad je ploča za kuhanje / napa uključena je da se napa pokrene u automatskom načinu rada s intenzivno osvijetljenim LED indikatorom <b>A</b>. Napa počinje raditi ako snagu polja za kuhanje podešite na više od "1".</p> <p>Isključujete je pritiskom na LED indikator <b>A</b> koji za potvrdu mijenja intenzitet iz svijetlog u prigušeno. Možete je isključiti i pritiskom na vrijednost veću od "1" na skali snage, što će se potvrditi smanjenjem svjetline LED indikatora <b>A</b>.</p> <p>Ponovno se aktivira pritiskom na LED <b>A</b>, koji će tada biti intenzivno osvijetljen.</p>
	<p>Funkcija PAUZA i PONOVNO POKRETANJE.</p> <p>Kad se rabi u kombinaciji s drugim tipkama, služi za pristup korisničkom izborniku.</p>
	<p>Funkcija odmrzavanja služi za odmrzavanje namirnica ili nježno topljenje maslaca, čokolade, meda i sl.</p> <p>Kada se rabi u kombinaciji s drugim tipkama, služi za pristup izborniku za instalatera.</p>

Služi za zaključavanje postavki ploče za kuhanje na 15 sekundi kako bi se omogućilo brzo čišćenje.

## FUNKCIJE

Funkcije	Opis
<b>Zaključavanje tipkovnice (blokada za sigurnost djece)</b>	Služi za zaključavanje postavki ploče za kuhanje kako bi se sprječile slučajne izmjene. Za aktivaciju: kada nema posuda, pritisnite i držite 3 sekunde jednu od 4 znamenke za polja za kuhanje. Otpustite i pomaknite prst od 0 do 9 po skali snage nakon animacije. Potvrda se daje kada sve znamenke prikazuju  . Opisani postupci moraju se dovršiti u roku od 10 sekundi.
	Za isključenje: pritisnite i držite 3 sekunde jednu od 4 znamenke za polja za kuhanje. Otpustite i pomaknite prst od 9 do 0 po skali snage nakon animacije. Opisani postupci moraju se dovršiti u roku od 10 sekundi.
<b>Zaključavanje tipkovnice (čišćenje)</b>	Služi za zaključavanje postavki ploče za kuhanje na 15 sekundi kako bi se omogućilo brzo čišćenje Za uključenje: pritisnite istodobno znamenke  za desno prednje i lijevo prednje polje za kuhanje. Pokazivač prikazuje u području kontrola timera odbrojavanje od 15 sekundi i  svijetli. Za isključenje: pritisnite  ili pričekajte do isteka 15 sekundi.
	Odbrojavanje s alarmom za planirano isključivanje svakog područja za kuhanje.
	Za uključenje: s uključenom pločom za kuhanje odaberite jedno od 4 polja za kuhanje i odaberite vrijednost na skali snage. Pritisnite jednu po jednu znamenku za upravljanje timerom, podešavajući pojedinačno vrijednosti odabirom na skali snage (najmanje 1 minuta – najviše 99 minuta). Potvrda se odvija nakon 10 sekundi bez aktivnosti. Pokazivač prikazuje u području kontrola timera odbrojavanje, ako je podešeno. Inače standardno prikazuje "C L". Sva polja mogu imati podešen timer, a pokazivač će uvijek prikazivati odbrojavanje onoga s najkrćim preostalim vremenom. Za izmjenu vrijednosti za timer ponovite opisane postupke.
<b>Timer polja za kuhanje</b>	Za isključenje: podesite vrijednosti timera na nulu ili pritisnite  .
	Odbrojavanje s alarmom za generičku upotrebu.
	Za uključenje: s uključenom pločom za kuhanje i bez stavljenih posuda, pritisnite jednu po jednu znamenku kontrola timera, podešavajući pojedinačno vrijednosti odabirom na skali snage (najmanje 1 minuta – najviše 99 minuta).
	Pokazivač prikazuje u području kontrola timera odbrojavanje, ako je podešeno. Inače standardno prikazuje "C L".
<b>Timer (generički)</b>	Za isključenje: podesite vrijednosti timera na nulu ili dvaput pritisnite  s isključenom pločom za kuhanje.

<b>Funkcija za održavanje hrane topom</b>	<p>Za uključenje: odaberite jedno od 4 polja za kuhanje i pritisnite  . Znamenka za odabranu područje prikazivat će  .</p> <p>Za isključenje: pritisnite  ili pritisnite  .</p>																														
<b>Funkcija Turbo</b>	<p>Both the cooking areas and the Hood can be set to extra power.</p> <p>Za uključenje: i za napu i za polja za kuhanje, pritisnite dvaput "9" na traci za napajanje. Odgovarajuća znamenka prikazuje  .</p> <p>Za isključenje: odaberite jednu od ostalih mogućih vrijednosti na skali snage.</p>																														
<b>Funkcija brzog zagrijavanja</b>	<p>Odaberite jedno od 4 polja za kuhanje pa pritisnite i držite 3 sekunde odabranu vrijednost (od 1 do 8) na skali snage.</p> <p>Ploča za kuhanje radit će na maksimalnoj snazi određeno vrijeme prije povratka na podešenu snagu (pogledajte donju tablicu).</p> <p>Na zaslonu se prikazuje "A" plus odabранa vrijednost.</p> <table border="0"> <tr><td>1</td><td>-&gt;</td><td>40 sekundi</td></tr> <tr><td>2</td><td>-&gt;</td><td>72 sekundi</td></tr> <tr><td>3</td><td>-&gt;</td><td>120 sekundi</td></tr> <tr><td>4</td><td>-&gt;</td><td>176 sekundi</td></tr> <tr><td>5</td><td>-&gt;</td><td>256 sekundi</td></tr> <tr><td>6</td><td>-&gt;</td><td>432 sekundi</td></tr> <tr><td>7</td><td>-&gt;</td><td>120 sekundi</td></tr> <tr><td>8</td><td>-&gt;</td><td>192 sekundi</td></tr> <tr><td>9</td><td>-&gt;</td><td>nije dostupno</td></tr> <tr><td>P</td><td>-&gt;</td><td>nije dostupno</td></tr> </table>	1	->	40 sekundi	2	->	72 sekundi	3	->	120 sekundi	4	->	176 sekundi	5	->	256 sekundi	6	->	432 sekundi	7	->	120 sekundi	8	->	192 sekundi	9	->	nije dostupno	P	->	nije dostupno
1	->	40 sekundi																													
2	->	72 sekundi																													
3	->	120 sekundi																													
4	->	176 sekundi																													
5	->	256 sekundi																													
6	->	432 sekundi																													
7	->	120 sekundi																													
8	->	192 sekundi																													
9	->	nije dostupno																													
P	->	nije dostupno																													
<b>Funkcija Pauza + Ponovno pokretanje</b>	<p>Ova funkcija pauzira sve postavke ploče za kuhanje na približno 10 minuta ako osoba koja koristi ploču treba nakratko otići.</p> <p>Tijekom pauze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ni jedno polje za kuhanje ne troši energiju.</li> <li>- Svi su timeri zaustavljeni.</li> <li>- Funkcije "Turbo" i "Brzo zagrijavanje" su isključene</li> </ul> <p>Kada istekne 10 minuta, ploča za kuhanje nastaviti će sa svim prethodno podešenim postupcima.</p>																														
	<p>Za uključenje pritisnite i zadržite  barem 1 sekundu. Sve znamenke prikazuju  .</p>																														
	<p>Za isključenje pritisnite i zadržite  barem 1 sekundu dok ne počne treperiti. Pritisnite bilo koju drugu tipku unutar 10 sekundi.</p>																														
<b>Funkcija ponovnog aktiviranja postavki</b>	<p>Ova funkcija služi za pozivanje svih postavki funkcija ploče za kuhanje u slučaju nehotičnog isključivanja ili naglog prekida napajanja.</p>																														
	<p>Ako ploču za kuhanje nakon isključenja ne uključite ponovno u roku od 6 sekundi tipkom  , tipka  treperit će 6 sekundi. Pritisnite tipku ponovno za vraćanje prethodno podešenih funkcija. Za potvrdu postupka oglasiti će se zvučni signal.</p>																														
		<p>Ako ploču za kuhanje nakon isključenja ne uključite ponovno u roku od 6 sekundi, automatski se obnavljaju prethodne postavke funkcija.</p>																													


	Ova funkcija omogućuje povezivanje 2 polja za kuhanje, tako da se njima može upravljati kao jednim velikim područjem za kuhanje. To znači da je moguće upotrebljavati posude s većim drom.
<b>Funkcija Bridge</b>	Za uključenje: s uključenom pločom za kuhanje, pritisnite istodobno odgovarajuće tipke za odabir 2 područja za stvaranje mosne veze, sve dok znamenka ne prikaže  kako bi označila da je funkcija aktivirana. Druga znamenka služi za podešavanje razine snage. Upozorenje: Lijeva polja za kuhanje nije moguće povezati s desnim, i obrnuto.
	Za isključenje: pritisnite istodobno tipke korištene za izradu Bridge povezanosti, sve dok simbol  ne nestane.
<b>Funkcija automatskog prepoznavanja posude</b>	Ako posudu stavite na jedno od područja za kuhanje, ploča za kuhanje automatski prepozna njenu prisutnost i osvijetli odgovarajuću znamenku maksimalnim intenzitetom prikazujući  .
<b>Indikator preostale topline</b>	Indikator preostale topoline je sigurnosna značajka koja ukazuje na to da je površina polja za kuhanje i dalje na temperaturi od 60 °C ili višoj, što može izazvati opekline pri dodiru golom rukom. Znamenka za odgovarajuće polje za kuhanje prikazuje  .

## KONTROLE NAPE



⌚	Simbol timera. Nakon odabira znamenke nape, pritisnite znamenkou za upravljanje timerom kako biste podešili odbrojavanje.
💧	Simbol za održavanje filtra za masnoću Upozorenje za čišćenje filtra za masnoću prikazuje se u vidu LED indikatora 💧 i uviđek je omogućeno.
✿	Simbol za održavanje filtera s aktivnim ugljenom Napa je prema zadanim postavkama podešena na način rada s odvodnjom filtriranog zraka. Bez opterećenja pritisnite kontrolnu znamenkou nape kako biste omogućili napu. Ponovno pritisnite i zadržite znamenkou 5 sekundi za: <b>Uključenje filtra s aktivnim ugljenom:</b> Simbol filtra s aktivnim ugljenom (za mirise) ✿ svijetli 1 sekundu. <b>Isključenje filtra s aktivnim ugljenom:</b> Simbol filtra s aktivnim ugljenom (za mirise) ✿ zatreperi dvaput. Nakon aktivacije zasvjetlit će ikona koja ukazuje na to da se na filtru s aktivnim ugljenom (za mirise) ✿ mora provesti održavanje. <b>Resetiranje i reaktivacija filtra s aktivnim ugljenom</b> Nakon održavanja filtra: <ul style="list-style-type: none"><li>• pritisnite A i zadržite na 5 sekundi. - LED indikator filtra za masnoću će se isključiti i ponovno će se pokrenuti odbrojavanje.</li><li>• pritisnite A i zadržite na 5 sekundi. - LED indikator filtra za mirise će se isključiti i ponovno će se pokrenuti odbrojavanje.</li></ul>
“9”	Pritisnite "9" na skali snage za podešavanje brzine <b>INTENZIVNO 1</b> . Ova postavka je tempirana za rad 10 minuta. Po isteku tog perioda, sustav će se automatski vratiti na prethodno podešenu brzinu. Deaktivira se odabirom druge brzine.
Ⓑ	Dvaput pritisnite "9" na skali za snagu kako biste podešili brzinu <b>INTENZIVNO 2</b> . Ova postavka je tempirana za rad 5 minuta. Po isteku tog perioda, sustav će se automatski vratiti na prethodno podešenu brzinu. Deaktivira se odabirom druge brzine.
<b>Odgoda</b>	Ova je funkcija dostupna samo ako je automatski način rada isključen. Automatski način rada deaktivira se pritiskom na tipku A . Pritisnite znamenkou za upravljanje napom i podešite brzinu na skali snage. Pritisnite znamenkou za upravljanje timerom, koja je prikazivala "C L", ali će se promijeniti u odbrojavanje. Ovo je unaprjed podešeno na 15 minuta.

# KORISNIČKI IZBORNIK (PRILAGOĐENE POSTAVKE)

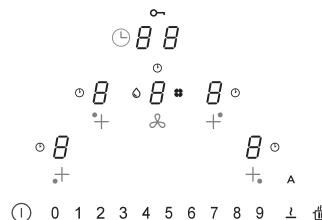

Korisnički izbornik omogućuje korisniku da po želji prilagodi i zvuk (ton i glasnoću) i vizualnu signalizaciju ploče za kuhanje.

Pritisnite ①.

Pritisnite ① ponovno unutar 3 sekunde.

- Pojavi se simbol .

- I dalje držeći  pritisnite jednu po jednu 4 znamenke za polja za kuhanje (G) u smjeru kazaljki sata, počevši od onog s lijeve strane. Zvučni signal začaje se pri svakom pritisku, a kad otpustite tipku  prikazuje se:



Znamenka  naizmjence prikazuje U i broj od 2 do 7 koji označava vrstu izbornika (pogledajte donju tablicu).



Znamenka  prikazuje broj koji ovisi o parametrima naznačenim u odabiru (pogledajte donju tablicu).




Pritisnite znamenku  i broj od 2 do 7 na skali snage za pristup izborniku postavki (pogledajte donju tablicu).

Nakon što ste unijeli odgovarajuću vrijednost, potvrđite pritiskom i držanjem tipke ① sve do primitka potvrde.

Šifra izbornika	Opis	Vrijednost
U2	Izbornik za upravljanje glasnoćom zvuka tipaka.	0 - 1 - 2 - 3
U3	Izbornik za upravljanje glasnoćom zvuka alarma.	0 - 1 - 2 - 3
U4	Izbornik za upravljanje razinom osvjetljenja pokazivača.	Max. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 Min.
U5	Izbornik za upravljanje animacijom odbrojavanja.	0 - 1
U6	Uvijek aktivni izbornik funkcije prepoznavanja prisutnosti posude.	0 - 1
U7	Izbornik za upravljanje zujalicom završetka odbrojavanja.	0 - 1 - 2

# IZBORNIK ZA INSTALATERA (POSTAVKE SNAGE PLOČE ZA KUHANJE)

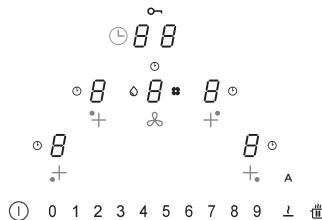

Prilikom prvog povezivanja s kućnim napajanjem, instalater mora podešiti snagu za polja za kuhanje na ploču na temelju stvarnih mogućnosti i kapaciteta samog napajanja.

Ako to nije potrebno, ploču za kuhanje možete uključiti izravno s pomoću ①. U suprotnom slijedite dolje opisane postupke za pristup izborniku.

- Pri prvom uključenju uređaja treperi simbol .
- Pritisnite i držite .
- Pritisnite jednu po jednu 4 znamenke za polja za kuhanje () u smjeru suprotnom od kazaljki sata, počevši od onog s desne strane. Zvučni signal začuje se pri svakom pritisku, a kad otpustite tipku  prikazuje se:


Znamenka  naizmjence će prikazivati  i .

Znamenka  prikazivat će .

- Pritisnите znamenku  i broj 8 na skali snage za pristup izborniku postavki. Rad potvrđuje činjenica da se prikaz mijenja iz ( i ) u ( i ). Sada smo u izborniku postavki snage ploče za kuhanje.

Pritisnite znamenku  i odaberite jednu od vrijednosti prikazanih na skali snage (0-1-2-3) slijedeći donju tablicu.

Nakon što ste unijeli odgovarajuću vrijednost, potvrdite pritiskom i držanjem tipke ① sve do primitka potvrde.

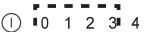①  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  	Kw
0	7.4 Kw
1	4.5 Kw
2	3.5 Kw
3	2.8 Kw

## UREĐAJ

### Funkcija upravljanja napajanjem

Ovaj proizvod ima elektronički upravljanu funkciju upravljanja napajanjem. Funkcija upravljanja napajanjem otkriva kada se isporučuje maksimalna razina snage od 3,7 kW / 16 A za kombinirane elemente za kuhanje (faze desne i lijeve strane), optimizirajući distribuciju snage i izbjegavajući preopterećenje induksijskog sustava. Kako bi se to postiglo, ukupna snaga se kontinuirano prati i smanjuje po potrebi. Ako nije moguće osigurati ukupnu potrebnu snagu, upravljački element smanjuje za unaprijed definiranu količinu snagu u drugom elementu za kuhanje tako da je na razini neposredno ispod njegove odgovarajuće krivulje snage. To osigurava da se ne premaši apsorpcija struje od 16 A.

U tom slučaju generator otkriva zadnju naredbu s najvišim prioritetom koju je poslalo korisničko sučelje i, ako je potrebno, smanjuje prethodne postavke aktivirane za drugi element za kuhanje.

Funkcija upravljanja napajanjem prvo se aktivira kada se na elementu za kuhanje otkrije prisutnost posude.

### Primjer:

Ako u istoj fazi (desna i lijeva faza) u polju za kuhanje odaberete pojačanu razinu snage (pojačanje) (P), automatski se sprječava da drugo polje za kuhanje istodobno priđe razinu 5.

Ovaj je aspekt promjenjiv u skladu s ograničenjima postavljenim za proizvod (pogledajte odjeljak "IZBORNIK ZA INSTALATERA").

### Kako rade induksijske ploče

Indukcijske ploče za kuhanje rade vrlo različito od tradicionalnih ploča za kuhanje ili štednjaka s metalnim pločama. Indukcijska zavojnica smještena ispod staklokeramičke površine brzo stvara visokopromjenjivo magnetsko polje, koje izravno zagrijava magnetizirajuće dno posude.

Staklokeramičku površinu zagrijava samo vruća posuda za kuhanje. Kad maknete posudu s polja za kuhanje, napajanje se odmah prekida.

### Prepoznavanje prisutnosti posude

Svako od polja za kuhanje ima sustav za otkrivanje prisutnosti posude. On prepoznaže posude s magnetskim dnom prikladne za uporabu s induksijskim pločama.

Ako tijekom kuhanja maknete posudu s ploče ili upotrebljavate neprkiladnu posudu, treperi simbol .

Ako na polju za kuhanje tijekom 20-sekundnog razdoblja otkrivanja prisutnosti posude nema nikakve posude:

- polje za kuhanje automatski se isključi nakon 20 sekundi
- Na pokazivaču za svaku polje za kuhanje prikazat će se .

### Posuđe

#### Prikladno posuđe

Za kuhanje na induksijskoj ploči prikladne su samo posude s potpuno magnetskim dnom. Magnet mora moći prianjati na svaku točku čitavog dna posude.

#### Posude prikladne za uporabu s induksijskim pločama


Posude koje se koriste na induksijskim površinama za kuhanje moraju biti izrađene od metala, s magnetskim svojstvima i s dovoljno širokim dnom.

#### Prikladno posuđe:

- ✓ Emajlirane čelične posude s debelim dnom.
- ✓ Posude od lijevanog željeza s emajliranim dnom.
- ✓ Posude od višeslojnog nehrđajućeg čelika, feromagnetskog nehrđajućeg čelika i aluminija s posebnim dnom.

#### Neprikladno posuđe:

- ✓ Posude i tave od mjedi, nehrđajućeg čelika, aluminija, vratostalnog stakla, drveta, keramike i terakote.
- Kako biste provjerili je li posuda prikladna, približite magnet dnu posude: ako se privlače, posuda je prikladna za induksijsko kuhanje. Ako nemate magnet, možete staviti malu količinu vode u posudu, staviti je na štednjak i uključiti polje za kuhanje. Ako se na pokazivaču prikaže simbol , posuda nije prikladna.

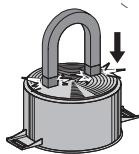

**Oprez:** upotrebjavajte samo posude s potpuno ravnim dnom koje su prikladne za induksijsko kuhanje. Uporaba posuda s neravnim dnom može umanjiti učinkovitost sustava toplinskog zračenja i može sprječiti prepoznavanje posude na polju za kuhanje.

#### Buka tijekom kuhanja

Posude mogu proizvoditi buku tijekom kuhanja. To ne ukazuje na kvar, ni na koji način ne utječe na rad uređaja.


Buka ovisi o korištenim posudama. Ako je buka prejaka, zamjenite posudu drugom.

#### Savjeti za uštedu energije

- ▶ Promjer dna posude mora odgovarati veličini polja za kuhanje.



- ▶ Prilikom kupnje posude provjerite odnosi li se navedeni promjer na dno ili vrh posude, jer je vrh obično širi od dna.
- ▶ Prilikom pripreme jela koja se dugo kuha, možete uštedjeti vrijeme i energiju uporabom ekspres lonca, koji također omogućava očuvanje vitamina u hrani.
- ▶ Obratite pažnju da u ekspres loncu ima dovoljno tekućine jer nedovoljno tekućine može uzrokovati pregrijavanje i oštećenje kako lonca tako i polja za kuhanje.
- ▶ Ako je moguće, uvijek pokrijte posude odgovarajućim poklopcem.
- ▶ Odaberite prikladnu veličinu posude, u skladu s količinom namirnica koje priprematе. Kuhanje sa širokim posudama koje se koriste samo djelomično uzrokuje gubitak energije.

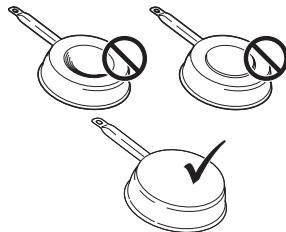

Polje za kuhanje	Dno posude
Min Ø (preporučeno)	Max Ø (preporučeno)
210 mm x 190 mm (pojedinačno)	110 mm
	145 mm

### **Uobičajeni radni zvukovi u ploči za kuhanje**

Indukcijska tehnologija bazirana je na izradi elektromagnetskih polja. Ona mogu generirati toplinu izravno na dnu posude. Lonci i tave mogu uzrokovati razne zvukove ili vibracije ovisno o načinu na koji su proizvedeni.

Radi se o sljedećim zvukovima:

#### **Lagano zujanje (poput buke koju proizvodi transformator)**

Ova buka nastaje prilikom kuhanja s visokom razinom topline, a ovisi o količini energije koju ploča za kuhanje prenosi na posude. Zvuk prestaje ili se utiša kad se smanji razina zagrijavanja.

#### **Lagano pištanje**

Ova buka nastaje kad je posuda prazna i prestaje čim se napuni vodom ili hransom.

#### **Pucketanje**

Ovaj zvuk može se čuti kad je posuda sastavljena od raznih materijala kombiniranih u slojeve. Uzrokuju ga vibracije površina na mjestu dodirivanja različitih materijala. Zvuk je generiran na posudi i može varirati ovisno o količini i načinu pripreme namirnica.

### **Glasno zviždanje**

Ta se buka javlja kod posuda sastavljenih od slojeva različitih materijala, a također i kada se koriste na maksimalnoj razini i na dva polja za kuhanje. Zvuk prestaje ili se utiša kad se smanji razina zagrijavanja.

### **Zvukovi ventilatora**

Za pravilan rad elektroničkog sustava potrebno je regulirati temperaturu štednjaka. Kako bi se to omogućilo, štednjak je opremljen rashladnim ventilatorom koji se aktivira kad je potrebno smanjiti i regulirati temperaturu elektroničkog sustava. Ventilator može nastaviti raditi i nakon isključenja uređaja ako je detektirana temperatura štednjaka previsoka i nakon isključenja štednjaka.

#### **Ritmički zvukovi slični otkucavanju sata**

Ovaj zvuk može se čuti samo kad su aktivirana najmanje tri polja za kuhanje i nestaje ili bude tiši kad se neka polja isključe.

Opisani šumovi su normalno svojstvo induksijske tehnologije i ne smiju se smatrati nedostacima.

Razina snage	Način kuhanja	Koristi se za
1	Otapanje, lagano zagrijavanje	Maslac, čokolada, žele, umaci
2	Otapanje, lagano zagrijavanje	Maslac, čokolada, žele, umaci
3	Zagrijavanje	Riža
4	Dugotrajno kuhanje, zgušnjavanje pirjanje	Povrće, krumpir, umaci, voće, riba
5	Dugotrajno kuhanje, zgušnjavanje pirjanje	Povrće, krumpir, umaci, voće, riba
6	Dugotrajno kuhanje, pirjanje	Tjestenina, juha, pirjano meso
7	Lagano prženje	Pečeni krumpir, omleti, pohana i pržena hrana, kobasicice
8	Prženje, prženje u dubokoj masnoći	Meso, prženi krumpirići
9	Brzo prženje na visokoj temperaturi	Odrezak
P	Brzo zagrijavanje	Kuhanje vode

# UPORABA

## Uključivanje uređaja

Pritisnite i držite ① kako biste uključili uređaj.

- Svi pokazivači razine snage prikazivat će "0".
- Ako ne odaberete ništa drugo, uređaj će se iz sigurnosnih razloga isključiti nakon 20 sekundi.

## Odabir polja za kuhanje

Pritisnite pripadajući znamenku 8 za jedno ili više polja za kuhanje i podesite razinu snage.

## Isključivanje polja za kuhanje

Dodirnите "0" na skali snage.

- Ako ne odaberete ništa drugo i ostala polja za kuhanje su isključena, uređaj će se isključiti nakon 20 sekundi.

## Isključenje ploče za kuhanje

Dodirnите ① na nekoliko sekundi za isključenje ploče.

- Ako na pokazivaču ne izvedete druge odabire, a sva su ostala polja za kuhanje isključena, uređaj će se isključiti nakon 20 sekundi.

## Indikator preostale topline

Ako je polje za kuhanje isključeno, ali je i dalje vruće, na upravljačkoj ploči će se i dalje prikazivati slovo "H" koje ukazuje na rizik od opeklinja.

## Postavke odmrzavanja

Funkciju odmrzavanja možete upotrebljavati za odmrzavanje namirnica ili nježno topjenje maslaca, čokolade ili meda.

- Odaberite polje za kuhanje pritiskom na odgovarajuću znamenku.
- Pritisnite 1.

## PowerPlus regulacija

I polja za kuhanje i napu možete podesiti na dodatnu snagu.

Odabrano polje za kuhanje radit će s dodatnom snagom 10 minuta. To se primjerice može upotrijebiti za brzo zagrijavanje velike količine vode.

- Odaberite jedno od polja i dvaput pritisnite "9" na skali snage. Odgovarajuća znamenka prikazuje P.

## Timer

Kad je podešen timer, polje za kuhanje se isključuje nakon određenog vremena.

## Podešavanje timera

- Uključite ploču za kuhanje.
- Podesite polje za kuhanje.
- Pritisnite znamenku ②.
- Podesite timer odabirom vremena između 1 i 99 minuta.

## Promjena podešenja timera

- Timer je podešen.
- Pritisnite polje kuhanja s aktivnim timerom koji želite promijeniti.
- Pritisnite znamenku ②.
- Podesite timer odabirom vremena između 1 i 99 minuta.

## Bridge function

Funkcija mosnog povezivanja omogućuje aktiviranje dvaju pojedinačnih polja za kuhanje kako bi mogla zajedno raditi i podešavati se. To znači da je moguće upotrebljavati posude s većim dnrom.

Pritisnite istodobno odgovarajuće tipke za odabir 2 područja za stvaranje mosne veze, sve dok znamenka ne prikaže P kako bi označila da je funkcija aktivirana.

Druga znamenka služi za podešavanje razine snage.

**Upozorenje:** Lijeva polja za kuhanje nije moguće povezati s desnim, i obrnuto.

## Dječja blokada


- Uredaj uključen.
- Za uključenje:  
pritisnite i držite 3 sekunde jednu od 4 znamenke za polja za kuhanje. Otpustite i pomaknite prst od 0 do 9 po skali snage. Sve znamenke prikazuju L. Opisani postupci moraju se dovršiti u roku od 10 sekundi.
- Isključenje:  
Pritisnite i držite 3 sekunde jednu od 4 znamenke za polja za kuhanje. Otpustite i pomaknite prst od 9 do 0 po skali snage. Opisani postupci moraju se dovršiti u roku od 10 sekundi.

MODEL	FMA 839 HI
Ukupna maksimalna snaga (ploča za kuhanje + napa)	<b>7.62 Kw</b> (standardna postavka)
Ukupna maksimalna snaga (ploča za kuhanje + napa)	<b>4.72 Kw</b>
Ukupna maksimalna snaga (ploča za kuhanje + napa)	<b>3.72 Kw</b>
Ukupna maksimalna snaga (ploča za kuhanje + napa)	<b>3.02 Kw</b>

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Filtar s aktivnim ugljenom može se regenerirati. Upute za regeneraciju i periode za zamjenu potražite u kompletu.

Filtre masnoće **Z** potrebno je oprati svaka 2 mjeseca uporabe, odnosno češće uslijed intenzivnije uporabe, a mogu se prati i u perilici posuda. Ne perite rešetke u perilici posuda.

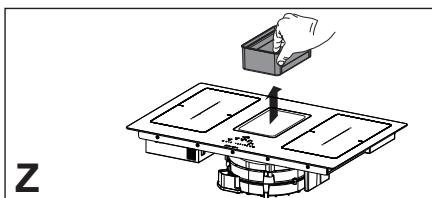

- ▷ Hranu koja sadrži šećer, primjerice džem proliven tijekom kuhanja, uklonite sružvicom prikladnom za staklokeramiku, dok je ploča za kuhanje još vruća. Ako to ne učinite, ostaci mogu oštetiti staklokeramičku površinu.
- ▷ Uklonite rastopljenu plastiku sružvicom pogodnom za staklokeramiku, dok je ploča za kuhanje još uvijek vruća. Ako to ne učinite, ostaci mogu oštetiti staklokeramičku površinu.
- ▷ Uklonite ostatke kamenca s malo otopine za čišćenje kamenca, npr. octa ili limunovog soka, kad se ploča ohladi. Zatim ponovno prebrišite vlažnom krpom.

### Općenite preporuke

- ▷ Nikad ne koristite abrazivne sružve, čeličnu vunu, klorovodičnu kiselinu ili druge proizvode koji bi mogli ogrepstiti ili drukčije oštetiti površinu.
- ▷ Ne smije se jesti hrana koja slučajno padne ili ostane na ploči te njezinim funkcionalnim ili estetskim dijelovima.

### Čišćenje uređaja

- ▷ Očistite ploču nakon svake uporabe kako se na njoj ne bi zapekli ostaci hrane.
- ▷ Za svakodnevnu nečistoću upotrebljavajte mekanu krpnu ili sružvu i prikladan deterdžent. Slijedite preporuke proizvođača u vezi s deterdžentima koji će se upotrebljavati. Preporuča se upotreba zaštitnih deterdženata.
- ▷ Skorenu prljavštinu, primjerice iskipjelo mlijeko, uklonite sružvicom pogodnom za staklokeramiku, dok je ploča za kuhanje još vruća. Slijedite preporuke proizvođača u vezi sa sružnicama koje ćete upotrebljavati.

# U SLUČAJU PROBLEMA

Kodovi pogrešaka			
Kôd pogreške	Opis	Mogući uzrok	Rješenje
"Prilikom uključivanja oglasi se zvučni signal. Nije prikazan kôd pogreške.	Kontrole nape ne rade.	LIN kabel je oštećen ili loše povezan s elektroničkom pločom nape.	Provjerite priključak / zamijenite LIN kabel.
ER03	Stalno aktiviranje senzora; TC isključenje nakon 10 s	Voda ili posuda na staklu, senzorima ili na kontrolama.	Obrisite površinu s kontrolama, uklonite predmete sa senzora.
ER20	Unutarnja greška sklopa dodirnog upravljanja.	-	Zamijenite TC.
ER21	Pregrijavanje.	Regulator temperature otkrio je temperaturu višu od 85 °C.	Ostavite ploču za kuhanje da se ohladi i pogreška će nestati kad temperatura bude ispod 75 °C. Provjerite toplinsku izolaciju.
ER22	Nepravilna procjena tipke. Korisničko sučelje isključuje se nakon 3,5 - 7,5 sekundi.	-	Zamijenite TC.
ER31	Postoji nedosljednost u konfiguraciji sklopa dodirnog upravljanja i indukcije.	Podaci o konfiguraciji generatora ne podudaraju se s podacima sklopa dodirnog upravljanja.	Nova konfiguracija. Zamijenite TC. Promjenite generator.
ER36	Unutarnja greška sklopa dodirnog upravljanja.	-	Zamijenite TC.
ER47	Komunikacijska pogreška između TC-a i indukcije	LIN kabel oštećen. U LIN kabelu nema napajanja.	Zamijenite kabel. Provjerite je li kabel pravilno umetnut.
E2	Senzor polja za kuhanje se pregrijava. TC se isključuje nakon 10 sekundi.	Posuda je prazna.	Ne zagrijavajte prazne posude.
E3	Pogrešna posuda. Polja za kuhanje su isključena.	Posude gube svoja magnetna svojstva.	Koristite odgovarajuće posude.
		Interna greška u sklopu generatora.	Zamijenite modul.
E4	Pogreška u konfiguraciji. Polje za kuhanje nije moguće aktivirati.	Indukcijski modul još nije konfiguriran.	Izvedite ručno konfiguriranje.
E5	Nema komunikacije između korisničkog sučelja i induksijskog generatora. Polje za kuhanje nije moguće aktivirati.	LIN kabel ili kabel za napajanje je neispravan.	Provjerite kable i napon napajanja.
		Interna greška u sklopu generatora ili filtra.	Zamijenite modul.

<b>E6</b>	Napon napajanja nije unutar odgovarajućeg raspona (napon i/ili frekvencija). Polje za kuhanje nije moguće aktivirati.	Napon napajanja nije unutar odgovarajućeg raspona (za detalje pogledajte tehničke podatke).	Provjerite napon napajanja.
		Interna greška u sklopu generatora	Zamijenite modul.
<b>E7</b>	Unutarnja greška sklopa dodirnog upravljanja. Polja za kuhanje su isključena.	-	Zamijenite modul.
<b>E8</b>	Napa je neispravna.	Napa je blokirana.	Očistite i uklonite sve blokade.
		Neispravan ventilator ili elektronički modul.	Zamijenite modul.
<b>E9</b>	Greška senzora temperature polja za kuhanje. Odgovarajuće polje za kuhanje je isključeno.	Krug senzora temperature je otvoren ili postoji kratki spoj.	Zamijenite induktor.
<b>EA</b>	Unutarnja greška sklopa dodirnog upravljanja. Polja za kuhanje su isključena.	-	Promjenite generator.
<b>EH</b>	Temperaturni senzor je blokiran. Odgovarajuće polje za kuhanje je isključeno.	Nema promjene temperature (min. 10 K / 5 min) nakon aktiviranja polja za kuhanje.	Zamijenite induktor.

TC = DODIRNO UPRAVLJANJE

UI = KORISNIČKO SUČELJE

NTC = TEMPERATURNI SENZOR

## ODRŽAVANJE I POPRAVAK

- ▷ Održavanje strujnih komponenti smije provoditi samo proizvođač ili ovlašteni servis.
  - ▷ Oštećene kabele smije mijenjati samo proizvođač ili ovlašteni servis.
- Prilikom kontaktiranja servisa, molimo pripremite sljedeće informacije:
- Vrstu kvara
  - model uređaja (Art./Kod.)
  - serijski broj (S.N.)
- Te informacije navedene su na tipizacijskoj pločici. Tipizacijska pločica nalazi se na donjoj strani uređaja.

## ZBRINJAVANJE

- ▷ Simbol \$ na ~~proizvodu~~ ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije tretirati kao otpad iz domaćinstva. Umjesto toga, dotrajali uređaj odložite na sabirnom mjestu za recikliranje isluženih električnih i elektroničkih uređaja. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje. Za dodatne informacije o zbrinjavanju, obnavljanju i recikliranju ovog proizvoda obratite se nadležnom lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
- ▷ Uređaj je usklađen s Direktivom 2012/19/EU o smanjenju uporabe opasnih tvari u električnim i elektroničkim uređajima te o odlaganju otpada.

# TEHNIČKI PODACI

## Identifikacija proizvoda

Type: 4300


Model: **FMA 839 HI**

- Pogledajte tipičku pločicu na donjoj strani uređaja.
- Proizvođač stalno poboljšava proizvode. Stoga su tekst i ilustracije u ovim uputama podložni promjenama bez najave.

Dodatne informacije o tehničkim podacima dostupne su na:

- [www.franke.com](http://www.franke.com)

## FMA 839 HI

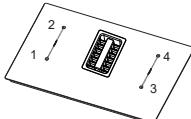	1,2 Fleksibilno polje 1 + 2 premošćeno 3,4 fleksibilno polje 3 + 4 premošćeno
---	--

Parametar	Vrijednost	Dimenzije (mm)
Radne dimenzije	-	830 x 520 (W x D)
Napon/frekvencija	220-240 V, 50 Hz; 220 V, 60 Hz 3N~ / 2N~ 380-415 V, 50 Hz; 3N~ / 2N~ 380 V, 60 Hz	
<hr/>		
Podaci o električnim i grijajućim elementima		
Polje za kuhanje 1,2,3,4	2100 W; Power Boost: 3000 W	210 x 190
Fleksibilno polje za kuhanje 1 + 2, 3 + 4	3000 W; Power Boost: 3700 W	210 x 390

Parametar	Vrijednost	Jedinica
Masa uređaja	21	kg
Broj polja za kuhanje	4	
Izvor topline	indukcijski	







**Gemma B&D d.o.o.**

Uvoznik i distributer za RH  
10000 Zagreb, Prisavlje 2

**Veleprodaja:**

tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604  
fax: 00385 1 6195 581

e-mail: [veleprodaja@gemma.hr](mailto:veleprodaja@gemma.hr)

**Centralni servis:**

tel/fax: 00385 1 6195 582  
e-mail: [servis@gemma.hr](mailto:servis@gemma.hr)  
[www.gemma.hr](http://www.gemma.hr)

**Gemma BH d.o.o.**

Uvoznik i distributer za BiH  
71000 Sarajevo, Džemala  
Bijedića 25c,

**Veleprodaja:**

tel./fax: 00387 33 407 935,  
00387 33 407 936

e-mail: [info@gemma.ba](mailto:info@gemma.ba)  
[www.gemma.ba](http://www.gemma.ba)

**Gemma B&D d.s.d.****Podgorica**

Uvoznik i distributer za CG  
81000 Podgorica, Serdara Jola  
Piletića bb (PC Palada)

**Veleprodaja:**

tel.: 00382 20 672 961  
e-mail: [veleprodaja@gemmabd.me](mailto:veleprodaja@gemmabd.me)  
[www.gemmabd.me](http://www.gemmabd.me)

Radi stalnog poboljšavanja proizvoda može doći do promjene tehničkih podataka bez prethodne obavijesti.  
Ove upute napravljene su s mnogo truda i s najvećom pažnjom, no pogreške u procesu izrade i/ili prijevoda uputa uvijek su moguće. Stoga proizvođač i prodavatelj ne preuzimaju odgovornost za eventualne netočne navode, pogreške u prijevodu ili tiskarske pogreške u ovim uputama.