


MARIS | SMART

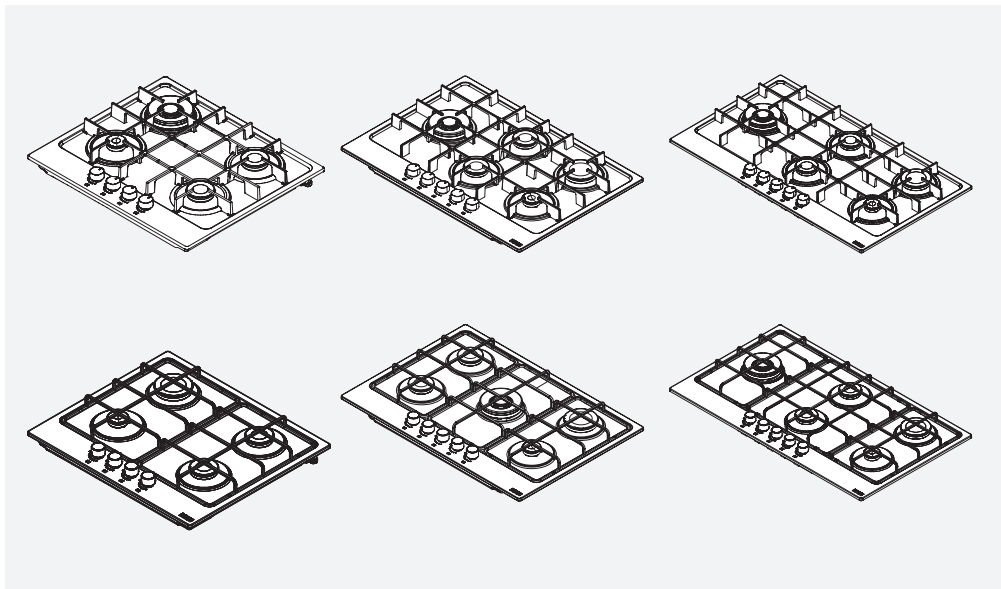

FHMA 604 3G DC
FHMA 755 4G DC/DCL

FHMA 905 4G DCL
FHSM 604 3G DC

FHSM 604 4G
FHSM 755 4G DC
FHSM 905 4G DCL

Használati útmutató

Gázfőzőlap

HU

*Make
it
Wonderful*

FRANKE

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Ebben a kézikönyvben és a készüléken számos fontos biztonsági üzenetet talál. Mindig olvassa el és tartsa be az összes biztonsági üzenetet. A FRANKE fenntartja a jogot a termék előzetes bejelentés nélküli módosítására. Minden információ a megjelenés időpontjában érvényes.



8 éves vagy annál idősebb gyermekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességgel élő személyek, illetve kevés gyakorlattal és tudással rendelkező személyek kizárólag akkor használhatják a készüléket, ha felügyelet alatt állnak vagy megkapták a biztonságos használathoz szükséges utasításokat és megértették a fennálló kockázatokat. Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását nem végezhetik felügyelet nélküli gyermekek.



Sérülésveszély!

- ▷ Az eszköz nem minősül játéknak.
- ▷ A gyermekeket és a háziállatokat tartsa távol a készüléktől és a csomagolóanyagtól, például műanyag fóliától és hungarocelltól; ezek veszélyesek lehetnek, így megfelelő módon kell ártalmatlanítani őket.

- ▷ Ne hagyjon gyermekeket felügyelet nélkül az eszköz közelében.
- ▷ Ne hagyja a gyermekeket játszani az eszközzel.



Égési sérülés kockázata!

A készülék felforrósodik használat közben. Ügyeljen rá, nehogy hozzá érjen a főzőlaphoz.

FIGYELMEZTETÉS:

A hozzáférhető alkatrészek felforrósodhatnak használat közben. Tartsa távol a kis gyermekeket. Tartsa távol a 8 éven aluli gyermekeket, vagy biztosítson állandó felügyeletet.

- ▷ Bizonyosodjon meg arról, hogy a gáz típusa és a gázcsatlakozás tulajdonságai megfelelnek a készülék tulajdonságainak. A főzőlap háztartások számára lett kialakítva, kizárólag otthoni, nem professzionális háztartási használatra.
- ▷ A készüléken beállított gáz típusa a tálca alján található adattáblán van feltüntetve.
- ▷ Beszerelés előtt biztosítsa, hogy a helyi hálózati áram paraméterei (a gáz és gáznyomás jellege) a készülék beállításával kompatibilisek.
- ▷ A készülék nem csatlakozik füstgázvezető eszközhöz.

A készüléket a hatályban lévő szerelési szabályozásoknak megfelelően kell szerelni és csatlakoztatni. Különös figyelmet kell fordítani a szellőzéssel kapcsolatos megfelelő szabályozásokra.

- ▷ A készülék módosításának feltételei a címkén (vagy adattáblán) találhatóak.
- ▷ Különös figyelmet kell fordítani a szellőzésre vonatkozó, alkalmazandó jogszabályokra.
- ▷ Használat után a vezérlőkkel kapcsolja ki a főzőlapot.
- ▷ Amennyiben a készülék rendelkezik tetővel, úgy annak lehajtása előtt bizonyosodjon meg arról, hogy az égők már kihűltek.



A beszivárgó folyadék áramütést okozhat! A készülék elektromos alkatrészeket tartalmaz.

- ▷ Biztosítsa, hogy semmilyen folyadék ne kerülhessen a készülék belsejébe.
- ▷ Ne használjon nagynyomású gőzt a készülék tisztítására.
- ▷ Amennyiben valamelyik gázzórsa lángja véletlenül kialszik, zárja el az adott rózsa gombját, és legalább egy percig ne próbálja meg újból meggyújtani.
- ▷ A készüléket nem szabad 15 másodpercnél tovább működtetni, ha 15 másodperc elteltével a rózsa nem gyullad be, állítsa le a készüléket, nyissa ki a készülék ajtaját, és/vagy

várjon legalább 1 percet, mielőtt ismét megpróbálja meggyújtani.

- ▷ A beszerelés során gondoskodjon róla, hogy a készüléket ki lehessen húzni az elektromos hálózathoz, illetve, hogy rendelkezzen nyitótávolsággal, amely III. kategóriás túlfeszültség esetén biztosítja a csatlakozás teljes megszüntetését.
- ▷ Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülékcsatlakoztatva van a hatályban lévő szabályozásoknak megfelelő földelési rendszerhez.



VIGYÁZAT: Abban a helyiségben, ahol a készüléket használja, a gázfőzőlap használata hőtermeléssel, nedvesség és füstgázok előállításával jár.

- ▷ Biztosítsa a konyha megfelelő szellőzését, különösen, amikor a készülék üzemel: hagyja nyitva a természetes szellőzőnyílásokat vagy szereljen fel gépi szellőztető berendezést (páraleszívó).
- ▷ Ne működtesse a készüléket külső időkapcsolóval vagy különálló távvezérlő rendszerrel.

VIGYÁZAT: Mindig felügyelje a főzési folyamatot. A rövid idejű főzési folyamatokat folyamatosan felügyelni kell.

- ▷ Ne használjon gőztisztítót vagy közvetlen vízugarat.
- ▷ Soha ne használjon súrolópárnákat, acélszálás súrolót, sósavat vagy egyéb olyan termékeket, amelyek megkarcolhatják a felületet vagy nyomot hagyhatnak rajta.
- ▷ Soha ne használjon éles tárgyakat, mert ezek károsíthatják a perem és a munkalap között lévő tömítéseket.
- ▷ Győződjön meg arról, hogy a gázkimeneti zónák tökéletesen tiszták-e.
- ▷ Ezek az utasítások kizárólag akkor érvényesek, ha az adott ország jelzése megtalálható a készüléken. Ha a szimbólum nem jelenik meg a készüléken,

tanulmányozza a használati utasítást, amelyben megtalálja a szükséges utasításokat a készülék a használati ország feltételei szerinti átalakításához.



Tűzveszély!


- ▷ Ne tároljon semmit a főzőlap felületein.



FIGYELMEZTETÉS:

Soha ne hagyja a főzőlapot felügyelet nélkül vagy állítson be automatikus főzést, amikor zsírral vagy olajjal főz, mert ez veszélyes, tűz forrása lehet. A forró olaj könnyen meggyullad.

MŰSZAKI ADATOK

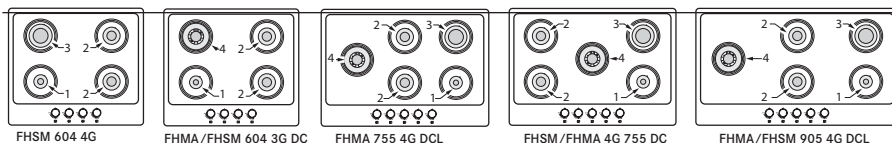

Pozíció	Rózsza	Névleges teljesítmény -G20	Gázfecskendők G20 - 20 mbar	Névleges teljesítmény -G30	Névleges teljesítmény -G31	Gázfecskendők G30/G31 - 28-30/37 mbar	Névleges teljesítmény (kW)	Csökkenített teljesítmény (kW)
4	DC	0,315	1,35	240 *218	240 *218	0,91 *0,85	3,3 *3	2,10
3	R	0,286	1,15	218	218	0,85	3	1,30
2	SR	0,166	0,97	127	127	0,65	1,75	0,70
1	AUX	0,095	0,72	73	73	0,50	1	0,65
Nyomás (mbar)	min	17	20	25				
	nom	20	28-30	37				
	max	25	35	45				
Gáz típusa	G20 földgáz				LPG G30 Bután G31 Propán		II 2H3+ Kat.	

* MINDEN FHMA MODELL

A MODELLEK KONFIGURÁLÁSA

MOD.	nr AUX	nr SR	nr R	nr DC	N rózsák	Hőforrás	Teljes névleges teljesítmény G20 (m3/h)	Teljes névleges teljesítmény G30/G31 g/h)	Égéshez szükséges levegő (m3/h)	A beépített gáz teljes névleges teljesítménye (kW).	A beépített LPG teljes névleges teljesítménye (kW).	Súly (nettó - bruttó) kg
FHSM 604 4G	1	2	1		4	GAS	0,713	545	15	7,5	7,5	8-9,4 (C) 7,1-8,5 (E)
FHSM 604 3G DC	1	2		1	4	GAS	0,742	567	15,6	7,8	7,8	8-9,4 (C) 7,1-8,5 (E)
FHSM 755 4G DC	1	2	1	1	5	GAS	1,028	785	21,6	10,8	10,8	10,5-12(C) 8,9- 10,4 (E)
FHSM 905 4G DCL	1	2	1	1	5	GAS	1,028	785	21,6	10,8	10,8	14- 15,7 (C) 12,5-14,2(E)
FHMA 604 3G DC	1	2		1	4	GAS	0,742	545	15,6	7,8	7,5	8,8-10,2 (C)
FHMA 755 4G DC	1	2	1	1	5	GAS	1,028	764	21,6	10,8	10,5	11,5-13 (C)
FHMA 755 4G DCL	1	2	1	1	5	GAS	1,028	764	21,6	10,8	10,5	11,5-13 (C)
FHMA 905 4G DCL	1	2	1	1	5	GAS	1,028	764	21,6	10,8	10,5	14,5-16,2 (C)

DC = Dupla égőkorona SR- Félgyors R = Gyors AUX=Kiegészítő C = Öntöttvas rács
E = Zománcozott rács Tápegység = 220-240 V; Frekvencia = 50-60 Hz; Teljesítmény / áram = 0,6 Watt

TELEPÍTÉS



Az elektromos áram/gáz csatlakoztatását kizárólag szakképzett és képesített személy végezheti.

A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a rendelkezések betartásának elmulasztásából adódó személyi vagy tárgyi sérülésekért. A gázcsatlakozásnak a bekötéskor meg kell felelnie az adott országban éppen hatályban lévő jogszabályoknak.

- ▷ Ensure that the device is connected directly to the mains socket. Ensure that no adapters, no multi-sockets and no extension cables are used to connect the device.

Szekrényre vonatkozó követelmények

A kézikönyv a 3. kategóriás beépíthető gázfőzőlapra és az Y-típusú elektromos alkatrészekre vonatkozik.

A gázvezeték nem érintkezhet a főzőlap alatti sütő semelyik oldalával.


Beépített készülékek esetében az elemeket (műanyag és furnézott fa) hőálló ragasztóval (min. 100 °C) kell rögzíteni: A nem megfelelő anyagok és ragasztók elvetemedhetnek és leválhatnak.

A helyiségek szellőzése meg kell feleljen a helyi előírásoknak.

A konyhaszekrényben elegendő helyet kell biztosítani a készülék elektromos csatlakozásához.

Fontos: A készülék Y-típusúnak felel meg a tűzveszély elleni védelem tekintetében. A minimális távolság a beépíthető készüléktől mérve 150 mm az oldalfalnál, 50 mm a hátsó résznél és 700 mm a felette lévő szekrényeknél. Ajánlott a készüléket 40 mm vastagságú munkafelületbe beépíteni. Amennyiben a méretek eltérnek, úgy a végső változtatásokat a szerelőnek kell végrehajtania.

Megjegyzés: ha a főzőlap fölé elszívót szeretne beépíteni, akkor az alkalmazandó távolságot lásd az elszívó szerelési útmutatójában.



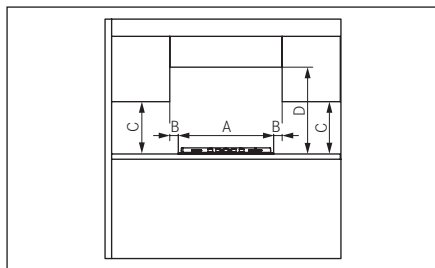


MINIMUM MÉRETEK (MM)

A = 590/730/880 B = 50

C = 400 D = 700


- ▷ Ha a készülék alatt nincs sütő: szerezzen be egy elválasztó tereplőlapot.

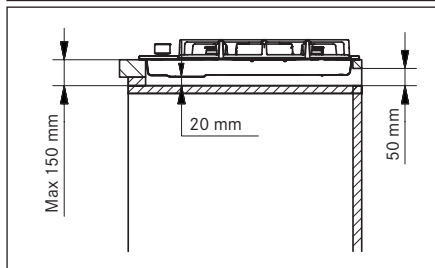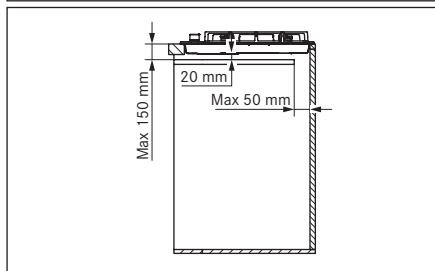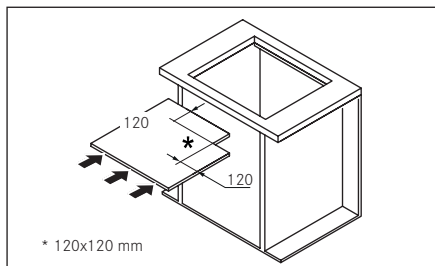

Szerelési folyamat


A készüléket a mellékelt konzollokkal és tartozékokkal kell rögzíteni a szekrénybe.

- ▷ A készülék beszerelését követően győződjön meg róla, hogy az elől és hátul található rögzítőelemekhez szabadon hozzá lehet férni.
- ▷ A munkafelület nyílását a megadott méretek alapján vágja ki. Ellenőrizze, hogy a nyílás mérete megfelel-e a megadott méreteknek.

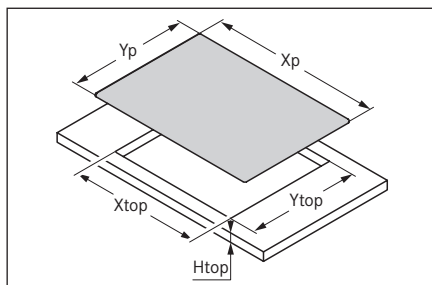

Modell	Xp	Yp	X top	Y top	H top
FHSM 604 3G DC	590	510	560	480	40
FHSM 604 4G	mm	mm	mm	mm	mm
FHMA 604 3G DC					
FHSM 755 4G DC	730	510	560	480	40
FHMA 755 4G DC/DCL	mm	mm	mm	mm	mm
FHSM 905 4G DCL	880	510	840	480	40
FHMA 905 4G DCL	mm	mm	mm	mm	mm

- ▶ Vigye fel a tömítőszalagot a nyílás köré és állítsa megfelelő pozícióba a főzőlapot.
- ▶ Rögzítse a készüléket csavarokkal és konzollokkal.
- ▶ Távolítsa el a felesleges tömítőszalagot.

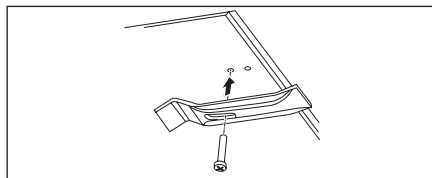

Gázcsatlakoztatás

- ▶ A készülék gázcsatlakoztatását a hatályos szabályozásoknak megfelelően végezze, ezelőtt bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék megfelel a használni kívánt gáz típusának. Ha nem felel meg, akkor végezze el a „gázfecskendők cseréje” című fejezetben leírt műveleteket.
- ▷ Folyékony gáz esetében kötelező a hatályos szabályozásoknak megfelelő nyomásszabályozó használata.


A gázcsatlakoztatást két módon lehet végrehajtani:

A. Csatlakoztassa a gázfőzőlapot egy 12 mm átmérőjű merev rézcsővel (3). A megfelelő tömítés biztosítása érdekében, használja a tartozékok között található elasztomer tömítést (1).


B. Csatlakoztassa a főzőlapot egy összefüggő felületű hajlékony acélcsővel (2). Továbbá a megfelelő tömítés biztosítása érdekében, használja a tartozékok között található tömítést (1). A tömlő maximális hossza 2 folyóméter.

Fontos: amennyiben rozsdamentes acél tömlőt használ, beszereléskor ügyeljen arra, hogy a tömlő ne érjen a bútor egyetlen mozgatható részéhez sem. Olyan területen kell áthaladnia, ahol nem ütközik akadályba, és ahol teljes hosszában ellenőrizhető.

- ▶ A gáz csatlakoztatása után gyűjtsa meg a gázrözsákat, és forgassa el a gombokat maximum állásból a minimális állásba a lángstabilitás ellenőrzése érdekében.
- ▶ A csatlakoztatást követően szappanos víz használatával ellenőrizze az esetleges szivárgásokat.

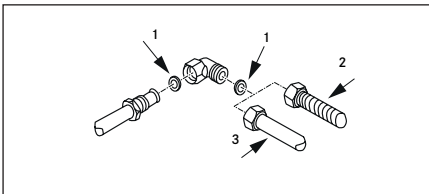


Egyesült Királyság, Észak-Írország és Írország:

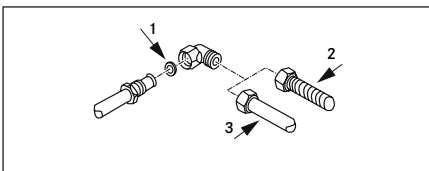

Elektromos bekötés

A FRANKE főzőlap szabad csatlakozóvégekkel ellátott 3 magos tápkábelrel rendelkezik.

- ▶ Ellenőrizze a következőket:
 - Az otthoni elektromos hálózat tulajdonságai (feszültség, maximális kimenet és áram) kompatibilisek a FRANKE főzőlap tulajdonságaival.
 - A dugó és az aljzat könnyen elérhetők és a dugó bedugásakor és kihúzásakor az áram alatt lévő részek nem érinthetők.
 - Tápkábel cseréjekor a teljesen gázüzemű főzőlapokhoz 3 x 0,75 mm2 H05RRR-F típusú kábelt kell használni.
 - Tilos két készülék csatlakozóvégeit ugyanabba az aljzatba bekötöni.
 - Figyelembe kell venni a szabad csatlakozóvégek polaritárait: Kék = Semleges = (1) / Sárga és Zöld = Földelés = (2) / Barna = Feszültség alatt lévő (3).

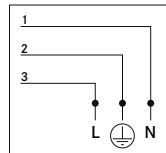


Különböző típusú gázokhoz igazítás

FIGYELMEZTETÉS: Ezt kizárólag szakképzett szerelő végezheti el.

Legkisebb láng beállítása

- ▶ Távolítsa el a tekerőgombot.
- ▶ Helyezze a csavarhúzóat a tömítés és a fedél közé, amíg el nem éri a beállító csavart.
- ▶ Állítsa be a legkisebb lángot. A láng intenzitásának csökkentéséhez a beállító csavart tekerje az óramutató járásával megegyező irányba, növeléséhez tekerje az óramutató járásával ellentétes irányba. A beállításához szükséges csavarhúzó a tartozékok között található.

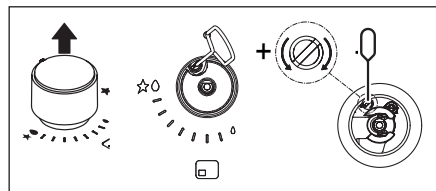


Gázfecskendők cseréje

Amennyiben nem biztosítottak gázfecskendőket, a vevőszolgálaton tud igényelni.

Fontos: A készülékek gyárilag (G20) földgázhoz vannak beállítva. Amennyiben más típusú gázt használ, akkor módosítsa a gázfecskendőket az alábbiak szerint:

- Távolítsa el a rácsokat, a gázrózsák tetejét és az égőkoronákat;
- Csavarozza ki a fecskendőket és cserélje ki azokat a gázcsatlakoztatáshoz mellékelt, megfelelő fecskendőkre, bizonyosodjon meg róla, hogy a jelzés megegyezik a táblázatban található jelzéssel;
- Helyezze vissza az égőkoronákat, a gázrózsák tetejét és a rácsokat;

Nem szükséges a rózsák levegőmennyiségének beállítása.

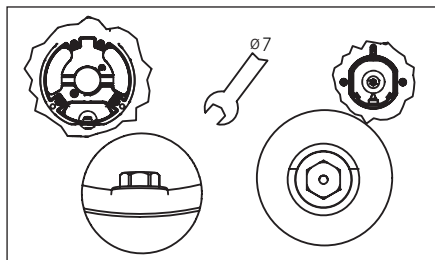

Hozzáférés a főzőlaphoz

A funkcionális alkotórészeket tartalmazó tálcához az alábbi módon fér hozzá:

- Távolítsa el a rácsokat, a gázrózsák tetejét és az égőkoronákat;
- Távolítsa el a tekerőgombokat, csúsztassa ki azokat helyükéről;
- Távolítsa el a csavarokat, amelyek az égőket rögzítik a főzőlaphoz;
- Emelje le a főzőlapot.

Fontos: Amikor módosítja a készülék gázforrásának típusát, akkor helyezze fel a megfelelő matricát (tartozékként mellékelve) az adattábla speciálisan erre a célra kijelölt helyére. PB-gázzal (G30 vagy G31) történő üzemeltetés esetében a legkisebb láng beállító csavarjait teljesen le kell tekerni. A készülékek a következő kategóriába tartoznak: II. kategória 2H3+.

HASZNÁLAT

VIGYÁZAT: A készüléket kizárólag főzésre lehet használni. Tilos egyéb célokra, például a helyiség fűtésére használni.

- ▷ Ne húzza el a készüléket vagy ne húzza meg a tápkábelt, amikor áramtalanítja a készüléket.
- ▷ Amikor a főzőlapot nem használja, akkor zárja el a gázcsapot.



Égési sérülés kockázata!

- ▷ Ne érintse meg az edényt tartó rácsot használat közben.
- ▷ Ne érintse meg a készüléket, ha a keze vagy bármelyik testrésze nedves.


Égők begyújtása

A főzőlapot a tekerőgombokkal lehet begyújtani. Égők begyújtásának menete:

- Nyomja meg és fordítsa a tekerőgombot a maximális gázmennyiség és begyújtás pozícióba.
- Tartsa lenyomva a tekerőgombot 3-4 másodpercig, hogy a szikra begyújtsa az égőkoronából érkező gázt, majd hagyja felmelegedni a termoelemet.

Ezután engedje fel a tekerőgombot, majd a láng beállításához forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba. Amennyiben a láng elalszik, akkor ismételje meg a folyamatot előlről.

Tekerőgomb ikon	Funkció
	Ki
	Minimum láng
	Világítás és maximum láng
	Főzési zóna

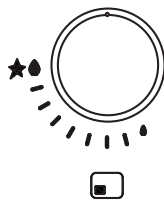


A főzőlap mindennapi használatra van kialakítva: a használat olyan jelei, mint az edények és konyhai eszközök okozta karcolások és látható kopás teljesen normálisak. Intenzív használat során megjelenhetnek a használat egyéb jelei is. Ilyen esetekben a készülék továbbra is tökéletesen működik és a panasz nem indokolt. Mindig garantált a biztonság.

- ▷ Ne használja a készüléket támasztéknak. A készülék sérülésének elkerülése érdekében:
- ▷ Túlmelegedés esetén kapcsolja ki a főzőlapot és hagyja teljesen lehűlni.
- ▷ Ne helyezzen rá semmilyen ételt. Semmilyen körülmények között ne hűtse vízzel.
- ▷ Ne nehezedjen rá a készülékre.

A készüléket a gázirányelv vonatkozó hatékony biztonsági szabványának és biztonsági követelményeinek megfelelően gyártják.

Automatikus biztonsági szelep

A készülék olyan biztonsági szerkezettel van ellátva, amely automatikusan elzárja a gázcsapot, ha a légmozgás miatt véletlenül kialakik a láng, kifut az étel vagy átmenetileg nincs gázellátás. A szerkezet kb. 30 másodperccel azután kapcsol be, hogy a láng kialudt.

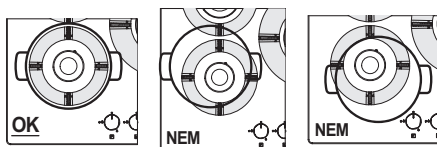

(1. ábra).

Égő használata


Az alacsonyabb gázfogyasztás és a jobb hatékonyság érdekében az égő szélességének megfelelő edényeket használjon, és gondoskodjon róla, hogy a lángok ne érjenek az edény aljánál magasabbra (lásd az alábbi táblázatot).

Égő	Edény alja min-max. Ø (javasolt)
Dupla égőkorona	160 - 240 mm
Gyors	140 - 220 mm
Félgyors	140 - 200 mm
Segédégő	60 - 140 mm

A meghatározottnál nagyobb méretű edények használata a tekerőgombok és a felület túlmelegedésével járhat, hosszan tartó használatuk pedig sárgíthatja a bevonatot (amennyiben rozsdamentes acél). A FRANKE nem vállal felelősséget az ilyen jellegű használatból adódó sérülésekért.


- ▷ Ne tegye ugyanazt a serpenyőt két égőre (1. ábra).
- ▷ Ne használjon egyszerre kettő működő égőt egyetlen edénnyel, például serpenyővel vagy halsütővel (1. ábra).
- ▷ A rácsok nem megfelelő használata károsíthatja a főzőlapot. Ne helyezze a rácsokat fejfel lefelé a főzőlapra és ne húzza azokat keresztül rajta.
- ▷ Az öntöttvas serpenyőket, kőedényeket vagy terrakotta edényeket és serpenyőket ne használja 20 percnél hosszabb ideig, illetve hosszú idejű főzésnél az égőket állítsa a legkisebb lángra.
- ▷ Nem ajánlott a fémrács és egyéb típusú hőelosztók használata.

VIGYÁZAT: Bizonyos serpenyők vagy edények használata ideiglenesen enyhén deformálhatja az acél főzőlapot. Ez normális folyamat, és nem befolyásolja a készülék működését.

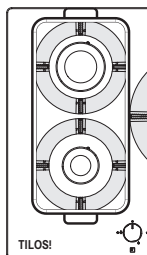

A rácsok megfelelő elhelyezése

Ügyeljen arra, hogy a rácsok gumitalpait a nyílaknak megfelelően helyezze el az alábbi kép szerint:

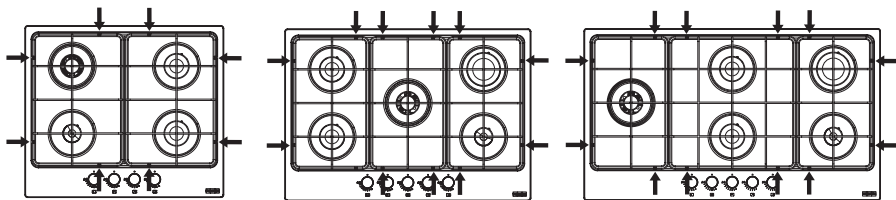

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS



Égési sérülés kockázata!

- ▷ Ne tisztítsa meg a készüléket és tartozékait, ameddig le nem hűlnek.
- ▷ Ne használjon gyúlékony folyadékokat a készülék közelében.

Tisztítás és ápolás elvégzése előtt:

- ▷ Kapcsolja ki a készüléket.

Ne fogyassza el az ételt, amelyet véletlenül a főzőlap felületére, a funkcionális vagy díszítő elemeire ejtett vagy helyezett.

Készülék tisztítása

- ▶ Minden egyes használat után tisztítsa le a főzőlapot, így megakadályozhatja, hogy az ételmaradékok ráégenek a felületre.
- ▶ Az ételmaradványok eltávolításához használjon puha ruhát vagy vizes szivacsot. Javasoljuk a védőhatású tisztítószer használátát.
- ▶ Haladéktalanul távolítsa el a főzőlapra kiömlött magas cukortartalmú ételeket.
- ▶ Miután nedves ruhával letörli, mindig teljesen szárítsa meg a készülék felületét a vízkőlerakódások megelőzése érdekében.
- ▶ A rácsokat, a rózsák tetejét és az égőkoronákat forró szappanos vízzel tisztítsa meg, majd gondosan szárítsa meg őket. Ne tisztítsa mosogatógépben. Győződjön meg róla, hogy a gázkimenet környéke teljesen tiszta.
- ▶ Az edénytartó rácsok természetes színe hő hatására idővel megváltozhat azon a részen, ahova az edényt helyezi.

KARBANTARTÁS ÉS JAVÍTÁS

Ha bármilyen működési probléma merülne fel, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Franke műszaki szervizével.

- ▷ Gondoskodjon róla, hogy az elektromos alkatrészek karbantartását kizárólag a gyártó vagy az ügyfélszolgálat végezze.
- ▷ Gondoskodjon róla, hogy a sérült kábelek cseréjét kizárólag a gyártó vagy az ügyfélszolgálat végezze.

- ▶ Mikor felkeresi az ügyfélszolgálatot, kérjük, adja meg a következő adatokat:
 - hiba típusa
 - modell (Art.)
 - sorozatszám (S.N.)

Az adatok megtalálhatók a könyvben szereplő vagy a főzőlap alján lévő adattáblán.

- ▶ Ha a főzőlap nem működik megfelelően, akkor az ügyfélszolgálattal történő kapcsolatfelvételt megelőzően, a hiba meghatározásához, kérjük, olvassa el a Hibaelhárítási útmutatót:

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Hiba típusa	Ellenőrizze, hogy:
A Az égő nem gyullad be vagy a nem egyenletes a láng	1 Nincs elzárva a gáz vagy lekapcsolva az elektromos ellátás.
	2 Nyitva van a gázcsap.
	3 Nem üres a gázcilinder (folyékony gáz).
	4 Nincsenek eltömődve az égőnyílások.
	5 Nem koszos a csatlakozóvég.
	6 Az égő valamennyi része megfelelően van a helyén.
	7 A főzőlap körül nincs huzat.
	8 A begyújtáskor elegendő ideig tartja lenyomva a tekerőgombot ahhoz, hogy bekapcsoljon a biztonsági szerkezet.
	9 Nincsenek eltömődve a fűtőelem melletti égőnyílások.
	10 Nem megfelelően van beállítva a minimális gázmennyiség.
B Az edények (fazekak, serpenyők, sütőedények) nem stabilak	11 Az edény alja nem teljesen egyenes.
	12 Az edény nem rózsza közepén helyezkedik el.
	13 A rácsokat nem cserélték ki vagy helytelenül helyezték el.

Amennyiben a fenti ellenőrzéseket követően a hiba továbbra is fennáll, akkor vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Franke szervizzel.

HULLADÉKKEZELÉS

Csomagolás

Minden csomagolóanyag (karton, műanyag fólia (PE) és polisztirol (EPS)) jelölve van, lehetőség szerint szelektíven kell összegyűjteni azokat, valamint környezetbarát módon kell őket megsemmisíteni.

Csatlakozás megszüntetése

- ▶ Húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz. Rögzített készülék esetében, ezt képesített villanszerelő végezze.

Hulladékkezelés



A terméken vagy a csomagoláson feltüntetett jelölés azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad eldobni a háztartási hulladékban.

- ▷ Az üzemen kívüli készüléket a kifejezetten az elektronikai és elektromos eszközök gyűjtésére kijelölt hulladékgyűjtő ponton kell leadni.

Megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól és a felhasznált veszélyes anyagok mennyiségének csökkentéséről szóló 2012/19/EU irányelvnek.

A leselejtezett készülék újrahaznosítása, megfelelő kezelése és környezetbarát lerakása céljából történő megfelelő elkülönített hulladékgyűjtés segít megelőzni a környezetre és egészségre gyakorolt potenciálisan negatív hatásokat és megkönnyíti a készülék összeállításához használt anyagok újrahaznosítását.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Országának kapcsolattartó adatait megtalálja a hátoldalon vagy honlapunkon:
www.franke.com





GEMMA B&D Kft.

2040 Budaörs,

Puskás Tivadar út 14.

Tel.: +36 23 769 245

e-mail: info@gemmbd.hu

www.gemmbd.hu

A folyamatos termékfejlesztés következtében a műszaki adatok módosítása előzetes értesítés nélkül is történhet. Használati utasításaink nagy erőfeszítéssel és rendkívüli gondossággal készülnek. Ennek ellenére a gyártás, szerkesztés, fordítás és / vagy nyomtatás közben pontatlanságok, hibák jelentkezése nem kizárható. Ezekért azonban sem a gyártó, sem a forgalmazó, sem az eladó felelősséget nem vállal.