


UPUTSTVO ZA UPOTREBU

FRIŽIDER Side By Side

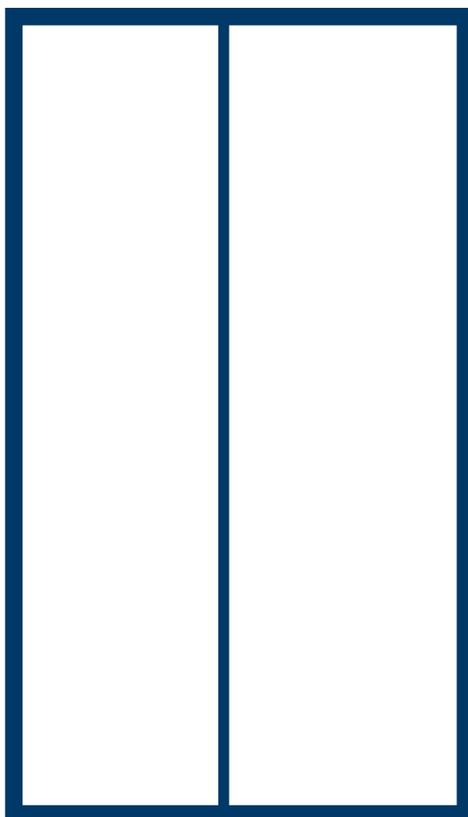

Upozorenje:
Pre upotrebe ovog proizvoda pažljivo
pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga
za buduću referencu. Dizajn i
specifikacije se mogu promeniti bez
prethodnog obaveštenja u cilju
poboljšanja proizvoda. Za detalje se
obratite svom prodavcu ili
proizvođaču.



MODEL: MDRS723MY
SERIJA

www.midea.com

SADRŽAJ

1 Bezbednosna upozorenja	1
1.1 Upozorenje	1
1.2 Značenje simbola bezbednosnih upozorenja	3
1.3 Upozorenja vezana za električnu energiju	3
1.4 Upozorenja vezana za upotrebu	4
1.5 Upozorenja vezana za stavljanje namirnica	4
1.6 Upozorenja vezana za energiju	5
1.7 Upozorenja vezana za odlaganje	5
2 Pravilna upotreba frižidera	6
2.1 Postavljanje	6
2.2 Stopica za nivelisanje	7
2.3 Poravnanje vrata	8
2.4 Zamena sijalice	9
2.5 Početak korišćenja	9
2.6 Saveti za uštedu energije	9
3 Struktura i funkcije	10
3.1 Glavne komponente	10
3.2 Funkcije	11
4 Održavanje i nega uređaja	13
4.1 Opšte čišćenje	13
4.2 Čišćenje polica za vrata, kutije za voće i povrće i fioke	13
4.3 Čišćenje staklene police	14
4.4 Odmrzavanje	14
4.5 Prestanak rada	14
5 Rešavanje problema	15

1 Bezbednosna upozorenja

1.1 Upozorenje



Upozorenje: opasnost od požara / zapaljivih materijala

Ovaj uređaj je namenjen upotrebi u domaćinstvu i sličnim primenama, kao što su kuhinjski prostori za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima; u seoskim gazdinstvima i od strane gostiju hotela, motela i drugih objekata za smeštaj gostiju; u smeštajima tipa prenočišta sa doručkom; u ugostiteljstvu i sličnim primenama van maloprodajnih objekata.

Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su upućeni u korišćenje uređaja od strane osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.)

Decu treba nadgledati kako bi se obezbedilo da se ne igraju sa uređajem.

Ako je kabl za napajanje oštećen, mora da ga zameni proizvođač, njegov servisni zastupnik ili slična kvalifikovana osoba kako bi se izbegla opasnost.

Nemojte čuvati eksplozivne supstance, kao što su aerosol limenke sa zapaljivim punjenjem u ovom uređaju.

Uređaj mora da se isključi iz struje nakon upotrebe i pre održavanja od strane korisnika.

Upozorenje: Otvore za ventilaciju, u kućištu uređaja ili u ugrađenoj konstrukciji, držite dalje od prepreka.

Upozorenje: Ne koristite mehaničke uređaje ili druga sredstva za ubrzavanje odmrzavanja, osim onih koja preporučuje proizvođač.

Upozorenje: Nemojte da oštetite rashladno kolo.

Upozorenje: Ne koristite električne uređaje unutar odeljka uređaja za odlaganje hrane, osim ako su onog tipa koji preporučuje proizvođač.

Upozorenje: Frižider odbacite prema lokalnim propisima za to jer koristi zapaljivi izduvni gas i rashladno sredstvo.

Upozorenje: Pri postavljanju uređaja vodite računa da kabl za napajanje nije zaglavljen ili oštećen.

Upozorenje: Ne priključujte više prenosivih utičnica ili prenosnih izvora napajanja na zadnjoj strani uređaja.

Nemojte da koristite produžne kablove ili neuzemljene (sa dva zupca) adaptere.

Opasnost: Rizik od zarobljavanja dece. Pre nego što bacite stari frižider ili zamrzivač:

- Skinite vrata.
- Ostavite police na mestu da deca ne mogu lako da se popnu unutra.

Frižider mora biti isključen sa izvora električne energije pre nego što postavite dodatnu opremu.

Rashladno sredstvo i penasti materijal ciklopentan koji se koristi za uređaj su zapaljivi.

Prema tome, kada se stari uređaj odlaže, treba ga izolovati od bilo kog izvora požara i mora se predati posebnom preduzeću sa odgovarajućom kvalifikacijom za reciklažu na preradu, kao i da se ne odlaže spaljivanjem, kako bi se sprečilo oštećenje životne sredine ili bilo koja druga šteta.

Za EN standard: Ovaj uređaj mogu koristiti deca starosti od 8 godina i starija i osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su upućeni u korišćenje uređaja na bezbedan način i ako dobro razumeju opasnosti. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smeju vršiti deca bez nadzora. Deca starosti od 3 do 8 godina je dozvoljeno da koriste rashladne uređaje.

Neophodno je da ključevi za vrata ili poklopce, kod uređaja koji imaju brave i ključeve, budu van dohvata dece, a ne u blizini rashladnog uređaja, da bi se sprečilo da se deca zaključuju unutar uređaja.

Da biste izbegli kontaminaciju hrane, pridržavajte se sledećih uputstava:

- Otvorena vrata tokom dužeg perioda mogu značajno povećati temperaturu u odeljcima uređaja.
- Redovno čistite površine koje mogu doći u dodir sa hranom i pristupačne odvodne sisteme.
- Čistite rezervoare za vodu ako nisu korišćeni 48 sati; isperite sistem za vodu koji je povezan na dovod vode ako voda nije tekla 5 dana. (napomena 1)
- Sirovo meso i ribu čuvajte u odgovarajućim posudama u frižideru, tako da ne dođe u dodir sa drugom hranom ili da ne kapala na drugu hranu.
- Odeljci za zamrznutu hranu sa dve zvezdice su pogodni za čuvanje prethodno zamrznute hrane, čuvanje ili pravljenje sladoleda i pravljenje kockica leda. (napomena 2)
- Odeljci sa jednom, dve i tri zvezdice nisu pogodni za zamrzavanje sveže hrane. (napomena 3)
- Za uređaje bez odeljka sa 4 zvezdice: ovaj rashladni uređaj nije pogodan za zamrzavanje namirnica. (napomena 4)
- Ako će rashladni uređaj ostati prazan duže vreme, isključite ga, odmrznite, očistite, osušite i ostavite vrata otvorena da biste sprečili stvaranje buđi unutar uređaja.

Napomena 1,2,3,4: Potvrdite da li je to primenljivo prema vrsti vašeg odeljka za proizvode.

Za samostojeći uređaj: ovaj rashladni uređaj nije namenjen za upotrebu kao ugradni uređaj.

Svaka zamena ili održavanje LED sijalica je namenjena proizvođaču, njegovom servisnom zastupniku ili sličnoj kvalifikovanoj osobi.


Ovaj proizvod sadrži dva izvora svetlosti klase energetske efikasnosti (G).

1.2 Značenje simbola bezbednosnih upozorenja


 Simbol zabrane	Ovo je simbol zabrane. Svako nepoštovanje uputstava označenih ovim simbolom može dovesti do oštećenja proizvoda ili ugrožavanja lične bezbednosti korisnika.
 Simbol upozorenja	Ovo je simbol upozorenja. Potrebno je ponašati se strogo poštujući uputstva označena ovim simbolom; u suprotnom, može doći do oštećenja proizvoda ili telesnih povreda.
 Simbol obaveštenja	Ovo je simbol opomene. Uputstva označena ovim simbolom zahtevaju poseban oprez. Nedovoljna opreznost može dovesti do manjih ili umerenih povreda ili oštećenja proizvoda.

Ovo uputstvo sadrži mnogo važnih bezbednosnih informacija koje korisnici moraju poštovati.

1.3 Upozorenja vezana za električnu energiju

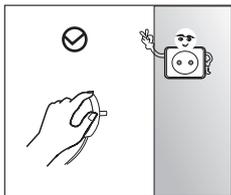


- Ne vucite kabl za napajanje kada povlačite utikač frižidera. Čvrsto uhvatite utikač i izvucite ga direktno iz utičnice.
- Da biste osigurali bezbednu upotrebu, nemojte da oštetite kabl za napajanje, nemojte ga koristiti ako je oštećen ili pohaban.

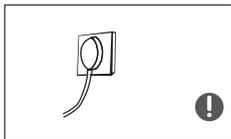

- Koristite namensku utičnicu i utičnica se ne sme deliti sa drugim električnim uređajima.
- Kabl za napajanje treba da bude čvrsto uključen u utičnicu, da ne bi došlo do požara.
- Proverite da li utičnica ima elektrodu za uzemljenje




- Isključite ventil gasa koji curi, a zatim otvorite vrata i prozore u slučaju curenja gasa i drugih zapaljivih gasova.
- Ne isključujte frižider i druge električne uređaje, s obzirom da varnice mogu izazvati požar.

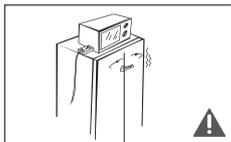


- Ne postavljajte električne uređaje na uređaj, osim ako su onog tipa koji preporučuje proizvođač.


1.4 Upozorenja vezana za upotrebu

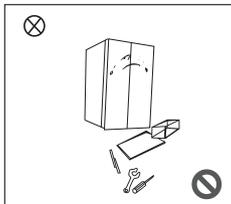


- Nemojte samovoljno rastavljati ili rekonstruisati frižider, niti oštetiti kolo rashladnog sredstva; održavanje uređaja mora da obavi obučena osoba
- Oštećenje kablova za napajanje mora da zameni proizvođač, odeljenje za održavanje ili slični stručnjaci kako bi se izbegla opasnost.

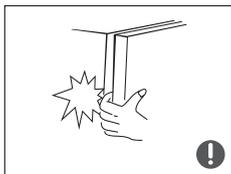

- Praznine između vrata frižidera i između vrata i kućišta frižidera su male, treba napomenuti da ne stavljate ruku u ta područja da ne bi došlo do prignječenja prsta. Budite pažljivi kada zatvarate vrata frižidera da bi se izbeglo padanje predmeta.
- U zamrzivaču nemojte da uzimate hranu ili posude vlažnim rukama kada je frižider uključen, posebno metalne posude kako bi se izbegle promrzline.

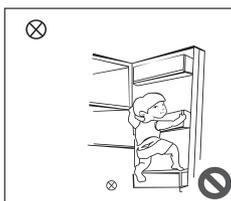


- Ne dozvolite deci da ulaze ili se penju na frižider; u suprotnom može doći do gušenja ili povreda usled pada deteta.

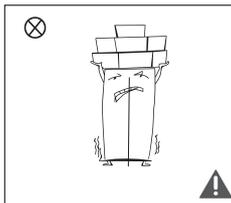


- Ne stavljajte teške predmete na frižider, s obzirom na to da predmeti mogu pasti kada zatvarate ili otvarate vrata i mogu nastati slučajne povrede.
- Izvucite utikač u slučaju nestanka struje ili čišćenja. Ne priključujte zamrzivač na napajanje najmanje pet minuta da biste sprečili oštećenja kompresora usled uzastopnih pokretanja.

1.5 Upozorenja vezana za stavljanje namirnica

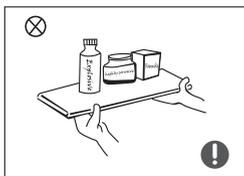

- Nemojte stavljati zapaljive, eksplozivne, isparive i jako korozivne predmete u frižider da biste sprečili oštećenja proizvoda ili požar.
- Nemojte stavljati zapaljive predmete u blizini frižidera kako biste izbegli požare.

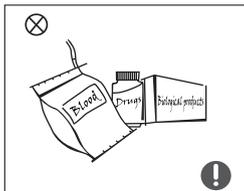

- Frižider je namenjen za kućnu upotrebu, kao što je odlaganje hrane; ne sme da se koristi u druge svrhe, poput skladištenja krvi, lekova ili bioloških proizvoda, itd.



- Nemojte odlagati flaširane ili zatvorene posude sa tečnostima poput flaširanih piva i pića u zamrzivač frižidera; u suprotnom, flaše ili zatvorene posude mogu pući usled zamrzavanja i prouzrokovati oštećenja.

1.6 Upozorenja vezana za energiju

- 1) Rashladni uređaji možda neće raditi dosledno (mogućnost odmrzavanja sadržaja ili prekomerne temperature u odeljku za zamrznutu hranu) ako su na duži vremenski period postavljeni ispod krajnjeg opsega temperatura hlađenja za koji je rashladni uređaj namenjen.
- 2) Činjenica je da se gazirana pića ne smeju čuvati u odeljcima ili fiokama za zamrzavanje hrane ili u odeljcima ili fiokama sa niskom temperaturom, i stoga se neki proizvodi poput ledenih kocki ne smeju konzumirati previše hladni;
- 3) Potrebno je da se ne prekorači vreme skladištenja u zamrzivaču i odeljcima i fiokama za čuvanje zamrznute hrane koje preporučuju proizvođači hrane za bilo koju vrstu hrane, a posebno za komercijalno brzo zamrznute namirnice;
- 4) Mere predostrožnosti su potrebne za sprečavanje nepotrebnog porasta temperature zamrznute hrane prilikom odmrzavanja rashladnog uređaja, kao što je umotavanje zamrznute hrane u nekoliko slojeva novina.
- 5) Činjenica je da porast temperature zamrznute hrane tokom ručnog odmrzavanja, održavanja ili čišćenja može skratiti rok trajanja namirnica.
- 6) Neophodno je da ključevi za vrata ili poklopce, kod uređaja koji imaju brave i ključeve, budu van dohvata dece, a ne u blizini rashladnog uređaja, da bi se sprečilo da se deca zaključuju unutar uređaja

1.7 Upozorenja vezana za odlaganje

Rashladno sredstvo i penasti materijal ciklopentan koji se koristi za frižider su zapaljivi. Prema tome, kada se frižider odlaže, treba ga izolovati od bilo kog izvora požara i mora se predati posebnom preduzeću sa odgovarajućom kvalifikacijom za reciklažu na preradu, kao i da se ne odlaže spaljivanjem, kako bi se sprečilo oštećenje životne sredine ili bilo koja druga šteta.



Kada se frižider odlaže, demontirajte vrata i uklonite zaptivku vrata i polica; vrata i police postavite na odgovarajuće mesto da biste sprečili zarobljavanje bilo kojeg deteta.




Pravilno odlaganje ovog proizvoda:


Ova oznaka ukazuje da ovaj proizvod ne treba odlagati sa drugim kućnim otpadom u okviru EU. Da bi se sprečila moguća šteta za životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno da biste promovisali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Da biste vratili svoj korišćeni uređaj, koristite sisteme za vraćanje i skupljanje ili kontaktirajte prodavca gde je proizvod kupljen. Oni mogu da uzmu ovaj proizvod za ekološki bezbedno recikliranje.

2 Pravilna upotreba frižidera


2.1 Postavljanje

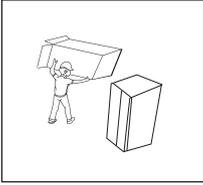


- Pre upotrebe uklonite sve ambalažne materijale, uključujući uloške na dnu, penaste obloge i trake u frižideru; uklonite zaštitnu foliju na vratima i kućištu frižidera.

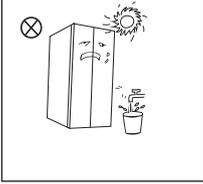

- Držite dalje od toplote i izbegavajte direktnu sunčevu svetlost. Ne stavljajte frižider na vlažna ili vodena mesta da biste sprečili rđanje ili smanjenje efekta izolacije.

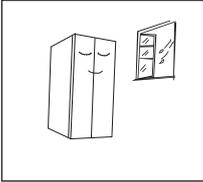

- Frižider treba da se postavi u dobro provetrenom zatvorenom prostoru; podloga mora biti ravna i čvrsta (okrećite levo ili desno da biste podesili točkici za nivelisanje ako je nestabilan).

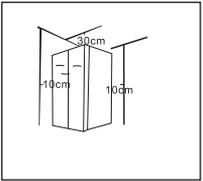

- Prostor iznad frižidera mora biti veći od 30cm i frižider treba postaviti uz zid sa slobodnim prostorom većim od 10cm da bi se olakšalo odvođenje toplote.


2.2 Stopica za nivelisanje

1) Mere predostrožnosti pre početka upotrebe:

Pre upotrebe dodatne opreme, mora da se obezbedi da je frižider isključen iz napajanja.

Pre podešavanja stopice za nivelisanje, treba preduzeti mere predostrožnosti kako bi se sprečile bilo kakve telesne povrede.

2) Šematski dijagram stopice za nivelisanje

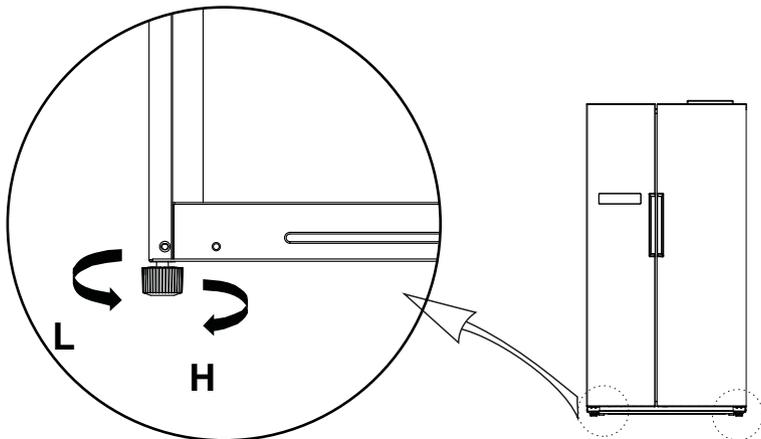

(Slika iznad služi samo za referencu. Stvarna konfiguracija će zavistiti od kupljenog proizvoda ili izjave distributera)

3) Postupci podešavanja:

- a. Okrenite stopicu u smeru kretanja kazaljke na satu da biste podigli frižider;
- b. Okrenite stopicu u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu da biste spustili frižider;
- c. Podešavajte desnu i levu stopicu na osnovu gore navedenih postupaka do horizontalnog nivoa.


2.3 Poravnanje vrata

1) Mere predostrožnosti pre početka upotrebe:

Pre upotrebe dodatne opreme, mora da se obezbedi da je frižider isključen iz napajanja. Pre podešavanja vrata, treba preduzeti mere predostrožnosti kako bi se sprečile bilo kakve telesne povrede.

2) Šematski dijagram poravnanja kućišta vrata

Lista alata koje treba da obezbedi korisnik	
	ključ

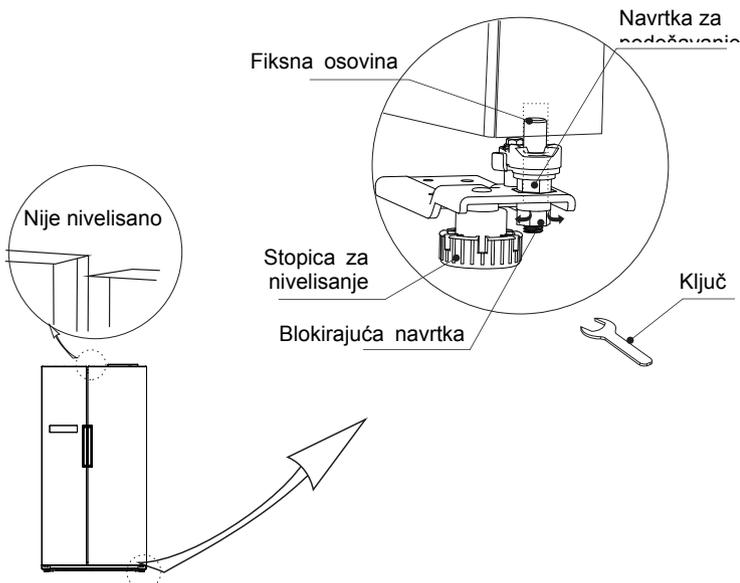

(Slika iznad služi samo za referencu. Stvarna konfiguracija će zavisiti od kupljenog proizvoda ili izjave distributera)

Kad su vrata frižidera spuštena:

Otvorite vrata, ključem otpustite blokirajuću navrtku i okrećite navrtku za podešavanje u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu da biste podigli vrata. Kada su vrata poravnata, zategnite blokirajuću navrtku tako što ćete je okretati u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu.


Kad su vrata frižidera podignuta:

Otvorite vrata, ključem okrećite navrtku za podešavanje u smeru kretanja kazaljke na satu da biste spustili vrata. Kada su vrata poravnata, zategnite blokirajuću navrtku tako što ćete je okretati u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu.


2.4 Zamena sijalice

Svaka zamena ili održavanje LED sijalice je namenjena proizvođaču, njegovom servisnom zastupniku ili sličnoj kvalifikovanoj osobi.

2.5 Početak korišćenja

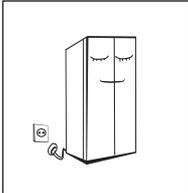

- Pre prvog pokretanja, držite frižider u mirovanju pola sata pre nego što ga priključite na napajanje.
- Pre stavljanja bilo kakve sveže ili zamrznute hrane, frižider treba da radi 2-3 sata, ili leti više od 4 sata kada je temperatura okoline visoka.

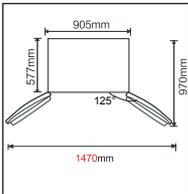


- Ostavite dovoljno mesta za praktično otvaranje vrata i fioka.
- Slika iznad služi samo za referencu. Stvarna konfiguracija će zavisići od kupljenog proizvoda ili izjave distributera.

2.6 Saveti za uštedu energije

- Uređaj treba da se nalazi u najhladnijem delu prostorije, daleko od uređaja koji proizvode toplotu ili grejnih vodova, i van direktne sunčeve svetlosti.
- Ostavite tople namirnice da se ohlade na sobnu temperaturu pre stavljanja u uređaj. Preopterećenje uređaja dovodi do dužeg rada kompresora. Hrana koja se zamrzava suviše sporo može izgubiti kvalitet ili se pokvariti.
- Obavezno dobro umotajte hranu i obrišite posude pre nego što ih stavite u uređaj. Ovo smanjuje gomilanje leda unutar uređaja.
- Kutiju za skladištenje ne treba oblagati aluminijumskom folijom, voštanim papirom ili papirnim ubrusom. Obloge ometaju cirkulaciju hladnog vazduha, što čini uređaj manje efikasnim.
- Organizujte i označite hranu kako bi se smanjila česta otvaranja vrata i vreme traženja. Izvadite odjednom onoliko namirnica koliko je potrebno i zatvorite vrata što je pre moguće.

3 Struktura i funkcije

3.1 Glavne komponente

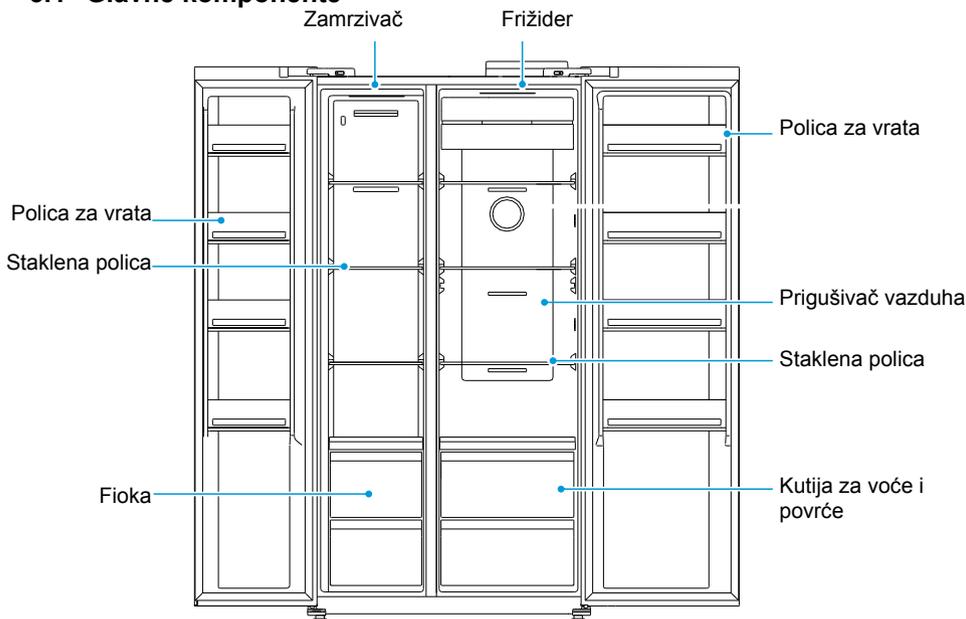

(Slika iznad služi samo za referencu. Stvarna konfiguracija će zavisiti od kupljenog proizvoda ili izjave distributera)

Frižider


- Frižider je pogodan za skladištenje raznih vrsta voća, povrća, pića i ostale hrane koja se konzumira u kratkom roku, **preporučeno vreme skladištenja od 3 dana do 5 dana**.
- Kuvana hrana se ne sme stavljati u frižider dok se ne ohladi na sobnu temperaturu.
- Preporučuje se da hranu zatvorite pre stavljanja u frižider.
- Staklene police mogu da se podese više ili niže za odgovarajući prostor za odlaganje i jednostavnu upotrebu.

Zamrzivač

- Zamrzivač na niskoj temperaturi može dugo vremena da održava hranu svežom i uglavnom se koristi za skladištenje zamrznute hrane i pravljenje leda.
 - Zamrzivač je pogodan za skladištenje mesa, ribe, pirinčanih kuglica i ostale hrane koja se ne neće konzumirati u kratkom roku.
 - Komade mesa je poželjno podeliti na manje komade radi bržeg zamrzavanja i jednostavnog pristupa. Imajte u vidu da hranu treba konzumirati u roku skladištenja.
- Napomena: Skladištenje previše hrane tokom rada, nakon prvog priključenja na napajanje može negativno da utiče na efekat zamrzavanja frižidera. Hrana koja se skladišti ne sme da blokira izlaz za vazduh; jer će u suprotnom negativno uticati na efekat zamrzavanja.

Fioke, kutije za hranu, police, itd. koje su postavljene prema položaju na slici iznad su energetski najefikasnije.

3.2 Funkcije

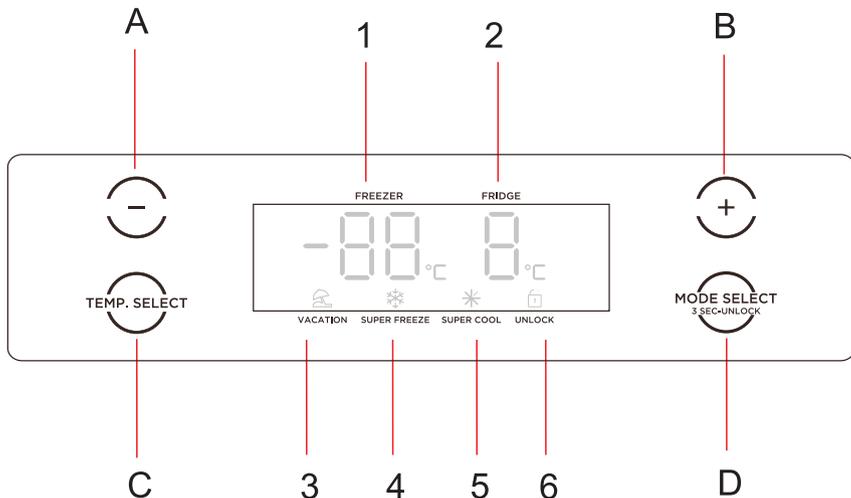

(Slika iznad služi samo za referencu. Stvarna konfiguracija će zavisiti od kupljenog proizvoda ili izjave distributera)

1. D displej

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Temperatura zamrzivača | 4. Ikona brzog zamrzavanja |
| 2. Temperatura frižidera | 5. Ikona brzog hlađenja |
| 3. Ikona za odmor | 6. Ikona zaključavanja/otključavanja |

2. Taster

- A. Podešavanje temperature zamrzivača
- B. Podešavanje temperature frižidera
- C. Funkcija/postavka režima rada
- D. Kontrole zaključavanja/otključavanja

3. Rad

1) Zaključavanje / otključavanje

U otključanom  stanju, ako dugo pritisnete taster  3 sekunde, ulazi se u zaključano  stanje; U zaključanom  stanju, ako dugo pritisnete taster  3 sekunde, ulazi se u otključano  stanje. Sve sledeće funkcije moraju biti operativne u statusu otključavanja.

2) Režim za odmor

Pritisnite taster  za ulazak u režim za odmor. Ikona  svetli, režim za odmor će se pokrenuti nakon zaključavanja kontrolne ploče. U režimu za odmor, frižider je isključen i prikazuje se temperaturno područje - temperatura zamrzivača je postavljena na -18°C.

3) Režim super hlađenja

Pritisnite taster  za ulazak u režim super hlađenja. Ikona  svetli, režim super hlađenja će započeti nakon zaključavanja kontrolne ploče, **super hlađenje prestaje za 6h.**

4) Režim super zamrzavanja

Pritisnite taster  za ulazak u režim super zamrzavanja. Ikona  svetli, režim super zamrzavanja će započeti nakon zaključavanja kontrolne ploče, **super zamrzavanje prestaje za 26h.**

5) Podešavanje temperature frižidera

Pritisnite taster za podešavanje temperature , temperatura frižidera će treperiti.

Zatim ponovo pritisnite taster  ili  da biste postavili temperaturu, a zatim ćete čuti jedan zvučni signal. Opseg podešavanja je od 2°C do 8°C. Svaki put kada pritisnete taster, temperatura će se promeniti za 1°C.

Nakon podešavanja, nova postavka temperature će biti aktuelna nakon zaključavanja kontrolne ploče.

6) Podešavanje temperature zamrzivača

Pritisnite taster za podešavanje temperature , temperatura zamrzivača će treperiti.

Zatim ponovo pritisnite taster  ili  da biste postavili temperaturu, a zatim ćete čuti jedan zvučni signal.

Opseg podešavanja je od -16°C do -24°C. Svaki put kada pritisnete taster, temperatura će se promeniti za 1°C, nova postavka temperature će biti aktuelna nakon zaključavanja kontrolne ploče.

7) Skladištenje nakon nestanka struje

U slučaju nestanka struje, trenutno radno stanje će se zaključiti i održavati do ponovne elektrifikacije.

Preporučena postavka: Frižider 4°C, zamrzivač - 18°C.

8) Upozorenje na otvaranje i kontrola alarma

kada otvorite vrata frižidera, sviraće muzika za otvaranje.

9) Kod greške

Sledeća upozorenja koja se pojavljuju na displeju ukazuju na odgovarajuće kvarove frižidera. Iako frižider i dalje može imati funkciju hlađenja sa sledećim smetnjama, korisnik treba da se obrati stručnjaku za održavanje radi održavanja da bi se obezbedio optimizovan rad uređaja.

Kod greške	Opis kvara
E1	Kvar senzora temperature frižidera
E2	Kvar senzora temperature zamrzivača
E5	Greška u kolu detekcije za senzor odmrzavanja
E6	Greška u komunikaciji
E7	Greška senzora temperature okoline
E 一	Kvar senzora temperature u sistemu detekcije
E 二	Kvar senzora temperature u sistemu detekcije

4 Održavanje i nega uređaja

4.1 Opšte čišćenje


- Prašinu iza frižidera i na podu treba blagovremeno čistiti kako bi se povećao efekat hlađenja i ušteda energije.
- Redovno proveravajte zaptivku vrata da biste bili sigurni da nema otpada. Očistite zaptivku vrata mekom krpom koja je navlažena u sapunicu ili razblaženi deterdžent.
- Unutrašnjost frižidera treba redovno čistiti kako bi se izbegao neprijatan miris.
- Isključite struju pre čišćenja unutrašnjosti, uklonite svu hranu, pića, police, fioke, itd.
- Koristite meku krpu ili sunđer za čišćenje unutrašnjost frižidera, sa dve kašike sode bikarbone i litar tople vode. Zatim isperite vodom i obrišite. Nakon čišćenja otvorite vrata i pustite da se prirodno osuši pre uključivanja u struju.
- Za područja koja je teško očistiti u frižideru (poput uskih sendviča, praznina ili uglova), preporučuje se da ih redovno brišete mekom krpom, mekom četkom, itd. i po potrebi kombinujete sa nekim pomoćnim alatima (npr. tankim štapićima) kako bi se obezbedilo da se na tim područjima ne nakupljaju zagađivači ili bakterije.
- Ne koristite sapun, deterdžent, prašak za ribanje, sredstvo za čišćenje u spreju, itd., jer to može prouzrokovati neprijatne mirise u unutrašnjosti frižidera ili kontaminiranu hranu.
- Očistite okvir za flaše, police i fioke mekom krpom koja je navlažena u sapunicu ili razblaženi deterdžent. Osušite mekom krpom ili osušite prirodno.
- Obrišite spoljašnju površinu frižidera mekom krpom koja je navlažena u sapunicu, deterdžent, itd., a zatim je obrišite suvom krpom.
- Nemojte koristiti tvrde četke, čelične kuglice za čišćenje, žičane četke, abrazivna sredstva (kao što su paste za zube), organske rastvarače (kao što su alkohol, aceton, ulje banane, itd.), ključalu vodu, kisele ili alkalne predmete koji mogu da oštete površinu i unutrašnjost frižidera. Ključala voda i organski rastvarači, kao što je benzen, mogu deformisati ili oštetiti plastične delove.
- Tokom čišćenja nemojte ispirati direktno vodom ili drugim tečnostima da biste izbegli kratak spoj ili uticali na električnu izolaciju nakon potapanja.



⚠ Isključite frižider radi odmrzavanja i čišćenja.

4.2 Čišćenje police za vrata, kutije za voće i povrće i fioke

- Prema strelici smera na donjoj slici, sa obe ruke gurnite policu nagore, a zatim je možete izvaditi.
- Nakon pranja police koju ste izvadili, možete da podesite njenu visinu postavljanja prema svojim potrebama.
- Za čišćenje se preporučuju meki peškiri ili sunđer umočeni u vodu i nekorozivni neutralni deterdženti. Zamrzivač se mora na kraju očistiti čistom vodom i obrisati suvom krpom. Otvorite vrata za prirodno sušenje pre nego što se uključi napajanje.
- Nemojte koristiti tvrde četke, čelične kuglice za čišćenje, žičane četke, abrazivna sredstva (kao što su paste za zube), organske rastvarače (kao što su alkohol, aceton, ulje banane, itd.), ključalu vodu, kisele ili alkalne predmete da očistite frižider s obzirom da to može da ošteti površinu i unutrašnjost frižidera.

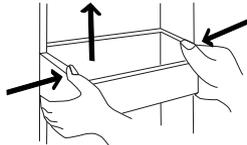


(Slika iznad služi samo za referencu. Stvarna konfiguracija će zavisiti od kupljenog proizvoda ili izjave distributera)

4.3 Čišćenje staklene police

- Kako najdublji unutrašnji deo podloge frižidera gde kontakt sa policama ima graničnik, morate da podignete police nagore, a zatim ih možete izvaditi.
- Podesite ili očistite police prema vašim potrebama.

Za čišćenje se preporučuju meki peškiri ili sunđer umočeni u vodu i nekorozivni neutralni deterdženti. Zamrzivač se mora na kraju očistiti čistom vodom i obrisati suvom krpom. Otvorite vrata za prirodno sušenje pre nego što se uključi napajanje.

Nemojte koristiti tvrde četke, čelične kuglice za čišćenje, žičane četke, abrazivna sredstva (kao što su paste za zube), organske rastvarače (kao što su alkohol, aceton, ulje banane, itd.), ključalu vodu, kisele ili alkalne predmete da očistite frižider s obzirom da to može da ošteti površinu i unutrašnjost frižidera.

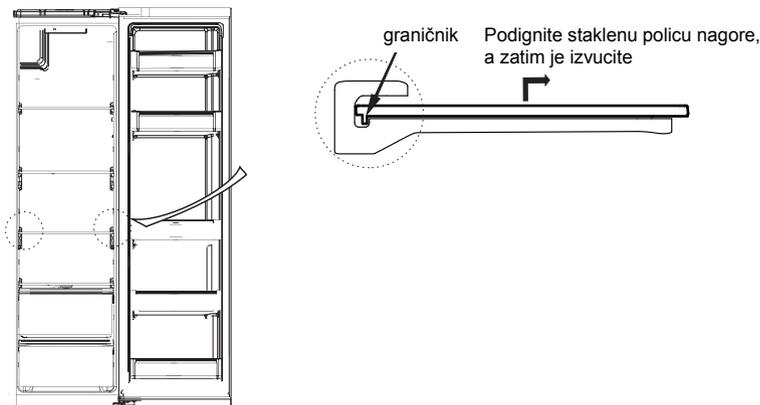

(Slika iznad služi samo za referencu. Stvarna konfiguracija će zavisiti od kupljenog proizvoda ili izjave distributera)

4.4 Odmrzavanje

- Frižider je napravljen na principu vazdušnog hlađenja i na taj način ima funkciju automatskog odmrzavanja. Mraz koji se formira zbog promene godišnjeg doba ili temperature može i ručno da se ukloni isključivanjem uređaja sa napajanja ili brisanjem suvim peškirom.

4.5 Prestanak rada

- Nestanak struje: U slučaju nestanka struje, čak i ako je to leti, hrana unutar uređaja može da se sačuva nekoliko sati; tokom nestanka struje, učestalost otvaranja vrata treba smanjiti i više ne stavljati svežu hranu u uređaj.
- Dugotrajno nekorišćenje: Uređaj treba isključiti i zatim očistiti; zatim ostaviti vrata otvorena kako bi se sprečio neprijatan miris.
- Premeštanje: Pre nego što premeštate frižider, izvadite sve predmete napolje, pričvrstite trakom staklene pregrade, držač povrća, fioku zamrzivača i sl., a zatim zategnite stopice za nivelisanje; zatvorite vrata i pričvrstite ih trakom. Tokom premeštanja, uređaj ne sme da se postavlja naopako ili horizontalno, niti da se tresu; nagib tokom kretanja ne sme biti veći od 45°.

Uređaj će neprekidno raditi nakon što se pokrene. Generalno, rad uređaja ne sme da se prekida, u suprotnom se vek trajanja može smanjiti

5 Rešavanje problema

Sledeće jednostavne probleme možete pokušati sami da rešite. Ako ne možete da ih rešite, kontaktirajte odeljenje za postprodajne usluge.

Uređaj ne radi	Proverite da li je uređaj priključen na napajanje ili da li je utikač dobro priključen Proverite da li je napon prenizak Proverite da li postoji prekid napajanja ili isključenje delimičnih kola
Miris	Hranu koja odaje miris treba dobro umotati Proverite da li ima trulih namirnica Očistite unutrašnjost frižidera
Dugotrajni rad kompresora	Dugotrajni rad frižidera je normalan leti kada je temperatura okoline visoka Ne stavljajte previše hrane u uređaj odjednom Hrana treba da se ohladi pre stavljanja u uređaj Vrata se prečesto otvaraju
Svetlo se ne pali	Proverite da li je frižider priključen na napajanje i da li je svetlo oštećeno Neka svetlo zameni obučena osoba
Vrata se ne mogu dobro zatvoriti	Vrata su zaglavljena paketima hrane Stavljeno je previše hrane Frižider je nagnut
Jaka buka	Proverite da li je pod ravan i da li je frižider stabilno postavljen Proverite da li je dodatna oprema pravilno postavljena
Zaptivka vrata nije čvrsta	Uklonite strane materije na zaptivki vrata Zagrejte zaptivku vrata, a zatim je ohladite za obnovu (ili je izduvajte električnim sušačem ili koristite vrući peškir za zagrevanje)
Posuda za vodu se preliva	U odeljku ima previše hrane ili skladištena hrana sadrži previše vode, što dovodi do jačeg odmrzavanja Vrata nisu dobro zatvorena, što dovodi do zamrzavanja zbog ulaska vazduha i povećanja vode zbog odmrzavanja
Vruće kućište	Odvođenje toplote ugrađenog kondenzatora preko kućišta, što je normalno Kada se kućište zagreva zbog visoke temperature okoline, skladištenja previše hrane ili isključivanja kompresora, obezbedite ventilaciju kako biste olakšali odvođenje toplote
Površinska kondenzacija	Kondenzacija na spoljašnjoj površini i zaptivkama vrata frižidera je normalna kada je vlažnost okoline prevelika. Dovoljno je da obrišete kondenzat čistim peškirom.
Neuobičajeni zvuk	Zujanje: Kompresor može da proizvodi zujanje tokom rada, a zujanje je glasno, posebno prilikom pokretanja ili zaustavljanja. To je normalno. Škripa: Rashladno sredstvo koje teče unutar uređaja može da proizvodi škripu, što je normalno.

Tabela 1 Klimatske klase

Klasa	Simbol	Opseg temperature okoline °C
Proširena umerena	SN	+ 10 do + 32
Umerena	N	+ 16 do + 32
Subtropska	ST	+ 16 do + 38
Tropska	T	+ 16 do + 43

Proširena umerena: 'ovaj rashladni uređaj je namenjen za upotrebu na temperaturi okoline u opsegu od 10 °C do 32 °C';

Umerena: 'ovaj rashladni uređaj je namenjen za upotrebu na temperaturi okoline u opsegu od 16 °C do 32 °C';

Subtropska: 'ovaj rashladni uređaj je namenjen za upotrebu na temperaturi okoline u opsegu od 16 °C do 38 °C';

Tropska: 'ovaj rashladni uređaj je namenjen za upotrebu na temperaturi okoline u opsegu od 16 °C do 43 °C';

Posebno za novi evropski standard:

Naručene delove u sledećoj tabeli možete nabaviti od kanala :

Naručeni deo	Dostavlja	Minimalno vrijeme potrebno za dostavu
termostati	Stručno osoblje za održavanje	Najmanje 7 godina od stavljanja poslednjeg modela na tržište
senzori temperature	Stručno osoblje za održavanje	Najmanje 7 godina od stavljanja poslednjeg modela na tržište
štampane ploče	Stručno osoblje za održavanje	Najmanje 7 godina od stavljanja poslednjeg modela na tržište
izvori osvetljenja	Stručno osoblje za održavanje	Najmanje 7 godina od stavljanja poslednjeg modela na tržište
ručice vrata	Profesionalni serviseri i krajnji korisnici	Najmanje 7 godina od stavljanja poslednjeg modela na tržište
šarke vrata	Profesionalni serviseri i krajnji korisnici	Najmanje 7 godina od stavljanja poslednjeg modela na tržište
police	Profesionalni serviseri i krajnji korisnici	Najmanje 7 godina od stavljanja poslednjeg modela na tržište
korpe	Profesionalni serviseri i krajnji korisnici	Najmanje 7 godina od stavljanja poslednjeg modela na tržište
zaptivke vrata	Profesionalni serviseri i krajnji korisnici	Najmanje 10 godina od stavljanja poslednjeg modela na tržište

Poštovani kupci

1. Ako želite da vratite ili zamenite proizvod, kontaktirajte prodavnicu u kojoj ste kupovali.

(Ne zaboravite da donesete račun za kupovinu)

2. Ako se vaš proizvod pokvari i treba da se popravi, kontaktirajte pružaoca postprodajne usluge.

Telefon:

Adresa e-pošte:

Radi stalnog poboljšavanja proizvoda može doći do promene tehničkih podataka bez prethodnog obaveštenja.

Ovo uputstvo napravljeno je s mnogo truda i s najvećom pažnjom, ali greške u procesu izrade i/ili prevođa uputstva su uvek moguće. Zbog toga proizvođač i prodavac ne preuzimaju odgovornost za eventualne netačne navode, greške u prevodu ili štamparske greške u ovom uputstvu.

PRAVA POTROŠAČA

Obeštećenje o saobraznosti

Poštovani potrošači,

Molimo vas da se pridržavate preporuka proizvođača datim u korisničkim uputstvima u vezi sa transportnim oštećenjima, postavljanjem i/ili ugradnjom, priključenjem na kućne instalacije, pravilnim korišćenjem, redovnim čišćenjem i održavanjem aparata.

Zakonska prava potrošača u slučaju nesaobraznosti robe u ugovoru regulisana su članom 51. i 52. Zakona o zaštiti potrošača.* Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe u ugovoru koja se pojavi u roku od 2 (dve) godine od dana prelaska rizika na potrošača. U slučaju uocene nesaobraznosti možete se obratiti trgovcu kod koga ste kupili robu. Trgovac je dužan da vam bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema reklamacije, odgovori, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja. Za utvrđivanje i otklanjanje nesaobraznosti u najkraćem mogućem roku, preporučujemo vam ovlašćeni servis. Za sva pitanja, primedbe i sugestije u vezi servisa možete se obratiti našoj tehničkoj službi.

Član 51. – Zakona o zaštiti potrošača

Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:

- 1) je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;
- 2) se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;
- 3) je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže. Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač. Odgovornost prodavca za nesaobraznost robe ugovoru ne sme biti ograničena ili izuzeta suprotno odredbama ovog zakona. Prodavac nije vezan javnim obećanjem u pogledu svojstava robe ako:

- 1) nije znao ili nije mogao znati za dato obećanje;
- 2) je pre zaključenja ugovora objavljena ispravka obećanja;
- 3) obećanje nije moglo uticati na odluku potrošača da zaključi ugovor.

Član 52.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjeње cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjeње cene ili raskid ugovora ako:

- 1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
- 2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
- 3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;
- 4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.

Nesrazmerno opterećenje za prodavca u smislu stava 3. tačka 4) ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjeњem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

- 1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
- 2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
- 3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjeње cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača. Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnijih nepogodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjeњem cene ili da izjavi da raskida ugovor. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac. Za obaveze prodavca prema potrošaču, koje nastanu usled nesaobraznosti robe, prodavac ima pravo da zahteva od proizvođača u lancu nabavke te robe, da mu naknadi ono što je ispunio po osnovu te obaveze. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Prava iz stava 1. ovog člana ne utiču na pravo potrošača da zahteva od prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti robe, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Model _____

Serijski broj _____

Datum prodaje _____

Pečat i potpis trgovca _____

POSTUPAK REKLAMACIJE

Mole se poštovani potrošači da u slučaju reklamacije kontaktiraju tehničku službu preduzeća GEMMA B&D doo i/ili ovlašćeni servis.



Uvoznik za Srbiju:



Đorđa Stanojevića 14 ,
11070 Novi Beograd,
Srbija

**Služba nabavke,
prodaje i tehnička
služba**

tel: 011/ 22 85 020

fax: 011/ 31 88 033

e-mail: info@gemma.rs