FABER

HR
BiH
CG

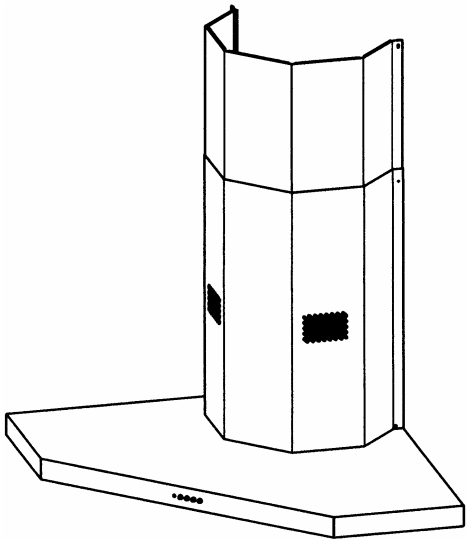

Upute za uporabu

STILO ANGOLO SP EG8 A100

SADRŽAJ

PREPORUKE I SAVJETI 3
ZNAČAJKE 4
UGRADNJA 6
UPORABA 9
ODRŽAVANJE 10

PREPORUKE I SAVJETI

INSTALACIJA

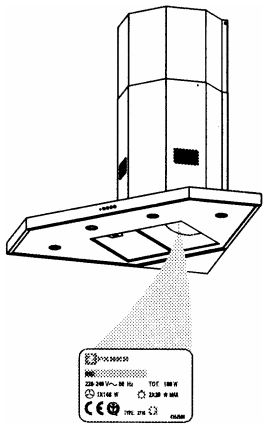

- Proizvođač neće snositi odgovornost za štete nastale uslijed nepravilne ugradnje i nepridržavanja propisa.
- Napa mora biti udaljena od ploče štednjaka najmanje 650 mm.
- Provjerite odgovara li napon električne mreže podacima označenim na pločici s unutrašnje strane nape.
- Za uređaje klase I provjerite je li kućna električna instalacija spojena na uzemljenje.
  Napu priključite na otvor za izlaz zraka pomoću cijevnog voda promjera najmanje 120 mm. Vod treba biti što kraći.
- Nemojte napu spajati na dimnjake kotlova, kamina, i sl., koji služe za odvod dima nastalog uslijed sagorijevanja.
- Ukoliko u prostoriji koristite napu ili uređaje koji nisu pogonjeni električnom energijom (primjerice, uređaji na plin), potrebno je osigurati dovoljno prozračivanje prostora. Na ovaj način će se spriječiti vraćanje ispuštenog plina. Kuhinja mora imati otvor za direktan ulaz zraka izvana.

UPORABA

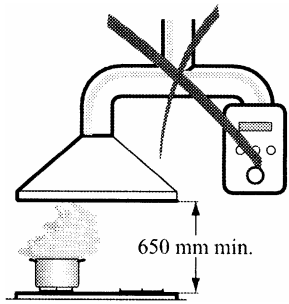

- Napa je proizvedena isključivo za uporabu u kućanstvima, za uklanjanje neugodnih mirisa iz kuhinje.
- Nemojte nikada napu koristiti na neodgovarajuće načine.
- Nemojte ispod uključene nape ostavljati jaki otvoreni plamen.
- Uvijek regulirajte plamen tako da ne prelazi strane posude.
- Budite oprezni tijekom uporabe friteze: ugrijano ulje može se zapaliti.
- Napu ne smiju koristiti djeca ili osobe koje ne znaju njome rukovati.

ODRŽAVANJE

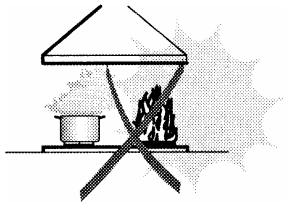

- Prije izvođenja postupaka održavanja isključite napu izvlačenjem utikača mrežnog kabela iz zidne utičnice ili isključenjem glavne sklopke.
- Očistite i/ili zamijenite filtre nakon preporučenog vremena.
- Površine nape je dovoljno prijeći krpom navlaženom neutralnim deterdžentom.

ZNAČAJKE

Dijelovi

Broj	Količina	Dijelovi proizvoda
1	1	Kompletno tijelo nape: komande, svjetlo, ventilator, filtri
2	1	Teleskopski cijevni vod kojeg sačinjavaju:
2.1	1	Gornji cijevni vod
2.2	1	Donji cijevni vod
9	1	Redukcijska prirubnica ∅ 150 – 120 mm
14.1	2	Spojni nastavak odvoda zraka
15	1	Račva

Broj	Količina	Elementi za ugradnju
7.1	1	Spojni nosač nape
7.2.1	2	Nosive prečke za učvršćenje gornjeg cijevnog voda
7.5	2	Sigurnosni držači
11	16	Zidni umetci
12a	16	Vijci 4,2 x 44,4
12e	6	Vijci 2,9 x 9,5
12r	2	Vijci 4,2 x 12,7

	Količina	Dokumentacija
	1	Upute za uporabu

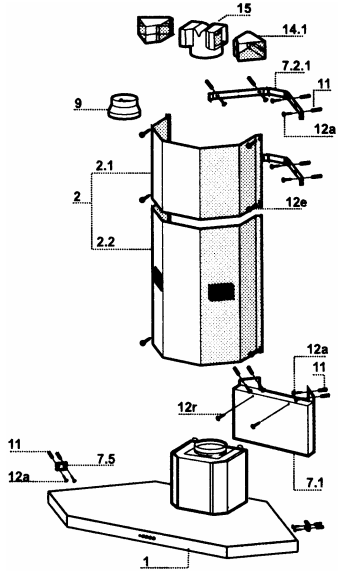

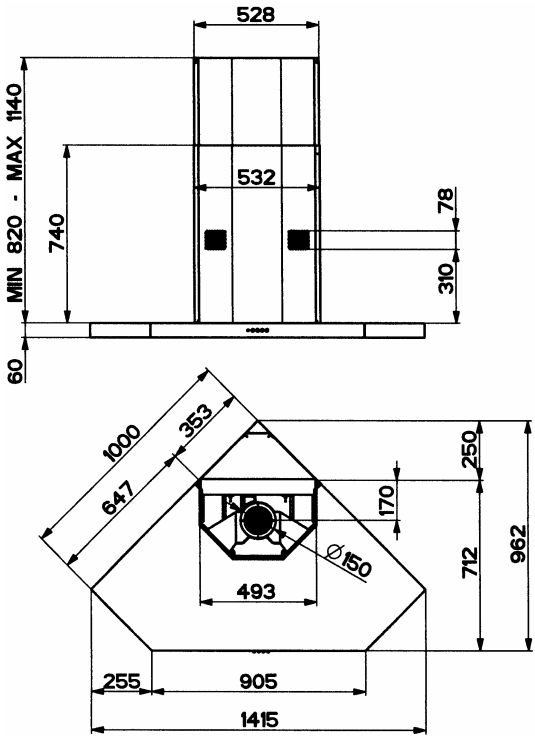
528
532
MIN 820 - MAX 1140
740
78
310
60
1000
353
647
250
170
712
962
Ø150
493
255
905
1415

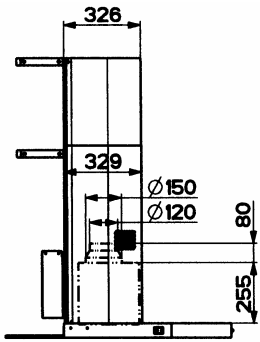
326
329
Ø150
Ø120
80
255

UGRADNJA

Bušenje zida i učvršćenje nosivih prečki

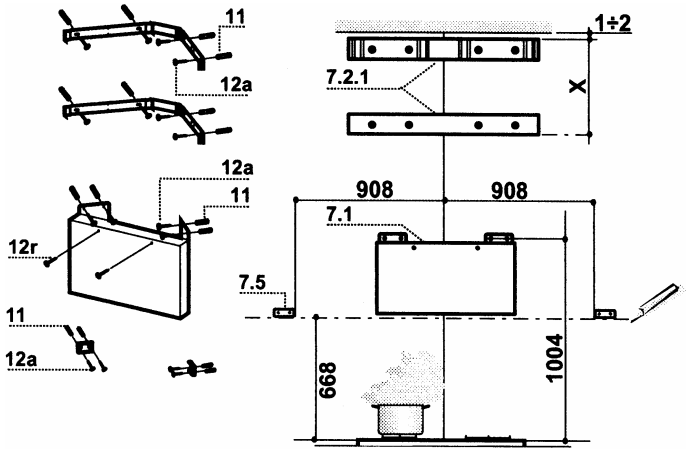

Označite sljedeće na zidu:

- Prislonite nosač **7.2.1** kao što je prikazano 1-2 mm od stropa ili gornjeg ruba.
- Označite sredinu rupa na nosaču.
- Prislonite nosač **7.2.1** kao što je prikazano na udaljenosti X od prvog nosača (X = visina priloženog gornjeg cijevnog voda).
- Označite sredinu rupa na nosaču.
- Stavite spojni nosač **7.1** kao što je prikazano na 1004 mm iznad ploče za kuhanje te provjerite nalaze li se rupe za bušenje na jednakoj udaljenosti od kuta.
- Označite na zidu sredine rupa nosača.
- Na označenim mjestima izbušite rupe promjera 8 mm.
- U izbušene rupe umetnite umetke **11**.
- Povucite vodoravnu crtu na zidu 668 mm iznad ploče za kuhanje.
- Prislonite sigurnosne držače **7.5** kao što je prikazano na vodoravnu crtu, udaljene 908 mm od kuta, te provjerite jesu li vodoravni.
- Označite sredinu rupa na držačima.
- Na označenim mjestima izbušite rupe promjera 8 mm.
- U izbušene rupe umetnite umetke **11**.
- Pričvrstite nosače i držače pomoću priloženih vijaka **12a** (4,2 x 44,4).
- Pomoću dva vijka **12r** (4,2 x 12,7) učvrstite spojni nosač preko označenih otvora s tijelom nape, ostavljajući 5-6 mm razmaka između nosača i vijaka.

Postavljanje tijela nape

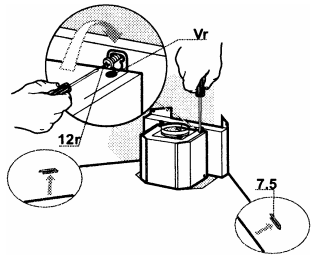

- Prije postavljanja tijela nape zavrnite dva vijka **Vr** koji se nalaze na spojnim mjestima tijela nape.
- Zakvačite tijelo nape na vijke **12r**, pazeći da sigurnosni držači **7.5** na zidu uđu u predviđene otvore sa strane.
- Zavrnite pričvrsne vijke **12r** do kraja.
- Za poravnavanje tijela nape otpustite ili zategnite vijke **Vr**.

Spajanje

ODVOD ZRAKA KOD ISISNE VERZIJE NAPE

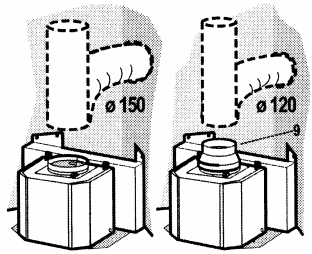

Za postavljanje u isisnoj verziji, potrebno je spojiti napu na cijevni vod za odvod zraka pomoću čvrste ili savitljive cijevi promjera 150 do 120 mm. Odabir vrste cijevi prepušten je instalateru.

- Da biste na tijelo nape spojili cijev promjera 120 mm, potrebno je na izlaz tijela nape postaviti redukcijsku prirubnicu **9**.
- Učvrstite cijev pomoću odgovarajućih dodatno nabavljivih obujmica.
- Skinite filtre s aktivnim ugljenom.

ISPUST ZRAKA KOD FILTRIRAJUĆE VERZIJE

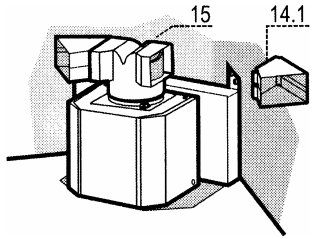

- Utisnite račvu **15** na otvor za izlaz zraka.
- Umetnite na bočne krajeve račve **15** spojne produžetke **14.1**.
- Provjerite jesu li odvodi spojnih produžetaka **14.1** vodoravno i okomito poravnati s otvorima cijevi. Ako nisu, poravnajte ih preokretanjem spojnih produžetaka **14.1** ili tako da utisnete račvu do kraja.
- Provjerite jesu li postavljeni filtri s aktivnim ugljenom.

ELEKTRIČKI PRIKLJUČAK

- Spojite napu na mrežno napajanje tako da postavite dvopolni prekidač s razmacima među kontaktima od najmanje 3 mm.
- Skinite filtre za masnoću (pogledajte poglavlje Održavanje) te pripazite da je priključak kabela za napajanje pravilno umetnut u utičnicu sa strane na ventilatoru.

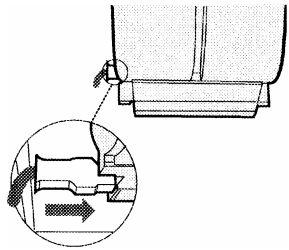

Postavljanje cijevnog voda

Gornji cijevni vod

- Lagano razmaknite dvije bočne stranice gornjeg cijevnog voda i zakvačite ih iza nosivih prečki **7.2.1** te ih stisnite do kraja.
- Pričvrstite cijevni vod s bočnih strana na nosive prečke pomoću 4 isporučena vijka **12c** (2,9 x 9,5).

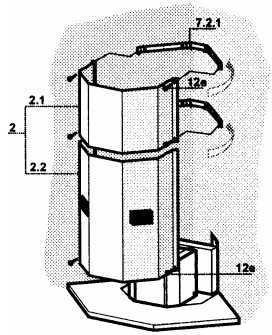

Donji cijevni vod

- Lagano razmaknite dvije bočne strane cijevnog voda i zakvačite ih između gornjeg cijevnog voda i zida, pazeći da pravilno sjednu.
- Pričvrstite donji dio cijevnog voda s bočnih strana na tijelo nape pomoću dva priložena vijka **12c** (2,9 x 9,5).

UPORABA

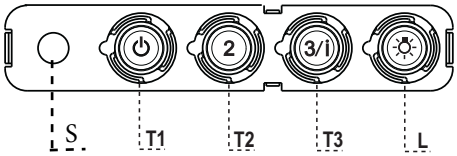

L	Svjetlo	Uključenje/isključenje osvjetljenja.
S	Led indikator	Indikator uključenja motora.
T**1**	Motor	Uključenje/isključenje motora usisnog sustava s minimalnom brzinom, prikladnom za kontinuiranu izmjenu zraka s tihim radom, u slučaju male količine isparenja.
T**2**	Brzina	Srednja brzina, prikladna za većinu uvjeta uporabe, s optimalnim omjerom strujanja zraka i glasnoće rada.
T**3**	Intenzivno	Najveća brzina, prikladna za uklanjanje najjačih isparavanja i mirisa čak i kroz dulje vrijeme.

ODRŽAVANJE

Filtri za masnoću

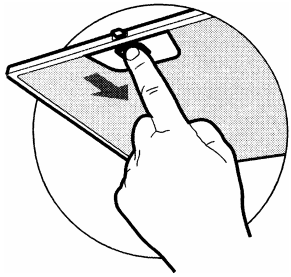

ČIŠĆENJE SAMOSTOJEĆIH METALNIH FILTARA ZA MASNOĆU

- Filtre je moguće prati u perilici posuđa, a potrebno ih je oprati svaka 2 mjeseca rada ili češće kod intenzivne uporabe.
- Skinite filtre jedan po jedan, tako da ih gurnete prema natrag i istovremeno povlačite prema dolje.
- Operite ih pazeći da ih ne savijete. Pustite da se osuše prije postavljanja.
- Prilikom postavljanja ručka mora biti okrenuta prema vidljivoj vanjskoj strani.

Filtar s aktivnim ugljenom (filtrirajuća verzija)

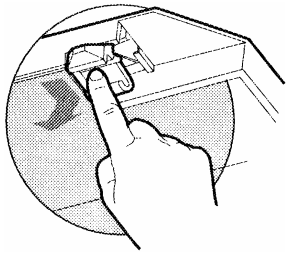

ZAMJENA FILTRA S AKTIVNIM UGLJENOM

- Ovaj filtar nije moguće prati ni obnavljati. Potrebno ga je zamijeniti najmanje svaka 4 mjeseca rada ili češće kod intenzivne uporabe.
- Skinite metalne filtre za masnoću.
- Skinite zasićen filtar s aktivnim ugljenom povlačenjem odgovarajućih kvačica.
- Postavite novi filtar i uglavite ga u odgovarajuće ležište.
- Ponovno postavite metalne filtre za masnoću.

Osvjetljenje

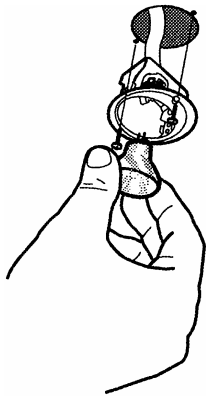

ZAMJENA ŽARULJE

Halogena žarulja od 20 W

- Skinite dva pričvrsna vijka nosača žarulje, zatim izvucite nosač iz nape.
- Nježno izvucite halogenu žarulju iz nosača.
- Zamijenite žarulju novom jednakih značajki, pazeći pritom da dvije iglice na tijelu žarulje pravilno uđu u otvore na nosaču.
- Vratite nosač žarulje na mjesto i pričvrstite ga pomoću dva vijka koje ste bili skinuli.

Gemma B&D d.o.o.
Uvoznik i distributer za RH
10000 Zagreb, Prisavlje 2
Veleprodaja:
tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604
fax: 00385 1 6195 581
e-mail: veleprodaja@gemma.hr
Centralni servis:
tel/fax: 00385 1 6195 582
e-mail: servis@gemma.hr
www.gemma.hr

Gemma BH d.o.o.
Uvoznik i distributer za BiH
71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 25c,
Veleprodaja:
tel./fax: 00387 33 407 935,
00387 33 407 936
e-mail: info@gemma.ba
www.gemma.ba

Gemma B&D d.s.d. Podgorica
Uvoznik i distributer za CG
81000 Podgorica, Serdara Jola Piletića bb (PC Palada)
Veleprodaja:
tel.: 00382 20 672 961
e-mail: veleprodaja@gemmabd.me
www.gemmabd.me

Radi stalnog poboljšavanja proizvoda može doći do promjene tehničkih podataka bez prethodne obavijesti.
Ove upute napravljene su s mnogo truda i s najvećom pažnjom, no pogreške u procesu izrade i/ili prijevoda uputa uvijek su moguće. Stoga proizvođač i prodavatelj ne preuzimaju odgovornost za eventualne netočne navode, pogreške u prijevodu ili tiskarske pogreške u ovim uputama.