Master Kitchen

Mikrovalna pećnica

UPUTE ZA UPORABU

Model: MKMW FS20G D BK
MKMW FS20G D WH

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe mikrovalne pećnice te ga zadržite za buduću uporabu.Budete li se pridržavali uputa, vaša će vas pećnica dobro služiti niz godina.

SPREMITE OVE UPUTE.

MJERE OPREZA U SVRHU IZBJEGAVANJA POTENCIJALNOG PREKOMJERNOG IZLAGANJA MIKROVALNOJ ENERGIJI

(a) Ne pokušavajte koristiti pećnicu s otvorenim vratima jer postoji opasnost od izlaganja štetnoj mikrovalnoj energiji. Važno je da ne slomite i ne preinačavate sigurnosne brave.

(b) Između prednje ploče pećnice i vrata nemojte stavljati nikakve predmete i pazite da se na brtvama ne nakupljaju nečistoća ili ostaci sredstava za čišćenje.

(c) UPOZORENJE: Ako se ošteti brtva na vratima, pećnica se ne smije upotrebljavati dok je ne popravi stručna osoba.

DODATAK

Ako uređaj ne održavate dobrom stanju i čistog, njegova se površina može nagrditi, a vijek trajanja skratiti. Osim toga, može biti opasan za uporabu.

Tehnički podaci

Model:	MKMW FS20G D BK/ MKMW FS20G D WH
Nazivni napon:	230V~50Hz
Nazivna ulazna snaga (mikrovalovi):	1050W
Nazivna izlazna snaga (mikrovalovi):	700W
Nazivna ulazna snaga (gril):	1000W
Zapremnina pećnice:	20L
Promjer rotirajućeg pladnja:	Ø255mm
Vanjske dimenzije (D x Š x V):	440x359x259mm
Neto masa:	Oko 10.5 kg

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE
UPOZORENJA

Za smanjenje opasnosti od požara, strujnog udara, ozljeda ili prekomjernog izlaganja mikrovalnoj energiji, pridržavajte se osnovnih mjera opreza, uključujući sljedeće:

1. Upozorenje: Tekućine i druga hrana ne smiju se zagrijavati u zatvorenim posudama jer mogu eksplodirati.
2. Upozorenje: Servis ili popravke koji uključuju skidanje poklopca uvijek treba obavljati stručna osoba, jer se osoba s nedovoljno znanja može dovesti u opasnost i izložiti mikrovalnoj energiji.
3. Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati djeca mlađa od 8 godina te osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih i mentalnih sposobnosti, kao ni osobe s nedostatkom potrebnog znanja i iskustva, bez nadzora ili pomoći osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Odgovorna osoba ih treba uputiti u sigurno rukovanje uređajem i pobrinuti se da razumiju opasnosti povezane s rukovanjem. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca, osim ako nisu stariji od 8 godina i pod nadzorom.
4. Držite uređaj i kabel izvan dohvata djece starije od 8 godina.
5. Koristite samo posuđe koje je prikladno za uporabu u mikrovalnoj pećnici.
6. Pećnicu valja redovito čistiti, kao i temeljito uklanjati nakupljene ostatke hrane.
7. Pročitajte i pridržavajte se sljedećeg: MJERE OPREZA U SVRHU IZBJEGAVANJA POTENCIJALNOG PREKOMJERNOG IZLAGANJA MIKROVALNOJ ENERGIJI
8. Tijekom zagrijavanja hrane u plastičnim ili papirnatim posudama, pratite rad pećnice zbog mogućnosti zapaljenja.

9. Ako se pojavi dim, isključite ili odspojite pećnicu, ostavljajući vrata zatvorena kako bi se plamen ugasio.
10. Ne pregrijavajte hranu.
11. Ne pohranjujte prehrambene namirnice u pećnici. U pećnici nemojte čuvati namirnice poput kruha, keksa i slično.
12. Prije stavljanja papirnatih ili plastičnih vrećica/kutija s hranom u pećnicu, skinite s njih metalne i žičane spone i zatvarače.
13. Postavite ovu pećnicu isključivo na mjesto opisano u uputama
14. Izbjegavajte zagrijavanje cijelih ili tvrdo kuhanih jaja u mikrovalnoj pećnici jer mogu eksplodirati čak i nako zagrijavanja.
15. Ovaj uređaj namijenjen je za uporabu u kućanstvu i slične primjene kao npr.:
-u kuhinjama za osoblje u prodavaonicama, uredima i drugim radnim mjestima;
-za korištenje gostima u hotelima, motelima i drugim oblicima smještaja;
-na seoskim gospodarstvima;
-u pansionima.
16. Ako je kabel napajanja oštećen, zamijeniti ga smije samo proizvođač, njegov servisni agent ili osoba sa sličnim kvalifikacijama, kako bi se umanjio rizik od opasnosti.
17. Ne držite niti koristite uređaj na otvorenom.
18. Ne koristite ovu pećnicu blizu vode, u vlažnim podrumima ili blizu bazena.
19. Dostupne površine mogu se jako zagrijati dok uređaj radi. Površine se zagrijavaju dok uređaj radi. Držite kabel napajanja dalje od vrelih površina i ne prekrivajte ventilacijske otvore pećnice.

20. Pazite da kabel napajanja ne visi preko ruba stola ili radne površine.
21. Ako pećnicu ne održavate čistom, kvaliteta njezinih ploha može opasti što može skratiti njezin radni vijek te čak dovesti do opasnih situacija.
22. Kako biste izbjegli opekotine, sadržaj bočica ili posudica s hranom za dojenčad treba promiješati ili promućkati te provjeriti temperaturu prije uporabe.
23. Prilikom mikrovalnog zagrijavanja pića može doći do odgođenog vrenja, stoga se treba obratiti posebna pažnja prilikom rukovanja posudom.
24. Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima kao ni osobe bez adekvatnog iskustva i znanja, osim pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako im je takva osoba pružila upute potrebne za uporabu uređaja.
25. Djecu je potrebno nadzirati kako se ne bi igrala uređajem.
26. Za uređaj nije predviđena mogućnost upravljanja pomoću vanjskog timera ili posebnog sustava daljinskog upravljanja.
27. Dostupni dijelovi mogu tijekom uporabe postati vrlo topli. Držite malu djecu dalje od uređaja. Nemojte koristiti čistače na paru.
28. Uređaj se uporabom zagrijava. Ne dodirujte grijače u pećnici.
29. Koristite samo temperaturnu sondu preporučenu za ovu pećnicu. (za pećnice s mogućnošću korištenja temperaturne sonde za mjerenje temperature.)

31.UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi jako se zagriju tijekom uporabe. Pazite da ne dodirnete grijače. Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje, osim ako su stalno pod nadzorom.
32.Dekorativna vrata pećnice trebaju uvijek biti zatvorena za vrijeme rada pećnice. (za pećnice s dekorativnim vratima.)
33.Površina unutrašnjosti može postati vruća.

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPORABU

Za smanjenje opasnosti od ozljeda Uzemljenje

OPASNOST

Opasnost od strujnog udara Dodirivanje nekih unutarnjih dijelova može izazvati teške ozljede ili smrt. Ne rastavljajte uređaj.

UPOZORENJA

Opasnost od strujnog udara Nepravilno uzemljenje može izazvati strujni udar. Nemojte spajati kabel uzemljenja na utičnicu sve dok uređaj nije pravilno postavljen i uzemljen.

Uređaj morate uzemljiti. U slučaju nepravilnosti ili kvara, uzemljenje će smanjiti opasnost od strujnog udara omogućavajući put najmanjeg otpora električne struje. Ovaj uređaj ima kabel s vodičem za uzemljenje opreme i utikač s kontaktom za uzemljenje. Utikač se mora priključiti u odgovarajuću utičnicu koja je ispravno ugrađena i uzemljena.

Ako niste sigurni je li uređaj pravilno uzemljen, provjerite s kvalificiranim električarom ili serviserom. Ako je nužno koristiti produžni kabel, on mora biti trožični.

1. Uz uređaj je isporučen kratki kabel napajanja kako se ne bi zapetljao i kako se netko o njega ne bi spotaknuo. 2. Koristite li dugi kabel napajanja ili produžni kabel:

1)Napon kabela ili produžnog kabela mora biti najmanje onoliki koliki je napon uređaja.
2)Produžni kabel mora biti trožični, s vodom uzemljenja.
3)Dugi kabel napajanja mora biti postavljen tako da ne visi preko ruba radne površine ili stola tako da bude dalje od dohvata djece i da se netko o njega slučajno ne spotakne.

ČIŠĆENJE

Iskopčajte uređaj s napajanja.

1. Unutarnje površine pećnice očistite malo navlaženom krpom.
2. Dodatni pribor operite kao i obično, u vodi i sapunici.
3. Okvir vrata, brtvu i susjedne dijelove pažljivo očistite vlažnom krpom kad se zaprljaju.
4. Za čišćenje stakla na vratima pećnice ne koristite abrazivne niti oštre metalne strugače jer se njegova površina tako može izgrepsti što može dovesti do prsnuća stakla.
5. Savjet za čišćenje --- Za lakše čišćenje stjenki unutrašnjosti koje može dodirnuti hrana: Stavite pola limuna u zdjelu, ulijte 300 ml vode i zagrijavajte 10 minuta na 100% snage pećnice. Pećnicu obrišite mekom i suhom krpom.

PRIBOR (POSUĐE)

OPREZ

Opasnost od ozljede

Servis ili popravke koji uključuju skidanje poklopca uvijek treba obavljati stručna osoba, jer se osoba s nedovoljno znanja može dovesti u opasnost i izložiti mikrovalnoj energiji.

Pogledajte upute u "Materijali koji se smiju i ne smiju koristiti u mikrovalnoj pećnici". Postoje određene vrste nemetalnog pribora, odnosno posuđa koje nije sigurno za uporabu u mikrovalnoj pećnici. Niste li sigurni, možete napraviti test kao što je opisano u nastavku.

Test pribora:

1. U posudu za sigurno korištenje u mikrovalnoj pećnici ulijte čašu hladne vode (250 ml) i stavite u pećnicu zajedno s posudom koju ispitujete.
2. Podesite najjače zagrijavanje na 1 minutu.
3. Pažljivo opipajte posudu. Ako je posuda topla, ne smije se koristiti za mikrovalno zagrijavanje.
4. Ne prekoračujte vrijeme zagrijavanja od 1 minute.

Materijali koji se smiju koristiti u mikrovalnoj

Posuda/pribor	apomene
Aluminijska folija	Samo zaštita. Manji dijelovi mogu se koristiti za prekrivanje tanjih komada mesa ili peradi da se ne prekuhaju. Ako je folija preblizu stjenki pećnice, može doći do iskrenja. Folija mora biti najmanje 2,5 cm udaljena od stranica pećnice.
Pekač	Pridržavajte se uputa proizvođača. Dno pekača mora biti najmanje 5 mm iznad rotirajućeg pladnja. Nepravilna uporaba može dovesti do pucanja rotirajućeg pladnja.
Posuđe za jelo	Samo ono prikladno za mikrovalne pećnice. Pridržavajte se uputa proizvođača. Ne upotrebljavajte napuknuto ili okrhnuto posuđe.
Staklenke	Uvijek skinite poklopac. Koristite ih samo za podgrijavanje hrane. Većina staklenih teglica ili bočica neotporna je na toplinu i može puknuti.
Stakleno posuđe	Samo ono otporno na toplinu. Uvjerite se da nema metalni rub. Ne upotrebljavajte napuknuto ili okrhnuto posuđe.
Vrećice za kuhanje u pećnici	Pridržavajte se uputa proizvođača. Ne zatvarajte ih metalnim spajalicama/štipaljkama. Načinite na njima proreze za odvod pare.
Papirnati tanjuri i čaše	Samo za kratkotrajno kuhanje/podgrijavanje. Tijekom kuhanja ne ostavljajte pećnicu bez nadzora.
Papirnati ručnici	Koristite ih za pokrivanje jela koja podgrijavate, i za upijanje masnoća. Koristite uz nadzor i samo za kratkotrajno kuhanje.
Papir za pečenje	Njime pokrijte jela za zaštitu od prskanja ili omotajte za kuhanje na pari.
Plastika	Samo ona prikladna za mikrovalne pećnice. Pridržavajte se uputa proizvođača. Mora biti označena kao sigurna za uporabu u mikrovalnim pećnicama. Neke plastične posude omekšaju nakon što se hrana u njima zagrije. Vrećice za kuhanje i čvrsto zatvorene plastične vrećice morate probušiti ili napraviti otvore u skladu s uputama na ambalaži.
Plastična folija	Samo ona prikladna za mikrovalne pećnice. Koristite je za pokrivanje jela tijekom kuhanja za čuvanje vlage. Pazite da plastična folija ne dodiruje hranu.
Termometri	Samo oni prikladni za mikrovalne pećnice (za meso i slastice).
Voštani papir	Njime pokrijte jela za zaštitu od prskanja i čuvanje vlage.

Materijali koji se ne smiju koristiti u mikrovalnoj pećnici

Posuda/pribor	Napomene
Aluminijski pladanj	Može izazvati iskrenje. Prebacite hranu u posudu sigurnu za uporabu u mikrovalnim pećnicama.
Kartonska ambalaža s metalnim ručkama	Može izazvati iskrenje. Prebacite hranu u posudu sigurnu za uporabu u mikrovalnim pećnicama.
Metalni ili pribor s metalnim dijelovima	Metal blokira mikrovalove. Metalni pribor može izazvati iskrenje.
Metalne spojnice	Mogu izazvati iskrenje, pa i požar.
Papirnate vrećice	Mogu se zapaliti u pećnici.
Poliuretanska pjena	Ako je se izloži visokim temperaturama, ekspandirana poliuretanska pjena može se istopiti i onečistiti tekućine koje sadrži.
Drvene posude	Drvo koje se tretira mikrovalovima isušit će se te se može rascijepiti ili napuknuti.

PODEŠAVANJE PEĆNICE

Nazivi dijelova pećnice i pribora

Izvadite pećnicu iz ambalaže te izvadite sve dijelove ambalaže iz unutrašnjosti pećnice.
Pećnica je isporučena sa sljedećim priborom:

Stakleni pladanj 1
Sklop rotirajućeg pladnja
Upute za uporabu 1

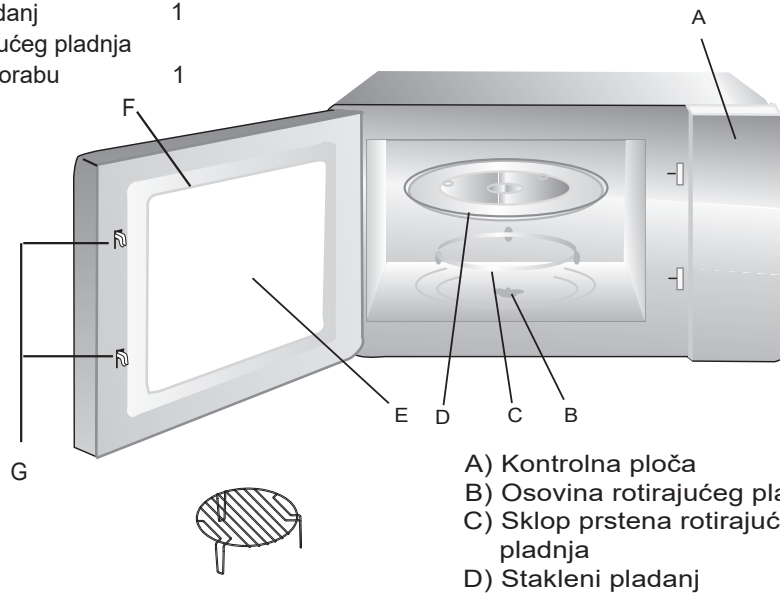

Rešetka grila (samo za modele s grilom)

A) Kontrolna ploča
B) Osovina rotirajućeg pladnja
C) Sklop prstena rotirajućeg pladnja
D) Stakleni pladanj
E) Staklo vrata
F) Sklop vrata
G) Sigurnosne brave

Postavljanje rotirajućeg pladnja

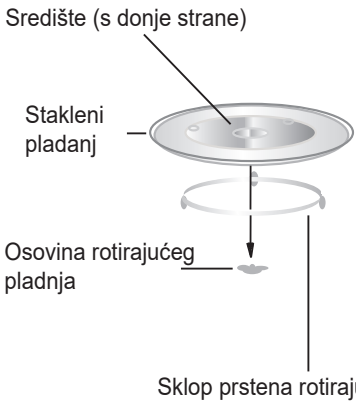

a. Stakleni pladanj nikad ne postavljajte naopako. Stakleni pladanj nikad ne smije biti blokiran.
b. I stakleni pladanj i sklop s prstenom moraju se uvijek koristiti tijekom kuhanja.
c. Sve namirnice i njihovi spremnici moraju tijekom kuhanja biti na staklenom pladnju.
d. Ako se stakleni pladanj ili sklop prstena rotirajućeg pladnja slomi ili napukne, obratite se najbližem ovlaštenom servisu.

Postavljanje i spajanje

1. Uređaj je namijenjen isključivo za uporabu u kućanstvu.
2. Ovaj uređaj je namijenjen isključivo za ugradnju u element, Nije namijenjen postavljanju na radnu površinu ili u ormarić.
3. Pridržavajte se uputa za ugradnju.
4. Uređaj se može ugraditi u ormarić širine 60 cm (barem 55 cm dubine i najmanje 85 cm od poda).
5. Uređaj je opremljen kabelom napajanja koji smijete spojiti samo u odgovarajuću uzemljenu utičnicu.
6. Napon strujne mreže mora biti u skladu s nazivnim naponom na tipizacijskoj pločici uređaja.
7. Ako je potrebna ugradnja utičnice i zamjena kabela, to povjerite kvalificiranom električaru. Ako nakon postavljanja kabel napajanja više nije dostupan, potrebno je osigurati preko sklopke s razmacima među kontaktima od najmanje 3mm.
8. Ne smiju se koristiti adapteri, višestruke utičnice i produžni kabeli. Preopterećenje može rezultirati požarom.

Dostupne površine pećnice mogu se jako zagrijati tijekom rada.

Upute za uporabu

1. Podešavanje sata

   Kad pećnicu spojite na napajanje, na LED pokazivaču zatreperit će simbol "00:00" i začut će se jedan zvučni signal.

1) Pritisnite " " i počet će treperiti znamenke za sate.

2) Okrenite " " kako biste podesili znamenke za sate (između 0 i 23).

3) Pritisnite " " i počet će treperiti znamenke za minute.

4) Okrenite " " kako biste podesili znamenke za minute (između 0 i 59).

5) Pritisnite " " za dovršetak podešavanja sata. Treperit će ":" i vrijeme će biti osvijetljeno.

Napomena: 1) Ne podesite li sat, točno vrijeme neće se prikazivati.
2) Ako tijekom podešavanja sata pritisnete " II ", pećnica se automatski vraća na prethodno stanje.

2. Mikrovalno kuhanje

Pritisnite " ". Na LED pokazivaču se prikaže "P100". Pritisnite " " nekoliko puta ili okrenite " " za odabir željene snage. Nakon svakog pritiska na pokazivaču će se prikazati "P100", "P80", "P50", "P30" ili "P10". Zatim pritisnite " " za potvrdu i okrenite " " za podešavanje vremena pripreme od 0:05 do 95:00. Ponovno pritisnite " " za početak kuhanja.

Primjer: Želite li koristiti 80% mikrovalne snage za 20 minuta kuhanja, možete rukovati pećnicom na sljedeći način.

1) Jednom pritisnite " ". Na pokazivaču se prikaže "P100".

2) Još jednom pritisnite " " ili okrenite " " za odabir 80% mikrovalne snage.

3) Pritisnite " " za potvrdu. Na pokazivaču se prikaže "P 80".

4) Okrenite " " za podešavanje vremena kuhanja dok se na pokaziva u ne prikaže "20:00".

5) Pritisnite " " za početak kuhanja.

Napomena: postavke se mijenjaju u sljedećim koracima:

0---1	min	: 5 sekundi
1---5	min	: 10 sekundi
5---10	min	: 30 sekundi
10---30	min	: 1 minuta
30---95	min	: 5 minuta

Upute za tipku " ≋ " Redoslijed	Pokazivač	Mikrovalna snaga	Snaga grila
1	P100	100%	
2	P80	80%	
3	P50	50%	
4	P30	30%	
5	P10	10%	
6	G	0%	100%
7	C-1	55%	45%
8	C-2	36%	64%

3. Gril ili kombinirano kuhanje. Kuhanje

Jednom pritisnite " ≋". Na pokazivaču se prikaže "P100", i zatim nekoliko puta pritisnite " ≋ " ili okrenite " " za odabir željene snage. Svakim pritiskom prikazat će se "G", "C-1" ili "C-2". Zatim pritisnite " ▷ " za potvrdu i okrenite " " za podešavanje vremena pripreme od 0:05 do 95:00. Ponovno pritisnite " ▷ " za početak kuhanja.

Primjer: Želite li koristiti 55% mikrovalne i 45% snage grila (C-1) za 10 minuta kuhanja, možete rukovati pećnicom na sljedeći način.

1) Jednom pritisnite " ≋ ". Na pokazivaču se prikaže "P100".

2) Nekoliko puta pritisnite " ≋ " ili okrenite " " za odabir kombiniranog kuhanja. Način 1.

3) Pritisnite " ▷ " za potvrdu. Na pokazivaču se prikaže "C-1".

4) Okrenite " " za podešavanje vremena kuhanja dok se na pokazivaču ne prikaže "10:00".

5) Pritisnite " ▷ " za početak kuhanja.

Napomena: Na polovici vremena pečenja na grilu, pećnica se oglasi s dva zvučna signala. To je uobičajeno.
Za bolje rezultate pečenja na grilu, preokrenite hranu, zatvorite vrata i ako zatim ne pokrenete drugu funkciju, pećnica nastavlja s radom.

4. Brzi početak

1) Kad je pećnica u pripravnom stanju, pritisnite "⊳ " za pokretanje kuhanja na 100% snage. Svakim pritiskom se vremenu kuhanja dodaje 30 sekundi, do ukupno 95 minuta.

2) Kod mikrovalnog ili kombiniranog kuhanja, pečenja na grilu ili odmrzavanja, vrijeme kuhanja se svakim pritiskom tipke "⊳ " produžuje za 30 sekundi. Kad

3) je pećnica u pripravnom stanju, okrenite " " suprotno od smjera kazaljki sata na 100% mikrovalne snage, zatim pritisnite "⊳" za početak kuhanja.

5. Odmrzavanje prema težini

1) Pritisnite " *◊". Na pokazivaču se pri

2) Okrenite " " za odabir težine namirnica od 100 do 2000 g.

3) Pritisnite "⊳ " za početak odmrzavanja.

6. Odmrzavanje prema vremenu

1) Dvaput pritisnite " *◊ ". Na pokazivaču se prikaže "dEF2".

2) Okrenite " " za odabir trajanja odmrzavanja.

3) Pritisnite "⊳ " za početak odmrzavanja

7. Automatski jelovnik

1) Okrenite " " udesno za odabir jelovnika. Na pokazivaču se prikaže "A-1" do "A-8".

2)Pritisnite "⊳ " za potvrdu.

3)Okrenite " " za odabir zadane težine iz izbornika.

4) Pritisnite " ⊳ " za početak kuhanja.

Primjer: Želite li koristiti opciju "Auto Menu" za pripremu 350 g ribe

1) Okrenite " " u smjeru kazaljki sata dok se ne prikaže "A-6".

2) Pritisnite "⊳ za potvrdu.

3)Okrenite " " za odabir težine ribe dok se ne prikaže "350".

4) Pritisnite "⊳" **za poče**tak kuhanja.

Tablica jelovnika:

Jelovnik	Težina	Pokazivač
A-1	200g	200
	400g	400
	600g	600
A-2 Povrće	200g	200
	300g	300
	400g	400
A-3 RIBA	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-4 MESO	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-5 TJESTENINA	50g(s 450 ml vode)	50
	100g(s 800 ml vode)	100
A-6 KRUMPIR	200g	200
	400g	400
	600g	600
A-7 PIZZA	200g	200
	400g	400
A-8 JUHA	200ml	200
	400ml	400

8. Kuhinjski timer

(1) Pritisnite " ". Na pokazivaču se prikaže 00:00.

(2) Okrenite " " za unos odgovarajućeg vremena. (Možete maksimalno vrijeme od 95 minuta.)

(3) Pritisnite " " za potvrdu.

(4) Kada dođe podešeno vrijeme, začut će se 5 zvučnih signala.
Ako je podešeno točno vrijeme (24-satni format), pokazivač prikazuje točno vrijeme.
Napomena: Vrijeme timera se razlikuje od 24-satnog sustava. Kuhinjski timer služi odbrojavanju.

9. Višefazno kuhanje

Možete izabrati najviše 2 faze za kuhanje. Kod višefaznog kuhanja, ako je jedna faza odmrzavanje, onda ona treba biti prva.

Primjer: Želite li namirnicu odmrzavati 5 minuta, a zatim na 80% mikrovalne snage kuhati 7 minuta, učinite sljedeće:

1) Dvaput pritisnite " ". Na pokazivaču se prikaže "dEF2".

2) Okrenite "" odabir vremena odmrzavanja dok se ne prikaže "5:00".

3) Jednom pritisnite " ". Na pokazivaču se prikaže "P100".

4) Još jednom pritisnite " " ili okrenite " " za odabir 80% mikrovalne snage.

5) Pritisnite " " za potvrdu. Na pokazivaču se prikaže "P 80".

6) Okrenite " " za podešavanje vremena kuhanja dok se na pokazivaču ne prikaže "7:00".

7) Pritisnite " " za početak kuhanja. Oglasit će se jedan zvučni signal za prvu fazu, kreće odbrojavanje za odmrzavanje i još će se jedan zvučni signal oglasiti za drugu fazu.

10. Funkcija upita

(1) Kod mikrovalnog i kombiniranog kuhanja te pečenja na grilu, pritisnite " ". Na pokazivaču se prikazuje trenutačna snaga. Nakon 3 sekunde, pećnica se vraća u prethodno stanje.

(2) Tijekom kuhanja pritisnite " " za provjeru vremena. Ono će se prikazati na 3 sekunde.

11 Funkcija zaključavanja – zaštite za djecu

Zaključavanje: Kad je pećnica u pripravnom stanju, pritisnite " " na 3 sekunde. Začut će se dugi zvučni signal i prikazat će se indikator zaključanosti ako je podešeno točno vrijeme. Ako nije, prikaže se " ".

Otključavanje: Kad je pećnica zaključana, pritisnite " " na 3 sekunde, začut će se dugi zvučni signal u znak da je otključana i indikator "beep" nestaje.

U slučaju problema

Dođe li do problema, prije pozivanja servisa napravite sljedeće provjere.

Uobičajene pojave	
Mikrovalovi ometaju TV prijem	Mikrovalna pećnica može ometati radijski i televizijski prijem. To je slično smetnjama od malih električnih uređaja poput miksera, usisivača i električnog sušila. Ova pojava je uobičajena.
Prigušeno svjetlo pećnice	Kod mikrovalnog kuhanja pri niskoj snazi, svjetlo pećnice može postati prigušeno. Ova pojava je uobičajena.
Vrata su zamagljena, iz ventilacijskih otvora izlazi vrući zrak	Tijekom kuhanja iz hrane može izlaziti para. Većina pare izlazi kroz ventilacijske otvore. Ali jedan se dio može zadržati na hladnome mjestu poput vrata pećnice. Ova pojava je uobičajena.
Pećnica je slučajno počela raditi prazna	Zabranjeno je uključivati pećnicu kad je prazna. To je veoma opasno.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Pećnica ne radi.	(1) Kabel napajanja n čvrsto spojen.	Izvucite ga iz utičnice. Zatim ga nakon 10 sekundi ponovno spojite.
	(2) Osigurač je prego ili iskočio.	Zamijenite ga ili vratite na mjesto (to može napraviti stručna osoba iz naše tvrtke).
	(3) Problem s utičnic	Probajte na nju spojiti druge električne uređaje.
Pećnica ne grije.	(4) Vrata nisu pravilno zatvore	Pravilno zatvorite vrata.
Okretni pladanj je bučan dok pećnica radi	(5) Zaprljana osovin dno pećnice.	Za čišćenje zaprljanih dijelova pogledajte poglavlje o čišćenju

Ovaj uređaj je označen prema europskoj Direktivi 2002/96/EZ o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE). Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posljedica, do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja proizvoda.

Ovaj simbol na proizvodu ili na njegovom pakiranju znači da se dotrajali proizvod ne smije odlagati zajedno s otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga, potrebno ga je predati na sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme. Zbrinjavanje se mora provesti u skladu s lokalnim propisima o zbrinjavanju otpada. Za dodatne informacije o zbrinjavanju, obnavljanju i recikliranju ovog proizvoda, obratite se nadležnom lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Broj proizvoda:
16170000A65538

Master Kitchen
Midea Italia srl
Proizvedeno u Kini.

Gemma B&D d.o.o.
Uvoznik i distributer za RH 10000 Zagreb, Prisavlje 2 **Veleprodaja:**
tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604 fax: 00385 1 6195 581
e-mail: veleprodaja@gemma.hr **Centralni servis:**
tel/fax: 00385 1 6195 582
e-mail: servis@gemma.hr www.gemma.hr

Gemma BH d.o.o.
Uvoznik i distributer za BiH 71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 25c,
Veleprodaja:
tel./fax: 00387 33 407 935,
00387 33 407 936 e-mail: info@gemma.ba www.gemma.ba

Gemma B&D d.s.d. Podgorica
Uvoznik i distributer za CG 81000 Podgorica, Serdara Jola Piletića bb (PC Palada) **Veleprodaja:**
tel.: 00382 20 672 961
e-mail: veleprodaja@gemmabd.me
www.gemmabd.me

Radi stalnog poboljšavanja proizvoda može doći do promjene tehničkih podataka bez prethodne obavijesti.
Ove upute napravljene su s mnogo truda i s najvećom pažnjom, no pogreške u procesu izrade i/ili prijevoda uputa uvijek su moguće. Stoga proizvođač i prodavatelj ne preuzimaju odgovornost za eventualne netočne navode, pogreške u prijevodu ili tiskarske pogreške u ovim uputama.