HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HŰTŐSZEKRÉNY

Alsó fagyasztószekrény



Figyelmeztetés: Legyen szíves, olvassa el ezt a használati kézikönyvet és megtartsa későbbi használás céljából a termék használás előtt. A tervezés és a specifikációk előzetes értesítő nélkül változhatnak a termék javítása érdekében. A termék részleteiért forduljon a forgalmazókhoz vagy a gyártókhoz

version:002-6-2020

MODEL: MDRB470MG
MDRB521MG
SERIES

www.midea.com

TARTALOM

1 Biztonsági figyelmeztetések

1.1 Figyelmeztetés ..... 1 - 2
1.2 A biztonsági figyelmeztető szimbólumok jelentése 3
1.3 Elektromosságot érintő figyelmeztetések 3
1.4 Használatra vonatkozó figyelmeztetések 4
1.5 Elhelyezésre vonatkozó figyelmeztetések 4-5
1.6 Energiafelhasználásra vonatkozó figyelmeztetések 5
1.7 Ártalmatlanításra vonatkozó figyelmeztetések 5

2 A hűtőszekrények rendeltetésszerű használata

2.1 Elhelyezés 6
2.2 Szintező lábak 7
2.3 Az ajtó jobb és bal nyílási irányának cseréje 7-10
2.4 A világítás cseréje 10
2.5 Indítás 10
2.6 Energiamegtakarítási tanácsok 10

3 Felépítés és funkciók

3.1 Főbb komponensek 11-12
3.2 Funkciók 13-18

4 A készülék karbantartása és gondozása

4.1 Általános tisztítás 19
4.2 Az üvegpolc tisztítása 19
4.3 Kiolvasztás 19
4.4 Működésen kívül 19

5 Hibaelhárítás 20

6 Paraméterek 21

1. Biztonsági figyelmeztetések

1.1 Figyelmeztetés

Vigyázat: tűzveszély/ gyúlékony anyagok

A készülék háztartásban és ahhoz hasonló környezetben való használatra készült, ezek közé tartoznak; üzletek, irodák és más műnkakörnyezetek személyzeti konyhái; tanyák, illetve hotelek, motelek és más szálláshelyek vendégei; bed and breakfast típusú környezetek; catering és hasonló nem kereskedelmi jellegű környezetek.

A berendezést nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel élő személyek (illetve gyermekek), kivéve, ha felügyelet alatt állnak, vagy a biztonságukért felelős személy utasításokkal látja el őket a berendezés használatát illetően.

Mindig felügyeljen rá, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.

Ha a tápkábel sérült, akkor a veszélyek megelőzése érdekében a cserét a gyártónak, a hozzá tartozó szerviznek vagy hasonló képesítéssel rendelkező személynek kell végeznie.

Tilos készülékben ne tároljon robbanékony anyagokat, úgymint gyúlékony hajtógázzal működő aeroszolos dobozokat.

A berendezésen végzendő karbantartási feladatok elvégzése előtt a dugvillát ki kell húzni az aljzatból.

VIGYÁZAT! Tartsa szabadon a berendezés burkolatán és a belső részeken lévő szellőző nyílásokat.

VIGYÁZAT! Ne használjon mechanikus, vagy más eszközöket a kiolvasztás felgyorsításához, kizárólag a gyártó által ajánlott eszközöket.

VIGYÁZAT! Ügyeljen a hűtőkör épségére.

VIGYÁZAT! Ne használjon elektromos eszközöket az ételtároló rekeszekben, kivéve a gyártó által javasolt tipusú eszközöket.

VIGYÁZAT! A hűtőszekrény gyúlékony gázt és hűtőközeget tartalmaz, ezért ártalmatlanítását az érvényben lévő szabályozások szerint végezze.

VIGYÁZAT! A berendezés beállítása során biztositsa a tápkábel szabad és biztonságos elhelyezését.

VIGYÁZAT! Ne helyezzen a berendezés hátuljára lengő elosztót, vagy hordozható tápegységet.

Ne használjon hosszabbítót, vagy földeletlen (kétpólusú) adaptereket.

VESZÉLY: Gyermekek beszorulásának kockázata. Mielőtt kidobná a hűtőszekrényt, vagy a fagyasztót:

- Vegye le az ajtót.
- Hagyja a polcokat a helyén, hogy a gyermekek ne tudjanak könnyen bemászni.

A tartozékok telepítése előtt a hűtőszekrény tápellátását meg kell szüntetni.

A hűtőszekrényben használt hűtőközeg és a ciklopentán hab gyúlékony. Éppen ezért, a hűtőszekrény leselejtezésekor megfelelő gonddal kell eljárni és tűzforrrástól távol kell elhelyezni. Az ártalmatlanítást kizárólag erre szakosodott vállalat végezheti el. Környezetvédelmi szempontok miatt a berendezés elégetése szigorúan tilos.

Az EN szabvány szerint: 8 éves vagy annál idősebb gyermekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességgel élő személyek, illetve kevés gyakorlattal és tudással rendelkező személyek kizárólag akkor használhatják a készüléket, ha felügyelet alatt állnak vagy megkapták a biztonságos használathoz szükséges utasításokat és megértették a fennálló kockázatokat. Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását nem végezhetik felügyelet nélküli gyermekek. 3-8 éves gyermekek betehetik és kivehetik a hűtőszekrény elemeit.

A zárral és kulccsal ellátott ajtók, vagy fedelek esetében a kulcsokat gyermekektől elzárva kell tartani, távol a hűtőkészüléktől, így megakadályozva a gyermekek esetleges belső térbe való bezárását.

Az ételek szennyeződését elkerülendő, kérjük, hogy tartsa be a következő utasításokat:

- Az ajtó hosszú idejű nyitva tartása a berendezés rekeszeinek hőmérsékletének jelentős emelkedését okozhatja.
- Rendszeresen tisztítsa meg az étellel érintkező felületeket és a vízelvezető rendszerek hozzáférhető részeit.
- Mossa ki a víztartályt, ha nem volt használva 48 órán keresztül; ha a víz nem volt 5 napon keresztül leengedve, akkor külső vízforrásról öblítse át a teljes vízrendszert. (Megjegyzések 1)
- A nyers húst és halat helyezze az erre a célra kialakított tárolókba, így megelőzhető a többi étel szennyeződése.
- A kétcsillagos fagyasztottétel-rekeszek előfagyasztott ételek tárolására szolgálnak, illetve alkalmasak jégkrém és jégkocka készítésére is. (Megjegyzések 2)
- Az egy-, két- és háromcsillagos rekeszek nem alkalmasak friss ételek fagyasztására. (Megjegyzések 3)
- A négycsillagos rekesszel nem rendelkező berendezésekhez: Ez a berendezés nem alkalmas élelmiszerek fagyasztására. (Megjegyzések 4)
- Ha a hűtőszekrényt hosszú ideig nem kívánja használni, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa és szárítsa ki, majd hagyja nyitva az ajtót, hogy megelőzze a berendezés belsejének penészedését.

1., 2., 3., 4. megjegyzés: Kérjük ellenőrizze, hogy az Ön termékére vonatkozik-e.

A szabadon álló berendezésekhez: ez a berendezés nem építhető be.

A LED lámpa cseréjét a gyártó, annak szerviz szolgáltatója, vagy hasonló képesítéssel rendelkező személy végezheti el.

A termék (G) energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.

1.2 A biztonsági figyelmeztető szimbólumok jelentése

Tiltást jelző szimbólum	Ez egy tiltást jelző szimbólum. Ezen szimbólummal megjelölt utasítások be nem tartása a termék károsodásához vezethet, vagy a felhasználó személyes biztonságát veszélyeztetheti.
Figyelmeztető szimbólum	Ez egy a figyelmeztető szimbólum. Ezen szimbólummal megjelölt utasítások szigorú betartása szükséges; máskülönben a termék károsodhat vagy személyi sérülés történhet.
Megjegyzés szimbóluma	Ez egy figyelmeztető szimbólum. Ezen szimbólummal megjelölt utasítások különös figyelmet igényelnek. A nem megfelelő elővigyázatosság enyhe, vagy közepes sérülést, illetve a termék károsodását okozhatja.

A kézikönyv több fontos biztonságot érintő információt tartalmaz, melyeket a felhasználónak be kell tartani.

1.3 Elektromosságot érintő figyelmeztetések

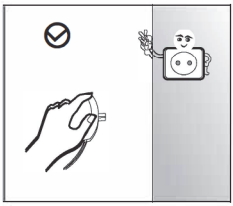

- A hűtőszekrény dugvilláját tilos a kábelnél fogva kihúzni az aljzatból. Fogja meg határozottan a dugvillát és húzza ki az aljzatból.
- A biztonságos használat érdekében ne sértse meg a tápkábelt, és ne használja azt ha sérült, vagy elhasználódott.

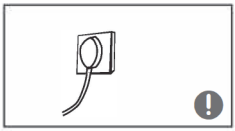

- Kérjük, használjon külön erre a célra kialakított elektromos aljzatot, egyéb elektromos készülékek ne legyenek ebbe az aljzatba bedugva. A dugvillát, a tűzesetek elkerülése érdekében szorosan kell bedugni az aljzatba.
- Kérjük, ellenőrizze le a dugalj földkábelének megfelelő állapotát.

- Zárja el a szivárgó gáz szelepét, nyissa ki az ajtókat és az ablakokat a hűtőgáz, vagy más gyúlékony gáz szivárgása esetén.
- Ne húzza ki a hűtőszekrényt, vagy más elektromos eszközt az aljzatból, mert a kialakuló szikra tüzet okozhat.

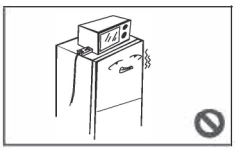

- Ne használjon elektromos eszközöket a berendezés tetejére helyezve, kivéve a gyártó által javasolt típusú eszközöket.

1.4 Használatra vonatkozó figyelmeztetések

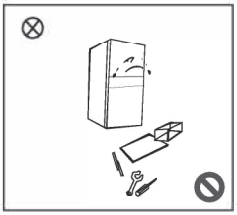

- Ne szerelje szét a berendezést önkényesen és ne sértse meg a hűtőközeg körét. A berendezés karbantartását kizárólag szakember végezheti el.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a sérült tápkábelt kizárólag a gyártó karbantartási részlege, vagy megfelelően képzett szakember végezheti el.

- A hűtőszekrény ajtói, valamint az ajtók és a hűtőszekrény teste közötti hézag viszonylag kicsi, ezért ügyeljen arra, hogy ne tegye az ujját ezekbe a hézagokba, mert beszorulhat. Kérjük, hogy a tárgyak leesését elkerülendő, legyen óvatos, amikor becsukja a hűtőszekrény ajtaját.
- A hűtőszekrény működése közben, a fagyási sérülések elkerülése érdekében ne nyúljon nedves kézzel a fagyasztótérben lévő ételekhez, különös tekintettel a fémtartályokra.

- Ne engedje, hogy a gyermekek fel-, vagy belemásszanak a hűtőszekrénybe; ez fulladást vagy sérülést okozhat.

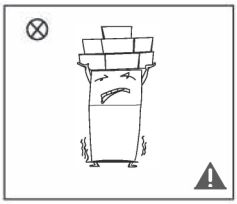

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a hűtőszekrény tetejére, mivel az ajtó bezárásakor vagy kinyitásakor a tárgyak leeshetnek, mely balesetveszélyt okoz.
- Húzza ki a dugvillát áramszünet esetén, vagy a tisztítás idejére. Ne dugja be a hűtőszekrényt öt percen belül, hogy elkerülje az egymást követő indítások miatt fellépő kompresszor károsodást.

1.5 Elhelyezésre vonatkozó figyelmeztetések

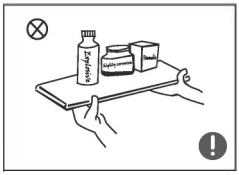

- A berendezés védelme és a tűzesetek megelőzése érdekében ne helyezzen gyúlékony, robbanásveszélyes, illékony és erősen korrozív anyagokat a hűtőszekrénybe.
- A tüzek kialakulását elkerülendő, ne helyezzen el gyúlékony anyagokat a hűtőszekrény közelében.

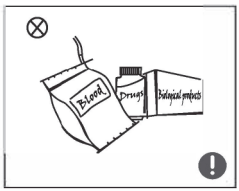

- A hűtőszekrény háztartási célokra, például élelmiszerek tárolására szolgál; más célokra tilcs felhasználni, például vér, gyógyszerek, biológiai anyagok stb. tárolására.

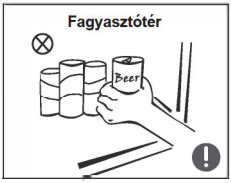

- Ne tároljon sört, italokat vagy más palackozott folyadékokat, illetve lezárt edényeket a hűtőszekrény fagyasztójában, mert a palackok vagy a lezárt edények a fagyasztás miatt elrepedhetnek.

1.6 Energiafelhasználásra vonatkozó figyelmeztetések

Energiafelhasználásra vonatkozó figyelmeztetések

1) Előfordulhat, hogy a hűtőberendezések nem működnek egyenletesen (az ételek kiolvadhatnak, vagy a hőmérsékletük túl magas lehet a fagyasztott étel rekeszben), ha a készülék hosszabb ideig a tervezett környezeti hőmérséklettartomány alatti helyen kerül elhelyezésre.

2) Szénsavas italokat nem szabad élelmiszer fagyasztó rekeszekben, illetve szekrényekben, vagy alacsony hőmérsékletű rekeszekben, vagy szekrényekben tárolni, illetve egyes termékeket, például jégkrémeket nem szabad túl hidegen elfogyasztani;

3) Az élelmiszerek nem léphetik túl az élelmiszergyártók által javasolt tárolási idő(ke)t, ez különösen igaz a fagyasztóban, fagyasztottélelmiszer-tárolórekeszekben vagy szekrényekben tárolt gyorsfagyasztott élelmiszerekre.

4) A hűtőszekrény leolvasztása során a fagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének indokolatlan megemelkedésének megakadályozása érdekében megfelelő óvintézkedéseket kell tenni, például a fagyasztott ételek többrétegű újságba csomagolását.

5) A fagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének emelkedése a kézi leolvasztás, karbantartás vagy tisztítás során lecsökkentheti az eltarthatósági időt.

1. 7 Ártalmatlanításra vonatkozó figyelmeztetések

A hűtőszekrényben használt hűtőközeg és a ciklopentán hab gyúlékony.
Éppen ezért, a hűtőszekrény leselejtezésekor megfelelő gonddal kell eljárni és tűzforrástól távol kell elhelyezni. Az ártalmatlanítást kizárólag erre szakosodott vállalat végezheti el.
Környezetvédelmi szempontok miatt a berendezés elégetése szigorúan tilos.

A hűtőszekrény leselejtezésekor szerelje le az ajtókat és távolítsa el az ajtó, valamint a polcok tömítését; tegye az ajtókat és a polcokat olyan helyre, hogy a gyermekek ne ragadhassanak a berendezés belsejében.

A termék hulladékba helyezésének helyes módja:
Ez a jelölés azt jelenti, hogy a terméket tilos egyéb háztartási hulladékkal együtt kezelni. Az ellenőrizetlen hulladékba helyezés miatt a környezetre vagy emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése érdekében felelősségteljesen hasznosítsa újra, elősegítve ezáltal az erőforrások fenntartható újra felhasználását. A használt készülék visszaküldéséhez vegye igénybe a visszaküldő és gyűjtő rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot azzal a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ők átvehetik a terméket környezetbarát újrahasznosításra.

2. A hűtőszekrények rendeltetésszerű használata

2.1 Elhelyezés

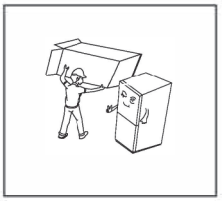

- Használat előtt távolítsa el az összes csomagolást, beleértve a fenék párnázatot, habpárnákat és a hűtőszekrény belsejében lévő szalagokat; tépje le az ajtón és a hűtőszekrényen lévő védőfóliát.

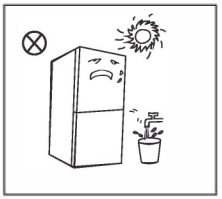

- Helyezze el hőforrástól távol és közvetlen napfénytől védett helyen. A rozsdásodás, vagy a szigetelés hatékonyságának csökkenésének elkerülése érdekében ne tegye a fagyasztót nedves, vagy vizes helyre.
- Ne permetezze, vagy mossa le a hűtőszekrényt; Ne tegye a hűtőszekrényt nedves, fröccsenő víznek kitett helyekre, mert ez káros hatással van a hűtőszekrény elektromos szigetelési tulajdonságaira.

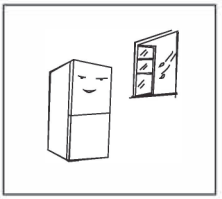

- A hűtőszekrényt jól szellőző helyre, beltérben kell helyezni; a padlónak síknak és szilárdnak kell lennie (ha instabil, forgassa balra vagy jobbra az állítható lábat a vízszintes helyzetbe állításhoz).

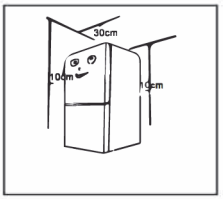

- A hőelvezetés megkönnyítése érdekében a mennyezet a hűtőszekrény tetejétől mért távolsága legalább 30 cm, a hűtőszekrény faltól mért távolsága pedig legalább 10 cm legyen.

Óvintézkedések telepítés előtt:

A tartozékok használata és beállítása előtt ellenőrizni kell, hogy a hűtőszekrény nincs-e feszültség alatt.
A szintező láb beállítása előtt a személyi sérülések elkerülése érdekében meg kell tenni a megfelelő óvintézkedéseket.

2.2 Szintező lábak

A szintező láb vázlatos rajza

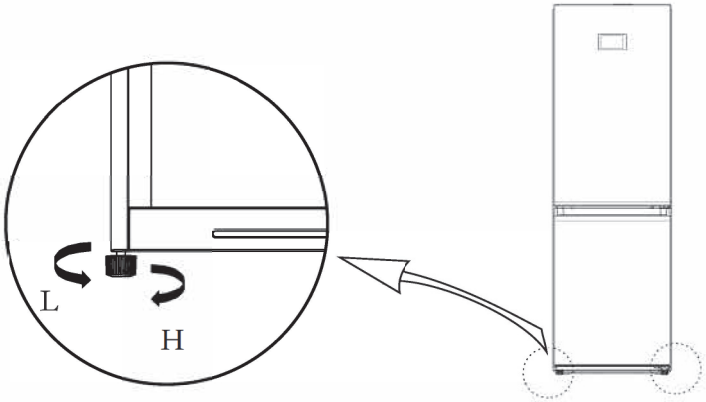

(A fenti ábra kizárólag tájékoztató jellegű. A tényleges konfiguráció a termék fizikai jellemzőitől, vagy a forgalmazó által tett nyilatkozattól függ)

Beállítási eljárás:
a. Emeléshez forgassa el a lábakat óramutató járásával megegyezően;
b. Süllyesztéshez forgassa el a lábakat óramutató járásával ellenkezően;
c. A fenti lépések szerint állítsa be a jobb és bal lábat vízszintbe.

2.3 Az ajtó jobb és bal nyílási irányának cseréje

A művelethez szükséges szerszámok listája			
	Keresztfejű csavarhúzó		Kaparókés Vékony csavarhúzó
	5/16″ dugós csatlakozó és racsni		Maszkolószalag

1) A művelet végrehajtása előtt áramtalanítsa a készüléket. Vegye ki az összes élelmiszert a polcokról.

2. Távolítsa el a bal felső csuklópánt dekoratív burkolatát, a jobb felső csuklópánt takarót és a jobb felső csuklópántot, majd kapcsolja szét a gépház tetején található jobb oldali jelvonalat (a jelvonal 1. és 2. csatlakozóvégénél).

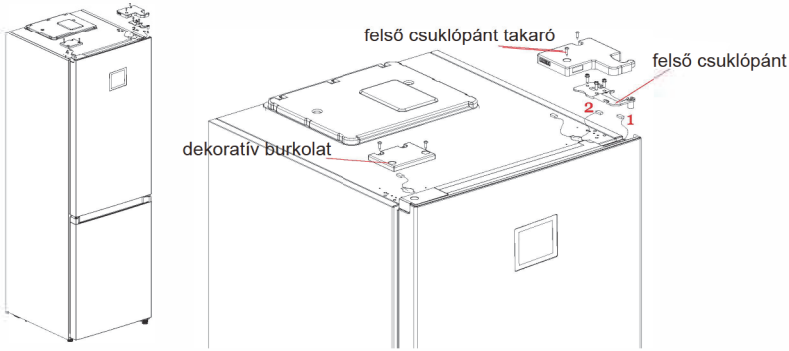

3. Távolítsa el a hűtőszekrény ajtaját (ügyeljen arra, hogy ne veszítsen el apró alkatrészeket, például a tengelyhüvelyt és az ajtóütközőt); Távolítsa el a középső csuklópántot, és távolítsa el a csuklópánt furatának dekoratív burkolatát a másik oldalról.

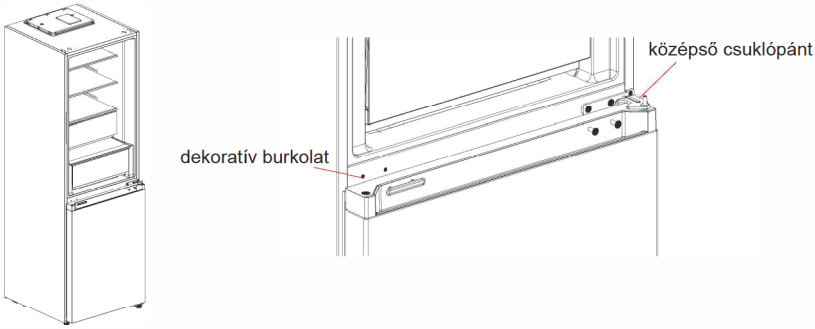

4. Vegye le a fagyasztó ajtaját (ügyeljen arra, hogy ne veszítsen el apró alkatrészeket, például a tengelyhüvelyt és az ajtóütközőt); Távolítsa el a csuklópántot és állítsa be a szöget. Távolítsa el és szerelje fel az alsó csuklópánt tengelyét a csuklópánt másik oldalára, és a módosított alsó csuklópántot szerelje fel a gépház másik oldalára.

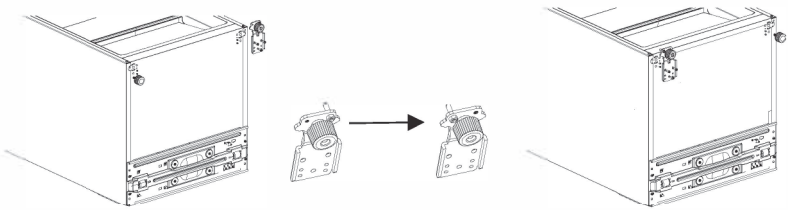

A hűtőszekrényajtó nyitási irányának megfordítása:

1) Távolítsa el a hűtőszekrény ajtajának felső végén található takarólemezt, valamint a bal oldali dekoratív burkolatot. Szerelje a felső tengelyhüvelyt és az ajtó jelzővonalát a másik oldalra, és takarja le a felső vég takarólemezét. Vegye ki a megfelelő dekoratív burkolatot a tartozéktartóból, és helyezze a felső végtakaró másik oldalára.

2) Távolítsa el a hűtőszekrény ajtajának önzáróját, ajtóütközőjét és tengelyhüvelyét, majd vegye ki a bal oldali önzárót a tartozéktartóból, helyezze a hűtőajtó alsó végtakarójának bal oldalára, végül tegye az ütközőt és a tengelyhüvelyt a hűtőajtó alsó végtakarójának bal oldalára.

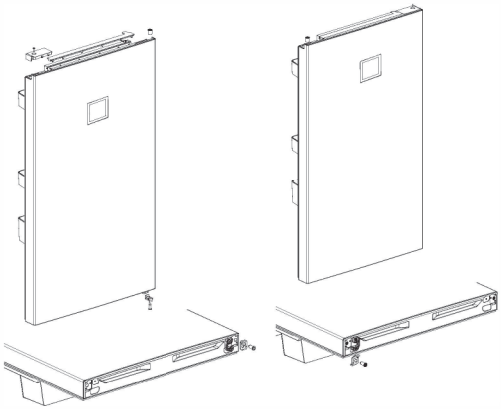

6. A fagyasztóajtó nyitási irányának megfordítása:

1) Távolítsa el a fagyasztó ajtajának felső végtakaró tengelyhüvelyét és sapkáját, majd helyezze őket az ellentétes bal és jobb irányba.

2) Távolítsa el a fagyasztó ajtajának önzáróját, ajtóütközőjét és tengelyhüvelyét, majd vegye ki a bal oldali önzárót a tartozéktartóból, és helyezze a fagyasztóajtó alsó végtakarójának bal oldalára, végül tegye az ütközőt és a tengelyhüvelyt a hűtőajtó alsó végtakarójának bal oldalára.

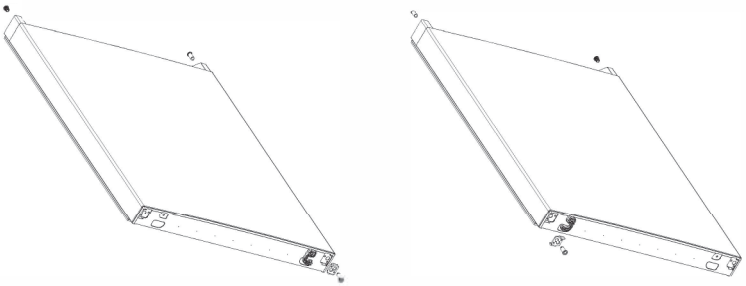

7. Szerelje az áthelyezett fagyasztóajtót az alsó csuklópántra, majd helyezze be a középső csuklópántot, és fedje le a csuklópánt furatát a dekoratív burkolattal.

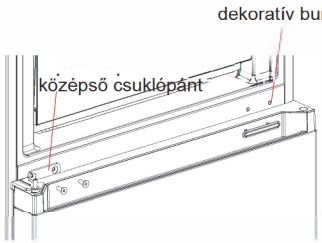

8. Vegye ki a bal felső csuklópánt burkolatát és a bal felső csuklópántot a tartozéktartóból. Helyezze a hűtőajtót a középső csuklópántra, és szerelje fel a bal felső csuklópántot. Csatlakoztassa a hűtőszekrény 4. felső jelvonalát az ajtótest 1. jelvonalához, a 2. jelvonalat pedig csatlakoztassa a 3. jelvonalhoz. Végül helyezze vissza a csuklópánt dekoratív burkolatát a gépház jobb oldalára (megjegyzés: amikor a csuklópánt dekoratív burkolatát a gépház jobb oldalára helyezi, a csuklópánt dekoratív burkolatán lévő két pecket le kell vágni az ábra szerinti módon)

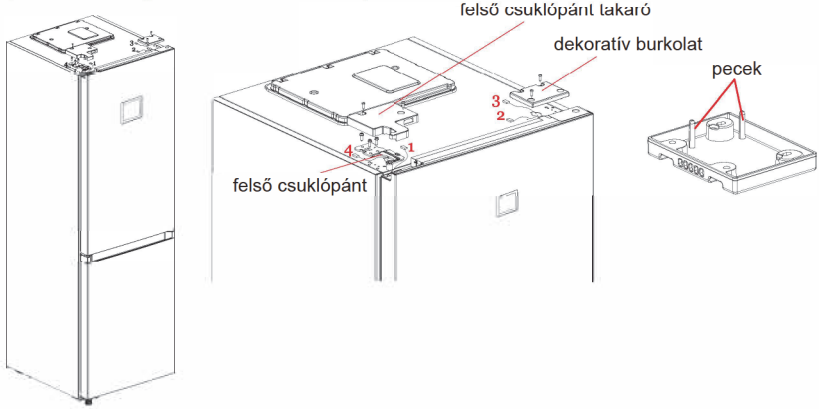

(A fenti ábra kizárólag tájékoztató jellegű. A tényleges konfiguráció a termék fizikai jellemzőitől, vagy a forgalmazó által tett nyilatkozattól függ)

2.4 A világítás cseréje

A LED lámpatest cseréjét a gyártó, annak szerviz szolgáltatója, vagy hasonló képesítéssel rendelkező személy végezheti el.

2. 5 Indítás

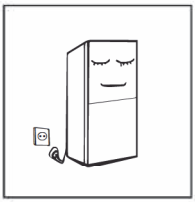

- Az első beüzemelést megelőzően, mielőtt a dugvillát csatlakoztatná a tápellátáshoz, hagyja a hűtőszekrényt állni kb. két órán keresztül.
- Friss, vagy fagyasztott élelmiszerek behelyezése előtt a hűtőszekrényt 2-3 órán keresztül kell járatni, illetve nyáron, ha a környezeti hőmérséklet magas, legalább 4 órán keresztül.

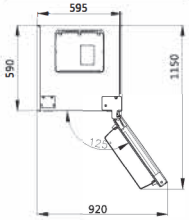

- Biztosítson a gyártó által előírt elegendő helyet az ajtók és a fiókok kényelmes kinyitásához.

2.6 Energiamegtakarítási tippek

- A készüléket a helyiség leghűvösebb részén, hősugárzó készülékektől vagy fűtési vezetékektől, valamint közvetlen napfénytől védett helyen kell elhelyezni.
- Hagyja a forró ételeket szobahőmérsékletre lehűlni, mielőtt azokat a készülékbe helyezné. A készülék túlterhelése miatt a kompresszor hosszabb ideig fog működni. A túl lassan lefagyasztott ételek minősége leromolhat, vagy akár tönkre is mehetnek.
- Ügyeljen az élelmiszerek megfelelő csomagolására, valamint törölje az edényeket szárazra, mielőtt behelyezné azokat a hűtőszekrénybe. Ezáltal a készülék belsejében létrejövő jegesedés csökkenthető.
- A készülék tároló rekeszeit tilos alumínium fóliával, viaszpapírral vagy papírtörlővel kibélelni. A bélelő anyagok akadályozzák a hideg levegő keringését, így a készülék működése kevésbé lesz hatékony.
- Rendszerezze és címkézze fel az ételeket az ajtó nyitások számának és a keresgélés idejének csökkentéséhez. Annyi ételt vegyen ki, amennyi egyszerre szükséges és a lehető leghamarabb csukja be az ajtót.

3 Felépítés és funkciók

3. 1 Főbb alkotóelemek

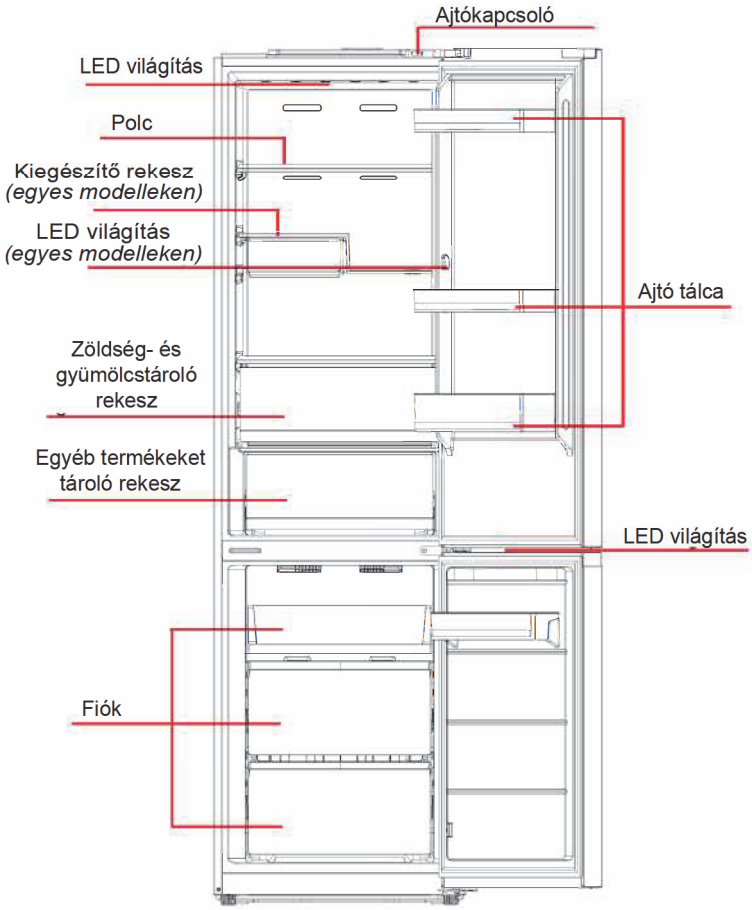

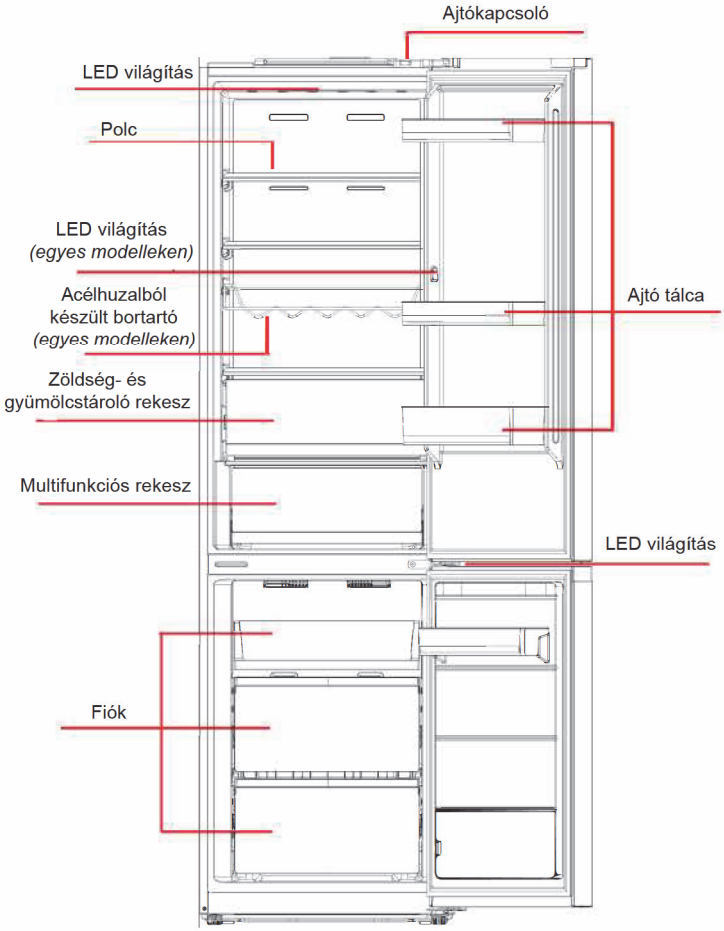

(A fenti ábra kizárólag tájékoztató jellegű.
A tényleges kialakítás a termék fizikai jellemzőitől, vagy a forgalmazó által tett nyilatkozattól függ)

Fagyasztótér

- A hűtőtér zöldségek, gyümölcsök, üdítők és egyéb rövid időn belül elfogyasztott ételek tárolására alkalmas. A javasolt tárolási idő 3-5 nap.
- A főtt ételeket nem szabad addig a hűtőtérbe helyezni, amíg azok szobahőmérsékletre le nem hűltek.
- Ajánlott az ételeket lezárni a hűtőszekrénybe való behelyezés előtt.
- Az üvegpolcok elhelyezkedése szabadon állítható az ésszerű helykihasználás és a könnyű használat érdekében.
- Az acél borosüveg tartó maximum egy sorban terhelhető.

Fagyasztótér

- Az alacsony hőmérsékletű fagyasztótér hosszú ideig képes frissen tartani az ételeket és főleg fagyasztott élelmiszerek tárolására és jégkészítésre szolgál.
- A fagyasztótér hús, hal, rizsgolyók, valamint egyéb, rövid távon nem elfogyasztandó élelmiszerek tárolására alkalmas.
- A könnyű hozzáférhetőség érdekében a hússzeleteket lehetőleg szét kell osztani. Az ételeket azok szavatossági idején belül kell elfogyasztani.

A fiókok, ételes rekeszek, polcok stb. a fenti ábra szerint rendezhetők el a legenergiahatékonyabb módon.

3.2 Funkciók

Kezdő beállítások

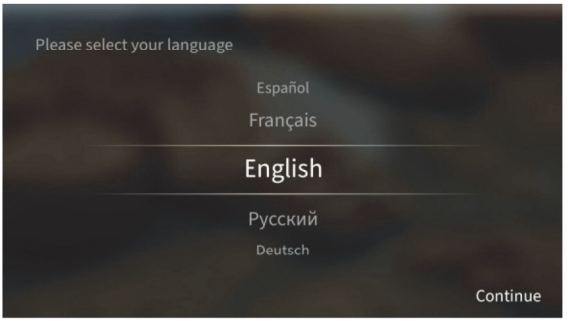

Nyelv kiválasztása

Hét nyelv kiválasztása lehetséges (Angol mint alapértelmezett), csúsztatással válthat a különböző nyelvek között. Minden oldal a kiválasztott nyelven jelenik majd meg.

Kézi beállítások. Az egyes számjegyeken felfelé és lefelé csúsztatva választhatja ki a megfelelő dátumot.

A kezdeti alapértelmezett idő 2019.01.01., 12.00. A beállítás után

Kezdőlap

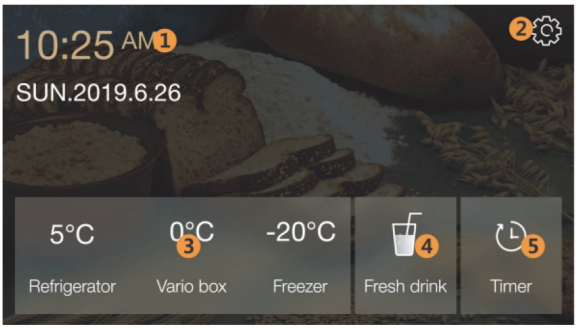

1. Aktuális idő, dátum és nap
2. A jobb felső sarokban lévő ikon a rendszerbeállításokhoz vezet
3. Az állapot és a hűtőszekrény vezérlése
4. Friss ital üzemmód beállítása
5. Visszaszámlálás emlékeztető beállítása

A hűtőszekrény vezérlése

Hűtőszekrény

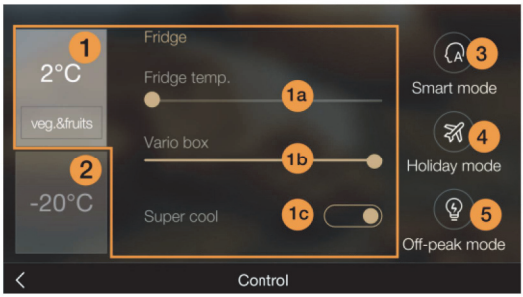

1. Hűtőszekrény (2°C-8°C)

1a. Állítsa be a hűtőszekrény hőmérsékletét (2°C-8°C)

1b. Állítsa be a multifunkciós rekesz hőmérséklet-tartományát a hűtőszekrényben: a bal legszélső tartomány a hűtött élelmiszerek tárolására alkalmas, 0°C beállításához állítsa középre a mutatót, a jobb oldali tartomány beállítása gyümölcsök és zöldségek tárolására alkalmas.

1c. Szuperhűtés be- és kikapcsolása.

Mélyhűtő

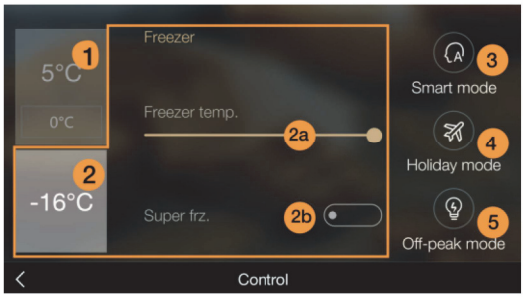

2. Mélyhűtő (-16°C és -24°C között)

2a. Mélyhűtő hőmérséklete (-16°C és -24°C között)

2b. Szuperfagyasztás be- és kikapcsolása

3. Okos üzemmód be- és kikapcsolása (állítsa a hűtőszekrény hőmérsékletét 5°C-ra, a mélyhűtő hőmérsékletét pedig -18°C-ra)

4. Nyaralás üzemmód be- és kikapcsolása (a mélyhűtő és az egyéb termékek rekesze kikapcsol, a gyorshűtés nem állítható be, a fagyasztó hőmérséklete -18°C lesz)

5. Csúcsidőn kívüli üzemmód be- és kikapcsolása (automatikusan állítsa -20°C-ra reggel 4.00-tól 6.00-ig, és -16°C-ra más időpontokban) (kérjük, állítsa be a rendszeridőt, mielőtt ezt a funkciót használja)

Hűsítő nyár üzemmód

Friss ital funkció leírása:
Az italok gyorshűtési funkciója a fagyasztó felső rekeszében található. Három tárolási lehetőség áll rendelkezésre. Nyomja meg a Start gombot a gyorshűtéshez való visszaszámláláshoz, miután kiválasztotta a hasonló térfogatú palackok mennyiségét.
Ha úgy dönt, hogy eltérő térfogatú palackokat helyez be, akkor a minimális kapacitás visszaszámlálása irányadó. Ha a Friss ital üzemmódban ismét megnyomja a Start gombot, az üzemmód törlődik. A Friss ital üzemmód beállítása után más oldalakat is böngészhet.
A Friss ital üzemmód eredeti visszaszámláló oldala megmarad, amikor újra belép.
A visszaszámlálás vége: Az üzenetablak, a hangemlékeztető, valamint a hűtőajtó fogantyúján a fény folyamatosan villogni fog. Kattintson a felugró ablakra a megerősítéshez, és nyissa ki az ajtót az italok kivételéhez, a riasztás kikapcsol. (Kérjük, a visszaszámlálás végeztével azonnal vegye ki az összes italt, különben fennáll a fagyás veszélye)

Visszaszámlálás állapota

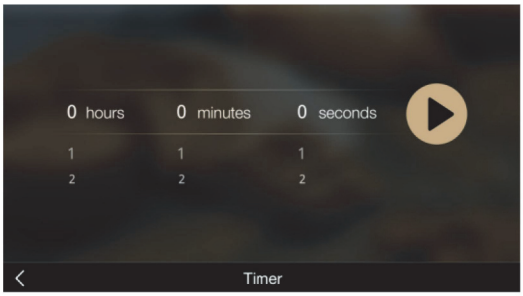

Visszaszámlálás vége

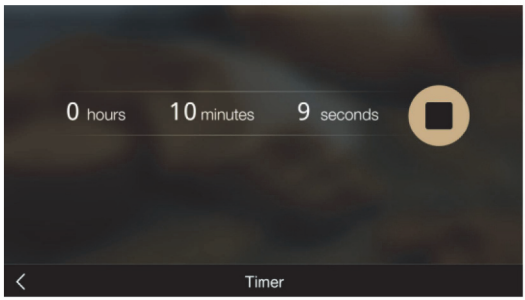

A visszaszámlálás emlékeztető funkció leírása:
A felhasználó beállíthatja az időt (óra, perc, másodperc).
Nyomja meg a Start gombot a visszaszámlálás elindításához.
Amikor az idő letelik, egy felugró ablak jelenik meg, és az emlékeztető csengetni fog.
Ha az emlékeztetőt nem nyugtázza, egy olvasatlan emlékeztető üzenet jelenik meg a kezdőlapon.
A visszaszámlálás alatt a Stop gombra kattintva visszatérhet a kezdeti állapotba.

Rendszerbeállítások

Válasszon nyelvet:
Hét nyelv választható. Bármely nyelv kiválasztása után az oldalakon lévő összes információ az adott nyelvre vált át.

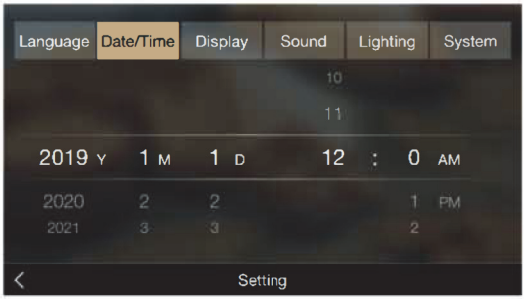

Dátum és idő beállítása:
Válassza ki kézzel a napot, a hónapot és az évet az idő beállításához, majd válassza ki a délelőtti/délutáni (AM/PM) napszakot, az órát és a percet az idő pontos beállításához. Az idő közvetlenül a beállítás után rögzül, ezután tud majd más oldalakra lapozni.

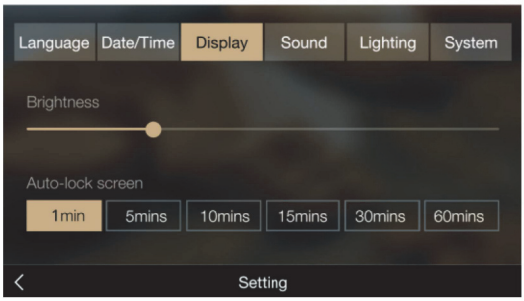

Kijelző:
• Fényerősség: Ha a csúszkát balról jobbra állítja, a képernyő fényereje fokozatosan világosabb lesz
• A képernyő automatikus zárolása: Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy mikor kapcsoljon be a képernyővédő művelet nélküli üzemelés esetén.
A képernyő egy perc elteltével az órát kijelző képernyővédőre vált át (alapértelmezett beállítás).

Hang:
• Hangerő: Húzza el a csúszkát a hangerő beállításához.
• Hang: Válassza a ~ 4 beállítást a csengés beállításához.
• Figyelmeztetés nyitott ajtó esetén: Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy az ajtó kinyitása után mennyi idővel jelezzen a riasztó. Az alapértelmezett idő 2 perc.

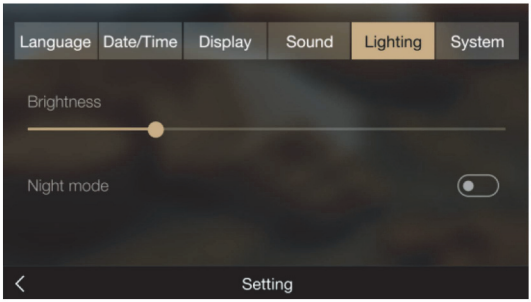

Lámpák:
• Fényerősség: Az alapértelmezett beállítás a maximális világítási fényerő. Húzza el a csúszkát a lámpák fényerősségének beállításához. Összesen négy különböző fényerősségi szint érhető el, ehhez húzza a csúszkát balról jobbra, hogy fokozatosan be tudja állítani a belső világítást (csak a hűtőszekrény tetején lévő LED állítható be).
• Éjszakai üzemmód: amikor bekapcsolja ezt a funkciót, a fényerő automatikusan alacsony fényerőre kapcsol éjjel 23:00 és reggel 5:59 között, és a felhasználó által beállított fényerő más időszakokban változatlan marad.
(Kérjük, állítsa be a rendszeridőt, mielőtt ezt a funkciót használja)

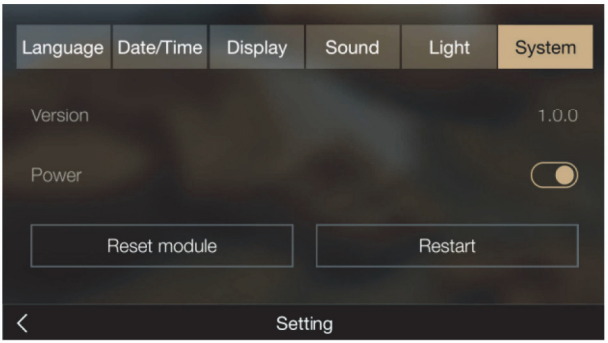

Rendszer:
- Verzió: A rendszer verziószámának megjelenítése
- Teljesítmény: A jobb oldali kapcsológomb alapértelmezett beállítása le van zárva. A gomb bekapcsolása után a felugró ablak emlékezteti Önt a megerősítésre. Miután megnyomta a megerősítést, a hűtőszekrény összes hűtőrendszere leáll. Eközben a nyitott ajtó riasztása és a fények is kikapcsolnak, a hőmérsékletet nem lehet beállítani, és a kijelző azonnal alvó üzemmódba kerül.
- Visszaállítás: A kiválasztás után egy megerősítő ablak ugrik fel. A megerősítés után az összes beállítás visszaáll az alapértelmezett állapotba.
- Újraindítás: A kiválasztás után egy megerősítő ablak ugrik fel, és a rendszer újraindul.

Visszaállítás

Ha a hűtőszekrény képernyője egyetlen gombnyomásra sem válaszol, helyezzen egy hegyes, tűhöz hasonló tárgyat (például gemkapcsot) a VISSZAÁLLÍTÁS nyílásába, és tartsa a benne lévő gombot lenyomva legalább 5 másodpercig a készülék alaphelyzetbe állításához.
(A visszaállítás után az összes beállítás alapértelmezett állapotba kerül)

4. A készülék karbantartása és gondozása

4.1 Általános tisztítás

- A hűtés hatásfokának növelése és az energiamegtakarítás javítása érdekében a hűtőszekrény mögött és a padlón lévő port időnként fel kell takarítani.
- Rendszeresen tisztítsa meg az ajtó tömítéseit a szennyeződésektől. A tömítések tisztítását puha, szappanos vízzel átitatott kendővel végezze el.
- A hűtőszekrény belsejét, a szagok kialakulását megelőzendő rendszeresen ki kell takarítani.
- Kérjük, hogy kapcsolja ki a készüléket a belső tér tisztítása előtt, távolítsa el az összes ételt, italt, polcokat, fiókokat stb.
- Tisztítsa meg a hűtőszekrény belsejét puha kendővel, vagy szivaccsal két evőkanál szódabikarbóna és negyed liter meleg víz segítségével. Majd törölje tisztára a felületeket tiszta vízzel. A tápellátás visszakapcsolása előtt, a tisztítást követően nyissa ki az ajtót a természetes száradás érdekében.
- A hűtőszekrényben lévő nehezen elérhető helyeket (például keskeny részek, rések vagy sarkok) ajánlatos rendszeresen puha ronggyal, vagy kefével áttörölni, továbbá ha szükséges, használjon egyéb eszközöket (pl. vékony pálcákkal), ezen területek tisztán tartásához.
- Ne használjon szappant, mosószert, súrolóport, szórófejes tisztítószereket stb., mert ezek nemkívánatos szagok kialakulásához vezethetnek, illetve beszennyezhetik az ételeket.
- A palacktartó, a polcok és a fiókok tisztítását puha, szappanos vízzel átitatott kendővel végezze el. Törölje szárazra puha kendővel, vagy hagyja megától megszáradni a felületeket.
- Törölje át a hűtőszekrény külső felületét szappanos vízzel, mosószerrel stb. benedvesített puha ruhával, majd törölje szárazra.
- Ne használjon durva szálú keféket, dörzsszivacsokat, drótkeféket, csiszolóanyagokat (például fogkrémeket), szerves oldószereket (például alkohol, aceton, banánolaj stb.), forróvizet, savas vagy lúgos anyagokat, amelyek károsíthatják a hűtőszekrény belső és külső felületeit. A forróvíz és a szerves oldószerek, például a benzol eldeformálhatják, vagy károsíthatják a műanyag alkatrészeket.
- Tisztítás során ne öblítse le közvetlen módon vízzel vagy más folyadékkal a hűtőszekrényt a vízbe merülés okozta rövidzárlat és az elektromos szigetelés károsodását.

⚠ Kérjük, hogy húzza ki a hűtőszekrény dugvilláját a leolvasztás és a tisztítás előtt

4.2 Az üvegpolc tisztítása

- Vegye ki a fiókot az üvegpolcról;
- Emelje fel az üvegpolc elejét (kb. 60°-ra), majd húzza ki;
- Vegye ki a fiókot, az üvegpolcot és ha szükséges tisztítsa meg;
- A visszahelyezést fordított sorrendben végezze el.

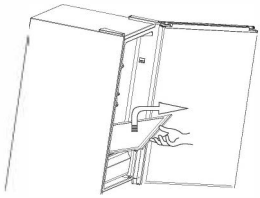

4.3 Kiolvasztás

- A hűtőszekrényt nem szükséges leolvasztani, mert a hátsó falán felgyülemlő jég automatikusan elolvad. Az összegyűlt jég akkor olvad el, amikor a kompresszor inaktív. A cseppek egy, a hűtőszekrény hátsó falán található nyíláson keresztül folynak egy tálcára, ami a kompresszor felett található – innen pedig elpárolognak. Ha túl vastag (3-5 mm) jégréteg képződik a hűtőszekrény hátsó falán, áramtalanítsa a készüléket és olvassza le manuálisan.

4.4 Működésen kívül

- Áramkimaradás: Áramkimaradás esetén- még nyáron is- a készülékben lévő ételek több órán át eltarthatók; az áramkimaradás ideje alatt csökkenteni kell az ajtónyitások számát, és nem szabad több friss ételt behelyezni a hűtőszekrénybe.
- A készülék nem használata hosszú időn keresztül: A készüléket ki kell húzni a dugaljból, majd meg kell tisztítani. Ezt követően a kellemetlen szagok kialakulását megelőzendő, az ajtókat nyitva kell hagyni.
- Mozgatás: A hűtőszekrény mozgatása előtt vegyen ki belőle minden tárgyat, rögzítse az üveg elválasztólapokat, a zöldségtartót, a fagyasztótér fiókjait stb. ragasztószalaggal és rögzítse a szintező lábakat; csukja be az ajtókat és rögzítse azokat ragasztószalaggal. Mozgatás során a készüléket nem szabad fejjel lefelé fordítani vagy vízszintesen elfektetni, és nem szabad rángatni; a mozgatás során a dölésszög nem lehet nagyobb 45°-nál.

⚠ A készüléknek folyamatosan üzemelnie kell az elindítást követöen. A készülék működését alapvetöen nem szabad megszakítani; egyébként annak élettartama romolhat

5. Hibaelhárítás

A következő néhány egyszerű problémát megpróbálhatja önállóan megoldani.
Ha nem tudja megoldani, kérjük vegye fel a kapcsolatot a megfelelö osztályunkkal.

Nem működik	Ellenőrizze, hogy az eszköz csatlakoztatva van-e az áramforráshoz és hogy a csatlakozó helyesen van csatlakoztatva. Ellenőrizze, hogy nem túl alacsony-e a feszültség Ellenőrizze, hogy nincs-e áramkimaradás vagy nem csapódott-e le egy biztosíték.
Szag	Az erős illatú élelmiszereket becsomagolva kell tárolni. Ellenőrizze, hogy nincs-e bent rothadt étel Használat után tisztítsa meg a hűtőszekrény belsejét.
A kompresszor hosszú, folyamatos működése	Magas szobahőmérséklet esetén, melegebb nyári napokon normális, hogy a hűtőszekrény kompresszora hosszan működik. Nem javasolt túl sok ételt tartani a hűtőszekrényben egyidejűleg. Az étel nem lett lehűtve kell a hűtőbe tenni Túl gyakran nyitották a hűtő ajtaját
A belső világítás nem kapcsol be	Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény be van dugva az áramforrásba és hogy nem sérült-e a világítótest. Hívjon egy szakembert a lámpa cseréjéhez
Az ajtót nem lehet becsukni rendesen	A fagyasztó ajtaja a csomagok miatt szorul Túl sok étel Megdőlt a hűtőszekrény
Hangos működés	Ellenőrizze, hogy a padló vízszintes-e és hogy a hűtő elhelyezése a földön stabil Ellenőrizze, hogy minden elem a helyén van
Az ajtó gumitömítése nem záródik szorosan	Távolítsa el az ajtó pereméhez szorult idegen tárgyakat Melegítse fel a tömítést, majd hűtse vissza (a melegítéshez használjon elektromos hőlégfúvót vagy forró törölközőt)
Túlfolyik a lefolyótartály	Túl sok élelmiszer van a hűtőben vagy a benn tárolt élelmiszerek túl sok vizet tartalmaznak, ami miatt a jegesedés erőteljesebb, így a leolvasztáskor túl sok víz képződik Az ajtók nem záródnak rendesen, ami a beáramló levegő miatt erősebb jegesedést okoz, amely leolvasztáskor többletvizet eredményez.
Túlmelegedő burkolat	A beépített kondenzátor hő eadása miatt normális Amikor a burkolat a magas szobahőmérséklet, túl sok tárolt élelmiszer vagy a kompresszor leállása miatt túlmelegszik, biztosítson megfelelő szellőz ést, hogy a hőmérsékletet csökkentse
Páralecsapódás	A páralecsapódás jelensége észlelhető a szabadon álló fagyasztószekrény külső felületein és az ajtótömítésein, amikor a környezeti páratartalom magas, ez a jelenség normális. Egyszerűen törölje le a kicsapódó párát egy törlőkendővel.
Nem normális hang	Zúgás: A kompresszor működés közben zúgó hangot adhat ki, amely különösen elindulásánál és leállásnál különösen hangos lehet. Ez normális jelenség. Cicergő hang: A hűtőközeg áramlása néha cicergő hangot ad, ami normális jelenség.

1. Táblázat: Éghajlati övezetek

Övezet	Szimbólum	Környezeti hőmérséklet-tartomány °C-ban
Hosszú mérsékelt	SN	+ 10 to + 32
Mérsékelt	N	+ 16 to + 32
Szubtrópusi	ST	+ 16 to + 38
Trópusi	T	+ 16 to + 43

Hosszú mérsékelt: 'a hűtőberendezés 10-32 °C környezeti hőmérséklet-tartományban használandó';
Mérsékelt: 'a hűtőberendezés 16-32 °C környezeti hőmérséklet-tartományban használandó';
Szubtrópusi: 'a hűtőberendezés 16-38 °C környezeti hőmérséklet-tartományban használandó';
Trópusi: 'a hűtőberendezés 16-43 °C környezeti hőmérséklet-tartományban használandó';

Speciálisan az új európai szabványhoz:
Az alábbi táblázatban szereplő alkatrészek a megrendelést követően a következő módokon vehetők át:

Rendelt alkatrész	Biztosítja:	Hozzáférhetőség biztosítása
Termosztátok	Szakszerű karbantartó személyek	Legalább 7 évig az utolsó modell piacra kerülését követően
Hőmérséklet érzékelők	Szakszerű karbantartó személyek	Legalább 7 évig az utolsó modell piacra kerülését követően
Nyomtatott áramkörök	Szakszerű karbantartó személyek	Legalább 7 évig az utolsó modell piacra kerülését követően
Fényforrások	Szakszerű karbantartó személyek	Legalább 7 évig az utolsó modell piacra kerülését követően
Ajtófogantyúk	Szakszervizek és végfelhasználók	Legalább 7 évig az utolsó modell piacra kerülését követően
Ajtózsanérok	Szakszervizek és végfelhasználók	Legalább 7 évig az utolsó modell piacra kerülését követően
Tálcák	Szakszervizek és végfelhasználók	Legalább 7 évig az utolsó modell piacra kerülését követően
Kosarak	Szakszervizek és végfelhasználók	Legalább 7 évig az utolsó modell piacra kerülését követően
Ajtótömítések	Szakszervizek és végfelhasználók	Legalább 10 évig az utolsó modell piacra kerülését követően

Tisztelt Ügyfelünk!

1. Amennyiben visszaküldené vagy kicseréltetné a terméket, vegye fel a kapcsolatot az eladó üzlettel.

(Ne felejtse el magával hozni a számlát)

2. Amennyiben a termék elromlik és javítást igényel, vegye fel a kapcsolatot a szervizünkkel.

3. A termékadatbázisban található modellinformációk, valamint a modellazonosító egy weblinken keresztül szerezhető be, amelyet QR-kód szkennel, ha van ilyen, a termék energiahatékonysági címkéjén.

GEMMA B&D Kft.
2040 Budaörs,
Puskás Tivadar út 14.
Tel.: +36 23 769 245
Mobil: +36 70 677 0824
e-mail: info@gemmabd.hu
www.gemmabd.hu

A folyamatos termékfejlesztés következtében a műszaki adatok módosítása előzetes értesítés nélkül is történhet. Használati utasításaink nagy erőfeszítéssel és rendkívüli gondossággal készülnek. Ennek ellenére a gyártás, szerkesztés, fordítás és / vagy nyomtatás közben pontatlanságok, hibák keletkezése nem kizárható. Ezekért azonban sem a gyártó, sem a forgalmazó, sem az eladó felelősséget nem vállal.