# Upute za korištenje

Ispodugradni hladnjak, ugradbeni, pričvršćenje vrata ormara po sustavu "vrata na vrata"

HR

BiH

CG

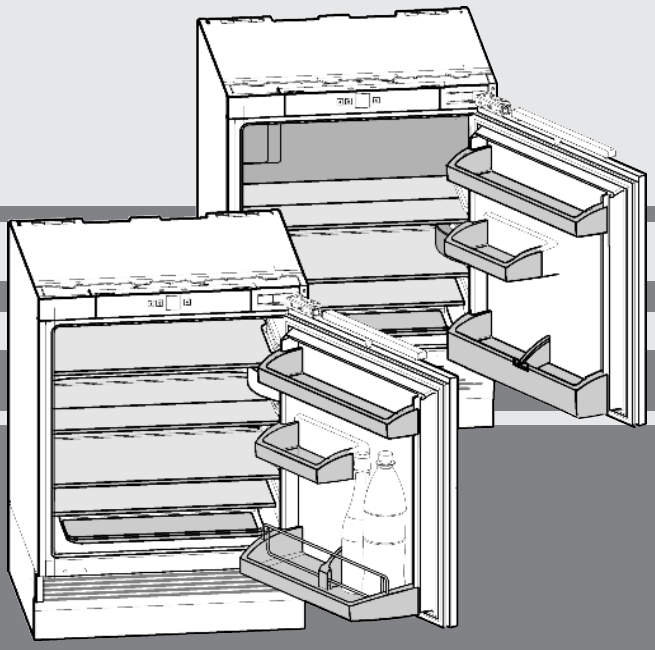

240310 **7085042 - 00**

**UIK1620/ UIK1424 ... 3**

LIEBHERR

# Sadržaj


| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Ukratko o uređaju** | **2** |
| 1.1 | Pregled uređaja i opreme | 2 |
| 1.2 | Područje upotrebe uređaja | 2 |
| 1.3 | Sukladnost | 2 |
| 1.4 | Ušteda energije | 3 |
| **2** | **Opće sigurnosne upute** | **3** |
| **3** | **Elementi za rukovanje i prikaz** | **3** |
| 3.1 | Elementi za rukovanje i upravljanje | 3 |
| 3.2 | Indikator temperature | 3 |
| **4** | **Stavljanje u pogon** | **3** |
| 4.1 | Transportiranje uređaja | 3 |
| 4.2 | Postavljanje uređaja | 3 |
| 4.3 | Zbrinjavanje ambalaže | 4 |
| 4.4 | Priključivanje uređaja | 4 |
| 4.5 | Uključivanje uređaja | 4 |
| **5** | **Rukovanje** | **4** |
| 5.1 | Hladnjak | 4 |
| 5.2 | Pretinac za zamrzavanje | 5 |
| **6** | **Održavanje** | **6** |
| 6.1 | Otapanje | 6 |
| 6.2 | Čišćenje uređaja | 6 |
| 6.3 | Zamjena unutarnjeg osvjetljenja žaruljicama | 6 |
| 6.4 | Služba za kupce | 7 |
| **7** | **Smetnje** | **7** |
| **8** | **Stavljanje van pogona** | **7** |
| 8.1 | Isključivanje uređaja | 7 |
| 8.2 | Isključivanje uređaja | 7 |
| **9** | **Zbrinjavanje uređaja** | **8** |


Proizvođač stalno radi na daljnjem razvoju svih tipova i modela. Zbog toga Vas molimo da imate razumijevanja za to da zadržavamo pravo na izmjene u obliku, opremi i tehnici.

Kako biste se upoznali sa svim prednostima Vašega novog uređaja, pozorno pročitajte naputke u ovoj uputi.

Uputa vrijedi za više modela, pri čemu su moguća odstupanja. Odlomci koji se odnose samo na određene uređaje su označeni zvjezdicom (*).

**Napomene za djelovanje su označene ▶, a rezultati djelovanja ▷.**

# 1 Ukratko o uređaju

## 1.1 Pregled uređaja i opreme

**Uputa**

▶ Sortirajte namirnice kao što je prikazano na slici. Tako uređaj radi s uštedom energije.

▶ Pretinci, ladice ili košare raspoređeni su u stanju isporuke za optimalno korištenje energije.

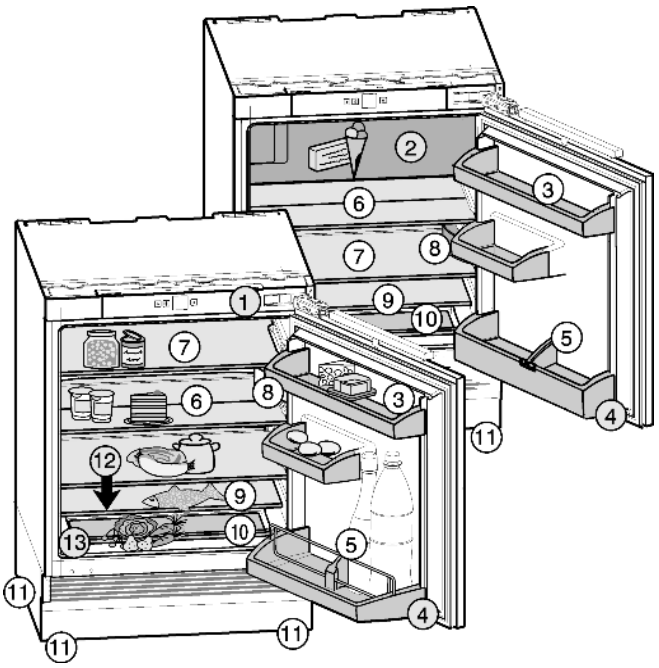


*Fig. 1*

**(1)** Upravljačka ploča
**(2)** Pretinac za zamrzavanje*
**(3)** Pretinac za maslac i sir
**(4)** Polica za boce*
**(5)** Držač za boce*
**(6)** Polica, djeljiva
**(7)** Polica, premjestiva
**(8)** Unutarnja rasvjeta
**(9)** najhladnija zona
**(10)** Kutija za povrće
**(11)** Nogice sprijeda i straga
**(12)** Odvod otopljene vode
**(13)** Tipska pločica

## 1.2 Područje upotrebe uređaja

U slučaju hlađenja živežnih namirnica u profesionalne svrhe, trebate obratiti pažnju na važeće zakonske odredbe. Uređaj nije prikladan za skladištenje i hlađenje lijekova, krvne plazme, laboratorijskih preparata ili sličnih tvari i proizvoda koji se temelje na Smjernici o medicinskim proizvodima 2007/47/EZ. Zlouporaba uređaja može dovesti do oštećenja uskladištene robe ili do njezinog kvarenja. Uređaj nadalje nije prikladan za rad u područjima u kojima prijeti opasnost od eksplozije.

Uređaj je prikladan za integriranu ugradnju ispod kuhinjskog elementa.

Uređaj je prema klimatskom razredu konstruiran za rad pri ograničenim temperaturama okoline. Klimatski razred primjeren za vaš uređaj otisnut je na tipskoj pločici.

**Uputa**

▶ Poštujte navedene temperature okoline, jer se u protivnom smanjuje učinak hlađenja.

| **Klimatski razred** | **za temperature okoline od** |
|---|---|
| SN | 10 °C do 32 °C |
| N | 16 °C do 32 °C |
| ST | 16 °C do 38 °C |
| T | 16 °C do 43 °C |

## 1.3 Sukladnost

Provjerite propušta li cirkulacija sredstva za hlađenje. Uređaj u ugrađenom stanju odgovara postojećim sigurnosnim odredbama kao i i EZ smjernicama 2006/95/EG te 2004/108/EG.

## 1.4 Ušteda energije

- Uvijek pazite na dobro prozračivanje i odzračivanje. Ne prekrivajte otvore odn. mreže za prozračivanje.
- Nemojte postavljati uređaj u područje direktnog sunčevog zračenje, pokraj štednjaka, grijanja i sličnog.
- Potrošnja energije je ovisna o uvjetima postavljanja npr. temperaturi okoline (pogledajte 1.2) .
- Uređaj otvarajte što je moguće kraće.
- Razvrstajte namirnice.
- Sve namirnice čuvajte dobro zapakirane i pokrivene. Time se sprječava stvaranje inja.
- Spremanje toplih jela u hladnjak: pustite da se ohlade na sobnu temperaturu.
- Odmrznite duboko smrznutu hranu u prostoru za hlađenje.*
- Ako je u uređaju deblji sloj leda: odmrznite uređaj.*

# 2 Opće sigurnosne upute

**Opasnost za korisnika:**

- Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (i djeci) s fizičkim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjima ili osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja. Osim ako ih o korištenju uređaja nije podučila i na početku nadgledala osoba koja je zadužena za njihovu sigurnost. Nadgledajte djecu kako se ne bi igrala s uređajem.
- U slučaju kvara izvucite utikač (pritom ne vucite za priključni kabel) ili isključite osigurač.
- Popravke, zahvate na uređaju i zamjenu mrežnog priključka voda smije vršiti samo servisna služba ili za to obučeno stručno osoblje.
- Kada uređaj iskapčate iz struje, uvijek uhvatite za utikač. Nemojte vući za kabel.
- Montirajte i priključite uređaj samo prema uputama.
- Brižljivo sačuvajte ove upute i u slučaju potrebe je predajte novom vlasniku.
- Specijalne svjetiljke (žaruljice, LED, fluorescentne svjetiljke) u uređaju služe za rasvjetu unutrašnjosti i nisu prikladne za rasvjetu prostora.

**Opasnost od požara:**

- Postojeće sredstvo za hlađenje R 600a je ekološki prihvatljivo, ali i zapaljivo. Rashladno sredstvo koje curi se može zapaliti.
  - Nemojte oštetiti cijevne vodove kružnog toka rashladnog sredstva.
  - U unutrašnjem prostoru uređaja ne rukujte s otvorenim plamenom ili zapaljivim izvorima.
  - U unutrašnjosti uređaja nemojte koristiti električne uređaje (npr. uređaje za čišćenja na paru, grijače, uređaje za pripremu sladoleda itd.).
  - Kada curi rashladno sredstvo: Uklonite otvorenu vatru ili izvor zapaljenja u blizini mjesta istjecanja. Izvucite mrežni utikač. Dobro prozračite prostoriju. Obavijestite servisnu službu.
- U uređaju ne skladištite eksplozivne materijale ili doze pod pritiskom sa zapaljivim pogonskim sredstvima kao što je propan, butan, pentan itd. Takve doze pod pritiskom prepoznat ćete po simbolu s plamenom otisnutim na podacima o sadržaju doze. Električni sklopovi mogu zapaliti plinove koji izlaze.
- Visokopostotni alkohol čuvajte samo dobro zatvoren i u stojećem položaju. Električni sklopovi može zapaliti alkohol koji izlazi.

**Opasnost od pada i prevrtanja:**

- Postolje, pretince s ladicama, vrata itd. ne koristite kao gazište ili potpore. To posebno vrijedi za djecu.

**Opasnost od trovanja živežnim namirnicama:**

- Nemojte jesti namirnice koje su dugo stajale u uređaju.

**Opasnost od smrzavanja, osjećaja gluhoće i bolova:**

- Izbjegavajte trajni kontakt kože s hladnim površinama ili hlađenom/smrznutom hranom ili poduzmite zaštitne mjere, npr. upotrijebite rukavice. Sladoled, a naročito led ili kocke leda ne konzumirati odmah nakon vađenja iz hladnjaka ili ne prehladan.

**Obratite pažnju na specifične upute u drugim poglavljima:**

| | | |
|---|---|---|
| ⚠ | OPASNOST | označava neposredno opasnu situaciju koja može uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne. |
| ⚠ | UPOZORENJE | označava opasnu situaciju koja može uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne. |
| ⚠ | OPREZ | označava opasnu situaciju koja može uzrokovati lakše ili srednje teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne. |
| | POZOR | označava opasnu situaciju koja može uzrokovati materijalne štete, ako se ne izbjegne. |

| | | |
|---|---|---|
| | Napomena | označava korisne napomena i savjete. |

# 3 Elementi za rukovanje i prikaz

## 3.1 Elementi za rukovanje i upravljanje

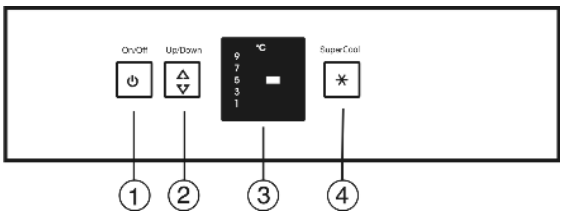


*Fig. 2*

**(1)** Tipka On/Off
**(2)** Tipka za podešavanje
**(3)** Indikator temperature
**(4)** Tipka SuperCool

## 3.2 Indikator temperature

U normalnom radu se prikazuje:

- podešena temperatura hlađenja

# 4 Stavljanje u pogon

## 4.1 Transportiranje uređaja

⚠ **OPREZ**

Opasnost od ozljeda i oštećenja zbog pogrešnog transporta!

▶ Uređaj transportirajte zapakiran.
▶ Uređaj transportirajte u uspravnom položaju.
▶ Uređaj nemojte transportirati sami.

## 4.2 Postavljanje uređaja

U slučaju oštećenja obavezno se prije priključivanja uređaja informirajte kod dobavljača.

Pod na mjestu postavljanja mora biti vodoravan i ravan.

Nemojte postavljati uređaj u područje direktnog sunčevog zračenje, pokraj štednjaka, grijanja i sličnog.

Uređaj je prikladan za integriranu ugradnju ispod kuhinjskog elementa.

Uređaj nemojte postavljati sami.

Prostor za postavljanje uređaja mora u skladu s normom EN 378 po 8 g rashladnog sredstva R 600a imati volumen od 1 $m^3$. Ako je prostor za postavljanje premali, u slučaju propuštanja rashladnog kruga može nastati zapaljiva smjesa plina i zraka. Podatke o količini rashladnog sredstva pronaći ćete na označnoj pločici u unutrašnjosti uređaja.

**UPOZORENJE**
Opasnost od požara zbog vlage!
Kada dijelovi koji vode struju ili mrežni priključni vod postanu vlažni, može doći do kratkog spoja.
▶ Uređaj je namijenjen za upotrebu u zatvorenim prostorijama. Uređaj nemojte postavljati na otvorenom ili u vlažnom području i području prskanja vodom.

**UPOZORENJE**
Opasnost od požara zbog rashladnog sredstva!
Postojeće sredstvo za hlađenje R 600a je ekološki prihvatljivo, ali i zapaljivo. Rashladno sredstvo koje curi se može zapaliti.
▶ Nemojte oštetiti cijevne vodove kružnog toka rashladnog sredstva.

**UPOZORENJE**
Opasnost od požara i oštećenja!
▶ Ne stavljajte na hladnjak uređaje koji zrače toplinu npr. mikrovalnu pećnicu, toster itd!

**UPOZORENJE**
Opasnost od požara i oštećivanja zbog blokiranih rešetki za prozračivanje!
▶ Rešetke za prozračivanje uvijek držite slobodnim. Uvijek pazite na dobro prozračivanje i odzračivanje!

▶ Skinite priključni kabel sa stražnje strane uređaja. Pri tome skinite držač kabla, u suprotnom nastaju vibracijski šumovi!

Nakon ugradnje:
▶ Skinite zaštitnu foliju sa ukrasnih letvica.
▶ Uklonite sve transportne sigurnosne dijelove.
▶ Odvijte crveni osigurač transporta. Oslobođenu rupu za pričvršćenje zatvorite čepom (60).

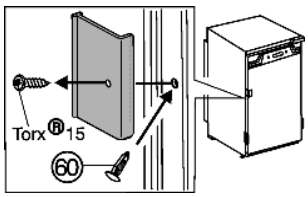


▶ Uklonite ambalažu. (pogledajte 4.3) .
pri side-by-side ugradnji, kada su zamrzivač i hladnjak jedno pored drugoga:
▶ Postavite zamrzivač uvijek desno pored hladnjaka, ako se gleda sprijeda.
▷ Zbog grijanja bočnih stijenki u zamrzivaču na lijevoj strani zabrtvljenog pjenom, između uređaja se neće stvarati kondenzirana voda.

Prozračivanje i odzračivanje će se odvijati kroz postolje uređaja.

Ako se uređaj postavlja u vrlo vlažnoj okolini, na vanjskog strani uređaja može doći do stvaranja kondenzirane vode.
▶ Obratite pozornost na dobro prozračivanje i odzračivanje na mjestu postavljanja.

## 4.3 Zbrinjavanje ambalaže

**UPOZORENJE**
Opasnost od gušenja ambalažnim materijalom i folijama!
▶ Nemojte ostaviti djecu da se igraju ambalažnim materijalom.

Pakovanje je proizvedeno od reciklažnog materijala:
- valovitog kartona/kartona
- oblikovanih dijelova od pjenastog polistirola
- Folije i vrećica od polietilena
- trake za omatanje od polipropilena

▶ Odnesite ambalažni materijal na službeno sabirno mjesto.

## 4.4 Priključivanje uređaja

**POZOR**
Opasnost od oštećivanja elektronike!
▶ Nemojte koristiti izmjenični ispravljač (pretvara istosmjernu struju u izmjeničnu, odnosno trofaznu struju) ili utikač koji štedi energiju.

**UPOZORENJE**
Opasnost od požara i pregrijavanja!
▶ Nemojte koristiti produžni kabel ili razvodne letvice.

Vrsta struje (izmjenična struja) i napon na mjestu postavljanja moraju odgovarati podacima na tipskoj pločici (pogledajte Ukratko o uređaju).
Uređaj priključite samo na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom. Utičnica mora biti osigurana s 10 A ili više.

▶ Provjerite električni priključak.
▶ Očistite uređaj. (pogledajte 6.2) .
▶ Utaknite mrežni utikač.

## 4.5 Uključivanje uređaja

▶ Pritisnite tipku za On/Off *Fig. 2 (1)*.
▷ Uređaj je uključen. Indikator temperature pokazuje podešenu temperaturu.

# 5 Rukovanje

## 5.1 Hladnjak

Zahvaljujući prirodnoj cirkulaciji zraka u hladnjaku, podešavaju se različita područja temperature. Najniža temperatura je neposredno iznad posude za povrće i na stražnjoj stijenci. U gornjem prednjem području i u vratima je najtoplije.

### 5.1.1 Rashlađivanje živežnim namirnica

▶ Uskladištiti živežne namirnice koje se lagano kvare kao što su gotova jela, meso i salame u najhladnijem području. U gornjem području i u vratima složite maslac, jaja i konzerve. (pogledajte Ukratko o uređaju)
▶ Za pakiranje upotrijebite plastične, metalne, aluminijske i staklene posudice koje se mogu ponovo upotrijebiti i folije za zadržavanje svježine.
▶ Živežne namirnice nemojte skladištiti preblizu kako bi zrak mogao dobro cirkulirati.
▶ Osigurajte boce od prevrtanja: Pomaknite držač za boce.

### 5.1.2 Podešavanje temperature

Temperatura ovisi o sljedećim faktorima:

- učestalosti otvaranja vrata
- temperaturi prostorije u kojoj je postavljen
- vrsti, temperaturi i količini živežnih namirnica

Preporučena podešena temperatura: 5 °C

U pretincu za zamrzavanje će se tada podesiti prosječna temperatura od oko −18 °C.

Temperatura se može stalno mijenjati. Ako se postigne podešena vrijednost od 1 °C, ponovo se počinje s 9 °C

▶ Pozivanje funkcije temperature: Pritisnite jednom tipku za podešavanje *Fig. 2 (2)*.
▶ Pritisnite tipku za podešavanje *Fig. 2 (2)* toliko puta dok ne zasvijetli LED žaruljica željene temperature.

**Uputa**

▶ Dužim pritiskom na tipku za podešavanje se unutar manjeg temperaturnog područja (npr.: između "5" und "7") podesi nešto hladnija vrijednost, koja međutim nije vidljiva na zaslonu.

### 5.1.3 SuperCool

Sa SuperCool prebacujete na najvišu snagu hlađenja. Time ćete postići niže temperature hlađenja. Upotrijebite SuperCool, kako bi brzo rashladili velike količine živežnih namirnica.

Ako je funkcija SuperCool uključena, ventilator radi. Uređaj radi s maksimalnom snagom hlađenja, a time privremeno buka od agregata može biti znatno viša.

SuperCool ima nešto višu potrošnju energije.

**Hlađenje sa SuperCool**

▶ Kratko pritisnite tipku SuperCool *Fig. 2 (4)*.
▷ Tipka SuperCool *Fig. 2 (4)* svijetli.
▷ Temperatura hlađenja se spušta na najnižu vrijednost. SuperCool je uključen.
▷ SuperCool se automatski isključuje nakon 6 do 12 sati. Uređaj dalje radi normalnim radom koji štedi energiju.

**Privremeno isključite SuperCool**

▶ Kratko pritisnite tipku SuperCool *Fig. 2 (4)*.
▷ Tipka SuperCool *Fig. 2 (4)* se gasi.
▷ SuperCool je isključen.

### 5.1.4 Premještanje polica za odlaganje

Police za odlaganje su zaustavljačima zaštićene od nehotičnog izvlačenja.

▶ Podignite police i izvucite ih prema naprijed.

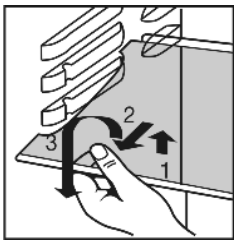


▶ Gurnite policu za odlaganje tako da je stražnji rub graničnika okrenut prema gore.
▷ Živežne namirnice se neće smrzavati uz stražnju stijenku.

### 5.1.5 Korištenje djeljivih polica

▶ Gurnite ispod djeljive police kao što je prikazano na slici.

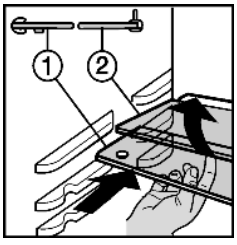


### 5.1.6 Izvadite policu za vrata

▶ Izvadite policu prema slici.

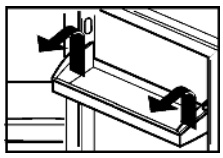

### 5.1.7 Vađenje držača za boce

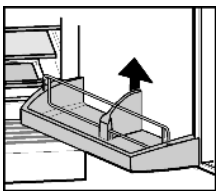

▶ Izvadite držač za boce prema slici.

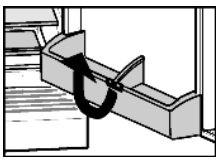

## 5.2 Pretinac za zamrzavanje*

U pretincu za zamrzavanje možete pri temperaturi od -18 °C i nižoj držati duboko zamrznute i zamrznute namirnice nekoliko mjeseci, pripremati kockice leda i uz to zamrzavati svježe namirnice.

Temperatura zraka u pretincu izmjerena termometrom ili drugim uređajima za mjerenje može se mijenjati.

### 5.2.1 Zamrzavanje namirnica*

Može se zamrznuti najviše 2 kg svježih namirnica/24 h.

**OPREZ**

Opasnost od ozljeđivanja krhotinama stakla!
Boce i limenke s pićima mogu puknuti tijekom zamrzavanja. To vrijedi posebno za gazirana pića.

▶ Nemojte zamrzavati boce i limenke s pićima!

▶ 24 h prije zamrzavanja podesite temperaturu na srednji do hladan položaj.

Kako bi se namirnice brzo u cijelosti zamrznule, po pakiranju ne biste smjeli prekoračivati sljedeće količine:

- voće, povrće do 1 kg
- meso do 2,5 kg

▶ Pakirajte živežne namirnice u porcijama u vrećice za zamrzavanje, plastične, metalne i aluminijske posude koje se mogu ponovo upotrijebiti.
▶ Ponovo vratite temperaturu na uobičajenu vrijednost 24 h nakon spremanja namirnica.

### 5.2.2 Vremena skladištenja*

| Navedena vremena skladištenja su orijentacijske vrijednosti za razne živežne namirnice koje valja zamrznuti. | |
|---|---|
| Sladoled | 2 do 6 mjeseci |
| Kobasice, pršut | 2 do 6 mjeseci |
| Kruh, pekarski proizvodi | 2 do 6 mjeseci |
| Divljač, svinjetina | 6 do 10 mjeseci |
| Riba, krupna | 2 do 6 mjeseci |
| Riba, sitna | 6 do 12 mjeseci |

| Navedena vremena skladištenja su orijentacijske vrijednosti za razne živežne namirnice koje valja zamrznuti. | |
|---|---|
| Sir | 2 do 6 mjeseci |
| Perad, govedina | 6 do 12 mjeseci |
| Povrće, voće | 6 do 12 mjeseci |

Navedena vremena skladištenja su orijentacijska.

### 5.2.3 Odleđivanje živežnih namirnica*

- u hladnjaku
- na sobnoj temperaturu
- u mikrovalnoj pećnici
- u pećnici/štednjaku na vrući zrak

▶ Odleđene živežne namirnice ponovo zamrzavajte samo u iznimnim slučajevima.

# 6 Održavanje

## 6.1 Otapanje

### 6.1.1 Odleđivanje hladnjaka

Prostor za hlađenje se automatski otapa. Otopljena voda isparava. Vodene kapljice na stražnjoj stijenci nastaju uslijed rada i potpuno su normalna pojava.

▶ Redovito čistite ispusni otvor, kako bi voda od otapanja mogla otjecati van. (pogledajte 6.2)

### 6.1.2 Odleđivanje zamrzivača*

U zamrzivaču se nakon duljeg rada stvara sloj inja, odn. leda. To je potpuno normalno. Sloj inja, odn. leda se brže stvara, ako se vrata često otvaraju ili se stavljaju tople živežne namirnice. Deblji sloj leda, međutim, povećava potrošnju energije. Stoga uređaj redovito odleđujte.

**OPREZ**

Opasnost od ozljeda i oštećenja zbog vruće pare!

▶ Za odleđivanje ne koristite električna grijala i uređaje za čišćenje na paru, otvoreni plamen ili sprejeve za odleđivanje.
▶ Ne uklanjati led oštrim predmetima.

▶ Isključite uređaj.
▶ Izvucite mrežni utikač.
▶ Namirnice zamotajte u novinski papir ili deke i pohranite na hladnom mjestu.
▶ Na dno pretinca stavite posudu s vrućom, a ne vrelom vodom.

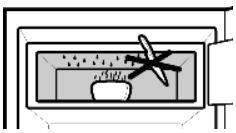

▷ Otapanje se ubrzava.
▶ Tijekom odleđivanja ostavite otvorena sva vrata.
▶ Izvadite komadiće leda koji su se odlomili.
▶ Pazite na to da voda od otapanja ne uđe u okolne kuhinjske elemente.
▶ Otopljenu vodu eventualno više puta pokupite spužvom ili krpom.
▶ Očistite pretinac. (pogledajte 6.2)

## 6.2 Čišćenje uređaja.

**Prije čišćenja:**

**OPREZ**

Opasnost od ozljeda i oštećenja zbog vruće pare!
Vruća para može oštetiti površine i uzrokovati opekline.

▶ Nemojte koristiti uređaje za čišćenje na paru!

**POZOR**

Pogrešno čišćenje oštećuje uređaj!

▶ Nemojte koristiti koncentrirano sredstvo za čišćenje.
▶ Nemojte koristiti spužve ili čeličnu vunu koji grebu.
▶ Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže pijesak, klorid, kemikalije ili kiseline.
▶ Nemojte koristiti kemijska otapala.
▶ Nemojte oštetiti ili ukloniti tipsku pločicu na unutarnjoj strani uređaja. Ona je važna za servisnu službu.
▶ Nemojte prekinuti, prelomiti ili oštetiti druge komponente.
▶ Pazite na to da u ispusni žlijeb, ventilacijske rešetke i električne dijelove ne prodre voda od čišćenja.

▶ Ispraznite uređaj.
▶ Izvucite mrežni utikač.

- Upotrijebite mekane krpe za čišćenje i univerzalno sredstvo za čišćenje s neutralnom pH vrijednošću.
- U unutarnjem prostoru uređaja upotrebljavajte samo sredstva za čišćenje i njegu, koja nisu štetna za živežne namirnice.

▶ Redovito čistite rešetke za prozračivanje i odzračivanje.
▷ Naslage prašine povećavaju potrošnju energije.

**Unutrašnjost hladnjaka:**

▶ Vanjske i unutarnje površine od plastike očistite mlakom vodom i s malo sredstva za pranje.
▶ Čišćenje ispusnog otvora: Naslage uklanjajte tankim pomagalom, npr. štapićima za uho.

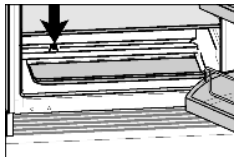

**Dijelovi opreme:**

▶ Dijelove opreme očistite mlakom vodom i s malo sredstva za pranje.
▶ Rastavljanje polica za odlaganje: Skinite letvice i bočne dijelove.
▶ Rastavite policu u vratima prema slici.

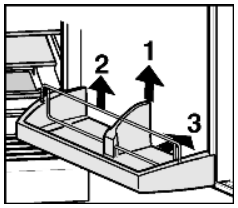


**Nakon čišćenja:**

▶ Krpom suho obrišite uređaj i dijelove opreme.
▶ Ponovo priključite i uključite uređaj.
▶ Ponovo stavite živežne namirnice.

## 6.3 Zamjena unutarnjeg osvjetljenja žaruljicama

Podaci o žaruljici

❑ maks. 25 W
❑ Grlo žaruljice: E14.
❑ Vrsta struje i napon trebaju odgovarati podacima na tipskoj pločici

▶ Isključite uređaj.
▶ Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač.

- ▶ Pokrov žarulje primite gore i dolje *Fig. 3 (1)*.
- ▶ Pokrov žarulje otkopčajte otraga i otkvačite *Fig. 3 (2)*.
- ▶ Zamijenite žaruljicu *Fig. 3 (3)*.
- ▶ Poklopac ponovno objesite prema natrag i pustite ga da se zabravi na stranama.

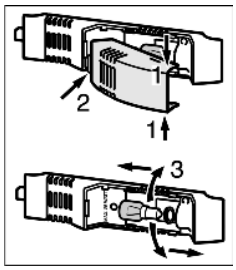


*Fig. 3*

## 6.4 Služba za kupce

Najprije provjerite da li sami možete ukloniti kvar. (pogledajte Smetnje). Ukoliko to nije slučaj, obratite se službi za kupce. Adresu ćete pronaći u priloženom popisu službe za kupce.

**UPOZORENJE**

Opasnost od ozljeda zbog nestručnog popravka!

- ▶ Popravke i zahvate na uređaju i priključnom mrežnom vodu, koji nisu izričito navedeni u (pogledajte Održavanje), smije vršiti samo servisna služba.

- ▶ Očitajte naziv uređaja *Fig. 4 (1)*,servisni broj *Fig. 4 (2)* i serijski broj *Fig. 4 (3)* s tipske pločice. Tipska pločica nalazi se na lijevoj unutarnjoj strani uređaja.

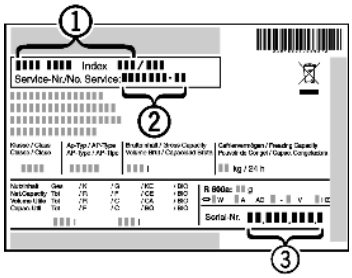


*Fig. 4*

- ▶ Obavijestite službu za kupce i javite im kvar, naziv uređaja *Fig. 4 (1)*,servisni broj *Fig. 4 (2)* i serijski broj *Fig. 4 (3)*.
- ▷ Time ćete omogućiti brz i točan servis.
- ▶ Ostavite uređaj zatvorenim dok ne dođe služba za kupce.
- ▷ Živežne namirnice će ostati duže hladne.
- ▶ izvucite utikač (pritom ne vucite za priključni kabel) ili isključite osigurač.

# 7 Smetnje

Vaš uređaj je konstruiran i proizveden tako da su osigurani funkcijska sigurnost i dug vijek trajanja. Ako pri korištenju dođe do smetnji, provjerite radi li se o smetnji zbog greške korisnika. U tom slučaju moramo Vam i tijekom jamstvenog razdoblja zaračunati troškovi popravka. Sljedeće smetnje možete ukloniti i sami:

**Uređaj ne radi.**

→ Uređaj nije uključen.

▶ Uključite uređaj.

→ Mrežni utikač ne ispravno utaknut u utičnicu.

▶ Provjerite mrežni utikač.

→ Osigurač utičnice nije ispravan.

▶ Provjerite osigurač.

**Kompresor dugo radi.**

→ SuperCool je uključen.

▶ Da bi se živežne namirnice brže ohladile, kompresor radi duže. To je normalno.

**Zvukovi su preglasni.**

→ Kompresori s regulatorom broja okretaja* mogu zbog različitih stupnjeva broja okretaja uzrokovati različite šumove pri radu...

▶ Taj zvuk je normalan.

**Klokotanje i žuborenje**

→ Te zvukove stvara rashladno sredstvo koje teče u rashladnom krugu.

▶ Taj zvuk je normalan.

**Tiho klikanje**

→ Do njega dolazi uvijek kada se agregat rashladnog sustava (motor) automatski uključuje ili isključuje.

▶ Taj zvuk je normalan.

**Brujanje. Neko vrijeme je glasnije dok se uključuje agregat (motor).**

→ Snaga hlađenja automatski se povećava kada je uključena funkcija SuperCool, kada su stavljene svježe namirnice ili ako su vrata dulje otvorena.

▶ Taj zvuk je normalan.

→ Temperatura okoline je previsoka.

▶ Rješavanje problema: (pogledajte 1.2)

**Vibracijski zvukovi**

→ Uređaj nije čvrsto postavljen na pod. Agregat za hlađenje može prenijeti vibracije na namještaj ili predmete koji se nalaze u blizini hladnjaka.

▶ Gurnite uređaj malo dalje, poravnajte na nogama za podešavanje.

▶ Boce i posude stavite dalje jedne od drugih.

**Temperatura nije dovoljno niska.**

→ Vrata uređaja nisu dobro zatvorena.

▶ Zatvorite vrata uređaja.

→ Prozračivanje i odzračivanje nije dovoljno.

▶ Oslobodite ventilacijske rešetke.

→ Temperatura okoline je previsoka.

▶ Rješavanje problema: (pogledajte 1.2) .

→ Uređaj je otvaran prečesto ili predugo.

▶ Pričekajte hoće li se potrebna temperatura ponovno samostalno podesiti. Ako ne, obratite se servisnoj službi. (pogledajte Održavanje).

→ Uređaj je preblizu izvoru topline.

▶ Rješavanje problema: (pogledajte Stavljanje u pogon).

**Unutarnje osvjetljenje ne gori.**

→ Uređaj nije uključen.

▶ Uključite uređaj.

→ Vrata su bila otvorena dulje od 15 minuta.

▶ Unutarnje osvjetljenje se automatski isključuje nakon što su vrata bila otvorena ca. 15 minuta.

→ Ako unutarnje osvjetljenje ne gori, a indikator temperature svijetli, lampica je neispravna.

▶ Zamijenite žaruljicu. (pogledajte Održavanje).

# 8 Stavljanje van pogona

## 8.1 Isključivanje uređaja

▶ Pritisnite tipku On/Off *Fig. 2 (1)* oko 2 sekunde.

▷ Indikator temperature je ugašen.

## 8.2 Isključivanje uređaja

▶ Ispraznite uređaj.

▶ Izvucite mrežni utikač.

▶ Očistite uređaj (pogledajte 6.2) .

▶ Ostavite vrata otvorena, kako ne bi nastao smrad.

# 9 Zbrinjavanje uređaja

Uređaj još sadrži vrijedne materijale i treba ga zbrinuti odvojeno od ostalog otpada u naselju. Zbrinjavanje rashodovanih uređaja mora se izvršiti stručno i propisno u skladu s važećim lokalnim odredbama i propisima.

Nemojte oštetiti rashodovani uređaj pri transportu na rashladnom krugu, kako rashladno sredstvo koje se nalazi u njemu (podaci se nalaze na tipskoj pločici) i ulje ne bi nekontrolirano iscurili.

- ▶ Onesposobite uređaj.
- ▶ Izvucite mrežni utikač.
- ▶ Odvojite priključni kabel.

**Gemma B&D d.o.o.**
Uvoznik i distributer za R. Hrvatsku
10000 Zagreb, Prisavlje 2
Veleprodaja:
Tel: 00385 1 6196 446, 6195 604
Fax: 00385 1 6195 581
e-mail: veleprodaja@gemma.hr
Tehnička služba:
Tel/fax: 00385 1 6195 582
e-mail: servis@gemma.hr

**Gemma BH d.o.o.**
Uvoznik i distributer za BiH
71210 Sarajevo, Trešnje 1
(naselje Doglodi - Ilidža)
Tel/fax: 00387 33 775 472;
00387 33 775 473
e-mail: veleprodaja@gemma.ba
info@gemma.ba