


# PLANAR ANGOLO

**FRANKE S.p.A**

Via Pignolini 2  
37109 Peschiera del Garda (VR)

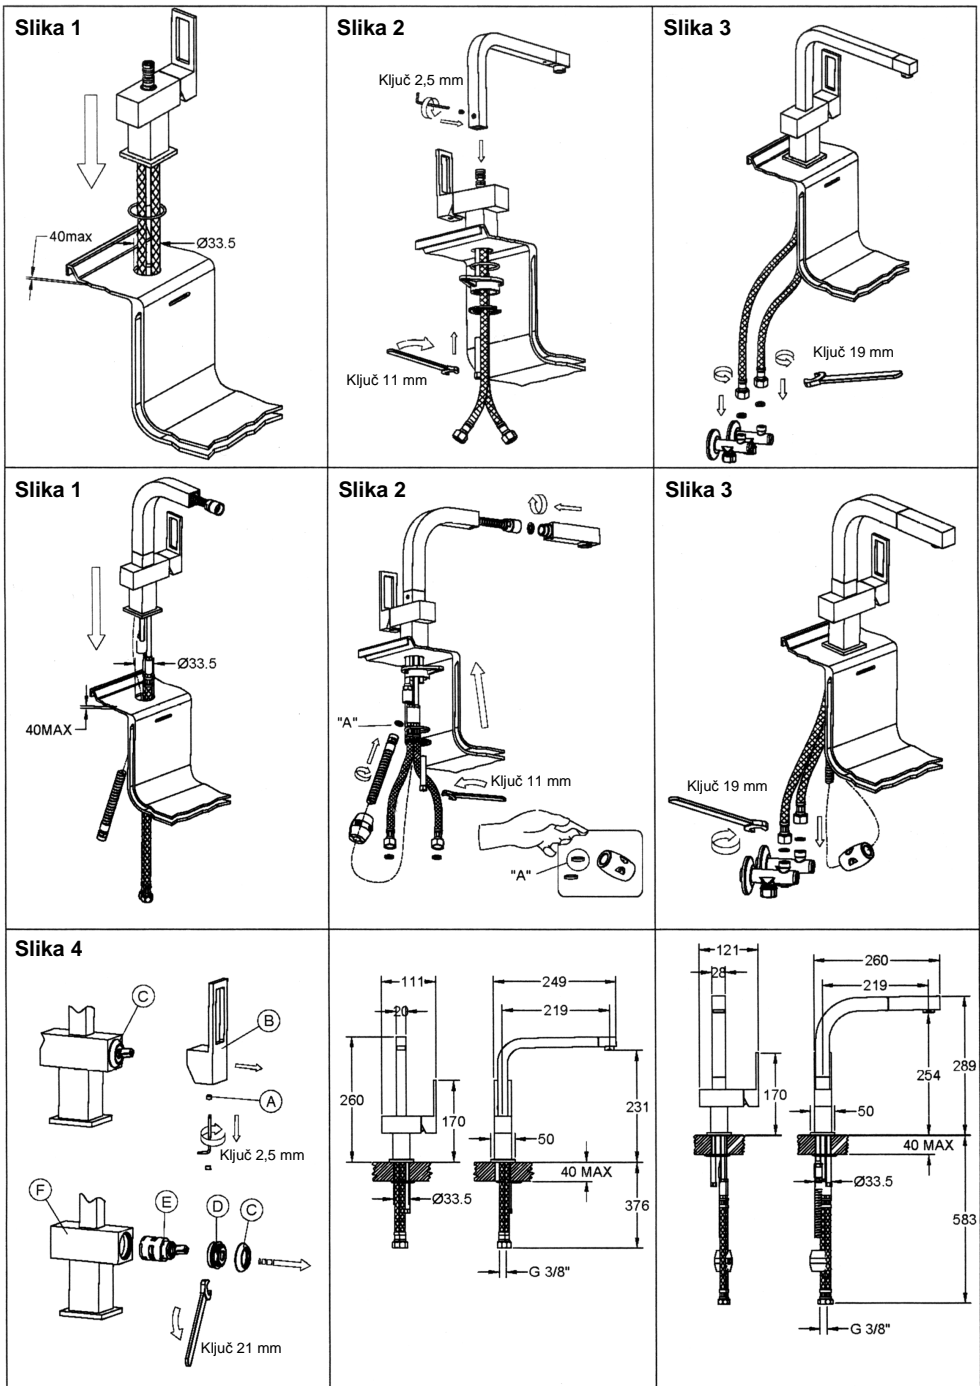

– dimenzije su izražene u mm –

## UPUTE ZA MONTAŽU, UPORABU I SASTAVLJANJE

### **Slika 1**

Prije ulaganja jednoručne mješalice u otvor odvoda, provjerite je li brtva osovine pravilno postavljena i da li su savitljive cijevi pričvršćene za trup cijevi. Postavite jednoručnu mješalicu u otvor odvoda, tako da mlaznicu okrenete prema odvodu.

### **Slika 2**

Uložite pribor za pričvršćivanje označenim redoslijedom, i na sljedeći način; oblikovanu brtvu i prirubnicu, ukoliko jednoručnu mješalicu ulažete u odvod debljine 3 – 4 cm; oblikovanu brtvu, trokutastu plastičnu prirubnicu i prirubnicu ukoliko jednoručnu mješalicu ulažete u otvor odvoda od nehrđajućeg čelika debljine 1 – 2 cm. Dobro zategnite podupirač ili maticu. Olabavite vijak i uložite cijev do kraja. Ponovo zategnite vijak kako bi osigurali cijev na mjestu.

Kod jednoručne mješalice s tušem, spojite savitljivu cijev na odvodnu cijev i uložite brtvu. Pričvrstite uteg na savitljivu cijev na udaljenosti otprilike 40 cm od priključka odvoda. Kod jednoručne mješalice s tušem, spojite savitljivu cijev na odvodnu cijev ulazući brtvu, i provjerite da li tuš klizi bez poteškoća.

### **Slika 3**

Nastavite sa spajanjem savitljivih cijevi na vodovod.

### **Slika 4**

Prije zamjene, provjerite je li voda zatvorena. Odvrnite vijak (A) uporabom odgovarajućeg ključa, izvadite ručku (B) i uklonite je iz uložka (E). Podignite gornju maticu (C). Odvrnite maticu (D), i izvadite uložak (E) iz trupa mješalice (F). Zatim stavite novi uložak, pazeći da oba nastavka uđu u odgovarajuće otvore i da su brtve pravilno postavljene.

**Gemma B&D d.o.o.**

Uvoznik i distributer za R. Hrvatsku  
10000 Zagreb, Prisavlje 2

Veleprodaja:

Tel: 00385 1 6196 446, 6195 604

Fax: 00385 1 6195 581

e-mail: [veleprodaja@gemma.hr](mailto:veleprodaja@gemma.hr)

Tehnička služba:

Tel/fax: 00385 1 6195 582

e-mail: [servis@gemma.hr](mailto:servis@gemma.hr)

**Gemma BH d.o.o.**

Uvoznik i distributer za BiH

71210 Sarajevo, Trešnje 1

(naselje Doglodi - Ilidža)

Tel/fax: 00387 33 775 472;

00387 33 775 473

e-mail: [veleprodaja@gemma.ba](mailto:veleprodaja@gemma.ba)

[info@gemma.ba](mailto:info@gemma.ba)

Radi stalnog poboljšavanja proizvoda, može doći do promjene tehničkih podataka bez prethodne obavijesti.  
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.