



SR



Uputstvo za upotrebu

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals




LIEBHERR

Na prvi pogled

Sadržaj

1	Na prvi pogled.....	8	Održavanje.....	22	
1.1	Sadržaj isporuke.....	8.1	FreshAir filter sa aktivnim ugljjem.....	22	
1.2	Pregled uređaja i opreme.....	8.2	Rezervoar za vodu*.....	23	
1.3	Primena uređaja.....	2	Filter za vodu*.....	23	
1.4	Usaglašenost.....	3	Otapanje uređaja.....	24	
1.5	Baza podataka EPREL.....	3	Čišćenje uređaja.....	24	
2	Opšte sigurnosne napomene.....	3	9	Pomoć za korisnike.....	25
3.1	Uključivanje uređaja.....	3	9.1	Tehnički podaci.....	25
3.2	Postavljanje opreme.....	4	9.2	Radna buka.....	26
4	Upravljanje namirnicama.....	5	9.3	Tehnička smetnja.....	26
4.1	Skladištenje namirnica.....	5	9.4	Korisnička služba.....	28
4.2	Vremena čuvanja.....	5	9.5	Tipska pločica.....	28
5	Štednja energije.....	5	10	Stavljanje van pogona.....	28
6	Rukovanje.....	5	11	Odlaganje uređaja u otpad.....	28
6.1	Elementi za rukovanje i prikazivanje.....	6	Proizvođač neprestano radi na unapređenju svih tipova i modela uređaja. Molimo Vas da zato imate razumevanja za to što zadržavamo pravo na izmene u pogledu oblika, opreme i tehnologije.		
6.1.1	Prikaz Status.....	7	Da bi ste upoznali sve prednosti Vašeg novog uređaja molimo Vas da pažljivo pročitate napomene iz ovog uputstva.		
6.1.2	Navigacija.....	7	Uputstvo se odnosi na više modela uređaja, moguće su neke varijacije. Odeljci koji se odnose samo na određene uređaje, obeleženi su zvezdicom (*).		
6.1.3	Prikazni simboli.....	7	Uputstva za postupak su označena sa , rezultati postupka sa .		
6.2	Logika rukovanja.....	7	Ovo uputstvo za upotrebu važi za:		
6.2.1	Aktiviranje / deaktiviranje funkcije.....	8	ICBb	51..	
6.2.2	Biranje vrednosti funkcije.....	8	ICBd(i)	51..	
6.2.3	Aktiviranje / deaktiviranje podešavanja.....	8	ICBNd(i)	51..	
6.2.4	Biranje vrednosti podešavanja.....	9			
6.2.5	Pozivanje korisničkog menija.....	9			
6.3	Funkcije.....	9			
6.3.1	Podešavanje temperature.....	9			
	SuperCool.....	10			
	SuperFrost.....	10			
	PartyMode.....	10			
	HolidayMode.....	10			
	EnergySaver.....	10			
	HydroBreeze*.....	10			
	IceMaker*.....	10			
	MaxIce*.....	11			
6.4	Podešavanja.....	11			
	Jezik.....	11			
	Uspostavljanje WLAN veze.....	11			
	Blokada tastature.....	11			
	Osvetljenje displeja.....	12			
	Alarm za vrata.....	12			
	Informacije.....	12			
	SabbathMode.....	12			
	CleaningMode*.....	12			
	TubeClean*.....	13			
	Kockice leda*.....	13			
	BioFresh B-Value.....	13			
	Podsetnik.....	13			
	Isključivanje uređaja.....	13			
6.5	Upozorenja.....	13			
6.5.1	Poruka.....	13			
6.5.2	DemoMode.....	14			
7	Oprema.....	14			
7.1	Polica za vrata.....	14			
7.2	Police za odlaganje.....	15			
7.3	Višedelna polica za odlaganje.....	15			
7.4	VarioSafe*.....	16			
7.5	InfinitySpring*.....	16			
7.6	Mesto za pleh za pečenje.....	16			
7.7	Promenljive police za flaše.....	17			
7.8	Fioke.....	17			
7.9	Poklopac Fruit & Vegetable-Safe.....	18			
7.10	Regulacija vlage.....	19			
7.11	HydroBreeze*.....	19			
7.12	IceMaker*.....	20			
7.13	VarioSpace.....	20			
7.14	Dodatna oprema.....	20			

1.2 Pregled uređaja i opreme

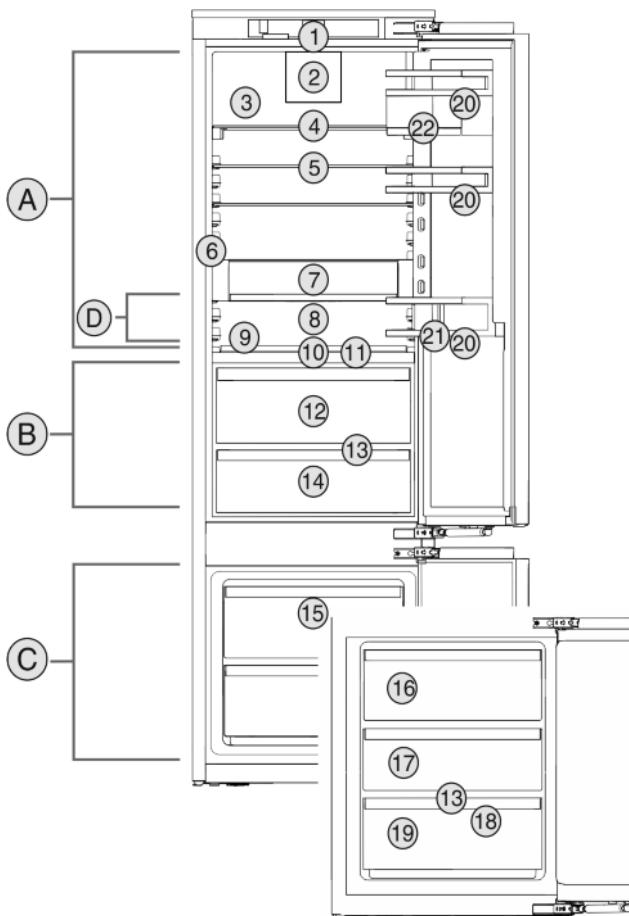

Sl. 1 Primeri prikaza

Opseg temperatura	
(A) Frižider	(C) Zamrzivač
(B) BioFresh	
(D) Najhladnija zona	
Oprema	
(1) Kontrolni elementi	(12) Fruit & Vegetable-Safe
(2) Ventilator sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem	(13) Otvor za oticanje
(3) Zadnji zid od nerđajućeg čelika	(14) Meat & Dairy-Safe
(4) Višedelna polica za odlaganje	(15) Fioka zamrzivača
(5) Polica za odlaganje	(16) IceMaker*
(6) InfinitySpring*	(17) VarioSpace
(7) VarioSafe*	(18) Tacna za zamrzavanje*
(8) Mesto za pleh za pečenje	(19) Tipska pločica
(9) Promenljive police za flaše	(20) Polica za vrata
(10) HydroBreeze*	(21) Držać flaša
(11) Poklopac Fruit & Vegetable-Safe	(22) VarioBoxen

Napomena

► Police, fioke ili korpe su u isporučenom stanju raspoređene za optimalnu energetsku efikasnost. Promene rasporeda u okviru navedenih mogućnosti postavljanja, npr. polica u deljku frižidera, ne utiču na potrošnju energije.

1.3 Primena uređaja

Namenska upotreba

Uređaj je pogodan isključivo za hlađenje namirnica u kućnom ili sličnom tipu okruženju. U ovo se ubraja npr. korišćenje

- u kuhinjama za zaposlene na radnom mestu, pansionima sa doručkom,
- od strane gostiju u gostionicama, hotelima, motelima i drugim vrstama smeštaja,
- kod kejteringu ili sličnih usluga u veletrgovinama.

Sve ostale vrste korišćenja nisu dozvoljene.

Predviđeni načini pogrešne primene

Sledeći načini primene su izričito zabranjeni:

- Čuvanje i hlađenje lekova, krvne plazme, laboratorijskih preparata ili slično podleže pravilima o materijalima i proizvodima Direktive o medicinskim proizvodima 2007/47/EU
- Primena u područjima pod rizikom od eksplozije

Zloupotreba uređaja može dovesti do oštećenja skladištene robe ili njenog propadanja.

Klimatske klase

Uređaj je koncipiran u skladu sa klimatskom klasom za rad u ograničenom rasponu okolnih temperatura. Klimatska klasa Vašeg uređaja je otisnuta na tipskoj pločici.

Napomena

► Za besprekoran rad pridržavajte se navedenih okolnih temperatura.

Klimatska klasa	za okolne temperature od
SN	10 °C do 32 °C
N	16 °C do 32 °C
ST	16 °C do 38 °C
T	16 °C do 43 °C

1.4 Usaglašenost

Rashladni sistem je proveren na zaptivanje. Uređaj u ugrađenom stanju odgovara važećim sigurnosnim propisima kao i direktivama 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU, 2010/30/EU i 2014/53/EU.

Kompletan tekst EU izjave o usaglašenosti može se naći na internet adresi: www.Liebherr.com

BioFresh odeljak ispunjava zahteve odeljka za hladno skladištenje prema DIN EN 62552:2020.

1.5 Baza podataka EPREL

Od 1. marta 2021. se informacije o označavanju potrošnje energije i zahtevima u pogledu ekološkog dizajna mogu pronaći u evropskoj bazi podataka o proizvodima (EPREL). Preko sledećeg linka <https://eprel.ec.europa.eu/> možete da dođete do baze podataka proizvoda. Ovdje će se od Vas zahtevati da unesete oznaku modela. Oznaku modela ćete naći na tipskoj pločici.

Opšte sigurnosne napomene

2 Opšte sigurnosne napomene

Opasnosti po korisnika:

- Ovaj uređaj smeju da koriste deca i osobe sa smanjenim fizičkim, senzoričkim i mentalnim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, ukoliko su pod nadzorom ili ako su upućene u bezbedno korišćenje uređaja i razumeju opasnosti koje iz toga mogu nastati. Deca ne smeju da se igraju uređajem. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smeju da obavljaju deca koja su bez nadzora. Deca od 3-8 godina starosti mogu da pune i prazne uređaj. Decu mlađu od 3 godine držati dalje od uređaja ukoliko se ne nalaze pod stalnim nadzorom.
- Kada se uređaj isključuje sa strujne mreže uvek izvlačite držeći utikač. Nemojte da vučete kabl.
- U slučaju kvara izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač.
- Nemojte da oštetite kabl za struju. Nemojte da puštate uređaj u rad sa oštećenim kablom za struju.
- Popravke i intervencije na uređaju može da obavlja samo servisna služba ili drugo za to obučeno stručno osoblje.
- Uredaj ugrađujte, priključujte i odlažite na otpad samo u skladu sa podacima iz uputstva.
- Uredaj koristite samo u ugrađenom stanju.
- Pažljivo čuvajte ovo uputstvo i predajte, po potrebi, sledećem imaoču.
- Proizvođač nije odgovoran za štetu do koje je došlo zbog neispravnog fiksног priključka za vodu.*

Opasnost od požara:

- Rashladno sredstvo (podaci na tipskoj pločici) je ekološki podobno ali zapaljivo. Isurelo rashladno sredstvo može da se zapali.
 - Nemojte da oštetite cevi rashladnog sistema.
 - U unutrašnjosti uređaja nemojte da rukujete izvorima paljenja.
 - U unutrašnjosti uređaja nemojte da koristite električne uređaje (npr. paročistače, grejalice, mašine za sladoled itd.).
 - Kod curenja rashladnog sredstva: Ukloniti otvoreni plamen ili izvore zapaljivanja u blizini mesta curenja. Dobro provetriti prostoriju. Obavestiti korisničku službu.
- Nemojte da čuvate u uređaju eksplozivne materije ili konzerve pod pritiskom sa zapaljivim sadržajem kao npr. butan, propan, pentan itd. Date konzerve pod pritiskom

se prepoznaju po odštampanim podacima o sadržaju ili simbolu plamena. Električne komponente mogu da zapale eventualno iscurele gasove.

- Alkoholna pića i druge posude koje sadrže alkohol čuvati isključivo dobro zatvorene. Električne komponente mogu da zapale eventualno iscureli alkohol.

Opasnost od pada i preturanja:

- Postolje, fioke, vrata itd. nemojte da zloupotrebljavate kao stepenike ili za podupiranje. Ovo se posebno odnosi na decu.

Opasnost od trovanja namirnicama:

- Ne konzumirati namirnice koje su predugo uskladištene.

Opasnost od promrzlini, otupelosti i bolova:

- Izbegavajte trajni kontakt kože sa hladnim površinama ili rashlađenim / smrznutim proizvodima ili preduzmite zaštitne mere, npr. rukavice.

Opasnost od povreda i oštećenja:

- Vrela para može da dovede do povreda. Za otapanje ne koristite električne grejalice ili paročistače, otvoreni plamen ili sprejeve za otapanje.
- Nemojte da uklanjate led oštrim predmetima.

Opasnost od nagnjećenja:

- Prilikom otvaranja i zatvaranja vrata ne posežite za šarkama. Prsti mogu da budu nagnjećeni.

Opasnost od oštećenja za front od škriljca:

- Na front ne lepiti nikakve nalepnice.

Simboli na uređaju:



Ovaj simbol može da se nalazi na kompresoru. On se odnosi na ulje u kompresoru i upućuje na sledeću opasnost: U slučaju gutanja i penetracije u disajne puteve može da bude smrtonosan. Ova napomena je od značaja samo kod reciklaže. U normalnom radu nema nikakve opasnosti.




Simbol se nalazi na kompresoru i označava opasnost od zapaljivih materijala. Ne uklanjati nalepcu.



Ova ili neka slična nalepica se može nalaziti na zadnjoj strani uređaja. Ona se nalazi na panele u peni na vratima i/ili u kućištu. Ova napomena je od značaja samo kod reciklaže. Ne uklanjati nalepcu.

Poštujte specifične napomene u ostalim poglavljima:

	OPASNOST	označava neposredno opasnu situaciju koja će za posledicu imati smrt ili teške telesne povrede, ukoliko ne bude izbegnuta.
	UPOZORENJE	označava opasnu situaciju koja bi za posledicu mogla imati smrt ili teške telesne povrede, ukoliko ne bude izbegnuta.
	OPREZ	označava opasnu situaciju koja bi za posledicu mogla lakše do osrednje telesne povrede, ukoliko ne bude izbegnuta.
	PAŽNJA	označava opasnu situaciju koja za posledicu može imati materijalnu štetu ukoliko ne bude izbegnuta.
	Napomena	označava napomene i savete.

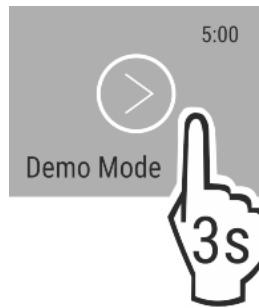

Sl. 4

- Pritisnite DemoMode i držite pritisnut 3 sekunde.
- ▷ DemoMode je deaktiviran.

Napomena

Proizvođač preporučuje sledeće:


- Stavite namirnice: sačekajte oko 6 sata dok se ne postigne podešena temperatura.
- **Smrznute proizvode** stavite na -18 °C ili nižu temperaturu.

3 Puštanje u rad

3.1 Uključivanje uređaja

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- Uređaj je ugrađen i priključen u skladu sa uputstvom za montažu.
- Sve lepljive trake, lepljive i zaštitne folije, kao i transportne osigurače unutar uređaja i na njemu su uklonjene.
- Iz fioka je izvađen sav reklamni materijal.
- Uključite uređaj.

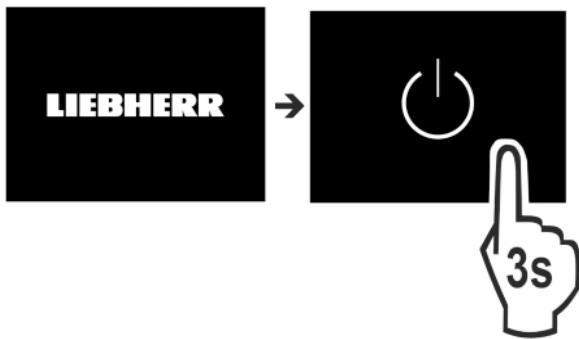

Sl. 2

- Nakon uključivanja uređaja izaberite lokalni jezik.



Sl. 3

- Nakon toga se prikazuje ekran statusa.
- Ako se nakon uključivanja uređaja prikaže DemoMode zajedno sa plavim ekransom, DemoMode se može deaktivirati u roku od 5 minuta.

3.2 Postavljanje opreme

- Postavite priloženu opremu da biste optimalno koristili uređaj.
- Kupite SmartDevice kutiju i postavite je (pogledajte <https://smartdevice.liebherr.com/install>).*
- Instalirajte aplikaciju SmartDevice (pogledajte <https://apps.home.liebherr.com/>).
- Postavite rezervoar za vodu (vidi 8.2.2 Postavljanje rezervoara za vodu). *
- Postavite filter za vodu (vidi 8.3.2 Postavljanje filtera za vodu). *
- Postavite posudu za sakupljanje vode (vidi 8.2.3 Vađenje / umetanje posude za sakupljanje vode). *

Napomena

Dodatnu opremu možete kupiti u [Liebherr prodavnici kućnih aparata](#) (home.liebherr.com).

4 Upravljanje namirnicama

4.1 Skladištenje namirnica

**UPOZORENJE**

Opasnost od požara

- Ne koristite električne uređaje u oblasti namirnica, osim ako nisu preporučeni od strane proizvođača.

Zato prilikom skladištenja namirnica vodite računa o sledećem:

- Prorez za vazduh na unutrašnjoj strani zadnjeg zida su slobodni.
- Prorez za vazduh na ventilatoru su slobodni.
- Namirnice su dobro upakovane.
- Namirnice, koje lako poprimaju ili odaju miris ili ukus, se drže u zatvorenim posudama ili poklopljeno.
- Sirovo meso ili riba se drže u čistim, zatvorenim posudama, tako da ne dođe do dodira sa drugim namirnicama ili kapanja na njih.
- Tečnosti se drže u zatvorenim posudama.
- Namirnice se čuvaju na odstojanju, tako da vazduh može da cirkuliše.

Napomena

Nepoštovanje ovih smernica može dovesti do kvarenja namirnica.

Upravljanje namirnicama

4.1.1 Frižider

Usled prirodne cirkulacije vazduha podešavaju se različita temperaturna područja.

Raspored namirnica:

- U gornjem području i u vratima: Maslac i sir, hrana u konzervama i tubama.
- U najhladnijoj zoni S/. 1 (D): Lako kvarljive namirnice kao što su gotova jela.

4.1.2 BioFresh

BioFresh omogućava da se neke sveže namirnice čuvaju duže vreme u odnosu na standardno hlađenje.

Kod namirnica sa navedenim minimalnim rokom trajanja, uvek važi datum naveden na pakovanju.

Ako temperature padnu ispod 0 °C, namirnice se mogu zamrznuti.

Napomena

Povrće osetljivo na temperaturu kao što su krastavci, plavi patljičan, tikvice, kao i južno voće osetljivo na temperaturu skladiti u frižideru.

Fruit & Vegetable-Safe



Ovde se stvara vrlo sveža klima za skladištenje kada se poklopac zatvori. Vlažna klima je pogodna za čuvanje neupakovanih namirnica sa visokim sadržajem vlage (npr. salata, povrće, voće).

Relativna vlažnost vazduha u odeljku zavisi od sadržaja vlage u umetnutom proizvodu za hlađenje i od učestalosti otvaranja. Relativnu vlažnost vazduha možete regulisati.

Raspored namirnica:

- Stavite neupakovano voće i povrće.
- Prevelika vlaga: Regulišite relativnu vlažnost vazduha (vidi 7.10 Regulacija vlage).

Meat & Dairy-Safe



Ovde se stvara relativno suva klima za skladištenje. Suva klima je pogodna za suve ili upakovane namirnice (npr. mlečni proizvodi, meso, riba, kobasice).

Raspored namirnica:

- Ubacite suve ili upakovane namirnice.

4.1.3 Zamrzivač

Ovde se stvara suva, ledena klima za skladištenje na -18 °C. Ledena klima je pogodna za čuvanje duboko zamrznutih i smrznutih namirnica na nekoliko meseci, za pravljenje kocki leda ili za zamrzavanje svežih namirnica.

Zamrzavanje namirnica

U roku od 24 h možete zamrznuti maksimalno onoliko kg svežih namirnica, koliko je navedeno na tipskoj pločici (vidi 9.5 Tipska pločica) pod „Kapacitet zamrzavanja ... kg/24h“.

Kako bi namirnice bile brzo zamrzнуте do središta, pridržavajte se sledećih količina po pakovanju:

- Voće, povrće do 1 kg
- Meso do 2,5 kg

Pre zamrzavanja imajte u vidu:

Uredaji bez funkcije NoFrost:^{*}

SuperFrost se aktivira (vidi 6.3 Funkcije) kada je količina zamrzavanja veća od oko 1 kg.
*

Uredaji sa funkcijom NoFrost:^{*}

SuperFrost se aktivira (vidi 6.3 Funkcije) kada je količina zamrzavanja veća od oko 2 kg.
*

- Kod male količine zamrzavanja: SuperFrost se aktivira oko 6 sati ranije.
- Kod maksimalne količine zamrzavanja: SuperFrost se aktivira oko 24 sati ranije.

Raspored namirnica:



OPREZ

Opasnost od povreda usled staklenih krhotina!
Boce i konzerve sa pićima se prilikom zamrzavanja mogu rasprsnuti. Ove se posebno odnosi na gazirane napitke.

- Flaše i konzerve sa pićima nemojte da zamrzavate!

Uredaji sa funkcijom NoFrost:

Kod male količine zamrzavanja:^{*}

- Stavite upakovane namirnice u gornje fioke.

Kod maksimalne količine zamrzavanja:^{*}

- Izvadite gornje fioke i stavite upakovane namirnice na gornje police za odlaganje.*

Uredaji bez funkcije NoFrost:

Kod male količine zamrzavanja:^{*}

- Stavite upakovane namirnice u donje fioke.

Kod maksimalne količine zamrzavanja:^{*}

- Izvadite najnižu fiosk i stavite upakovane namirnice direktno u uređaj, tako da imaju kontakt sa dnem ili sa bočnim zidovima.*

Za sve uređaje:^{*}

Kod maksimalne količine smrznutih proizvoda:

- Nakon što se SuperFrost automatski deaktivira, stavite namirnice u fioku.

Odmrzavanje namirnica

- u frižideru
- u mikrotalasnoj rerni
- u rerni/šporetu na vruć vazduh
- na sobnoj temperaturi



UPOZORENJE

Opasnost od trovanja namirnicama!

- Odmrznute namirnice nemojte ponovo da zamrzavate.

- Uzmite samo onoliko namirnica koliko je potrebno.

- Odmrznute namirnice pripremite što pre.

Tacna za zamrzavanje*

Pomoću tacne za zamrzavanje možete zamrznuti jagodičasto voće, začinsko bilje, povrće i druge manje smrznute proizvode, a da se oni ne zamrznu slepljeno. Smrznuti proizvodi u velikoj meri zadržavaju svoj oblik i kasnije se lakše dele na porcije.

Osim toga na tacni za zamrzavanje možete skladištiti hladna pakovanja da biste uštedeli prostor.*

- Neupakovane namirnice uz razmak rasporedite po tacni za zamrzavanje.

4.2 Vremena čuvanja

Navedeno vreme čuvanja su smernice.

Kod namirnica sa navedenim minimalnim rokom trajanja, uvek važi datum naveden na pakovanju.

4.2.1 Frižider

Važi datum minimalnog roka trajanja naveden na pakovanju.

4.2.2 BioFresh

Napomena

Smernice možete pozvati i preko aplikacije BioFresh <https://home.liebherr.com/de/deu/service/apps/landingpage-apps-emea.html>.

Smernice za trajanje čuvanja u Meat & Dairy-Safe		
Maslac	na 1 °C	do 90 dana
Kačkavalj	na 1 °C	do 110 dana
Mleko	na 1 °C	do 12 dana
Kobasicice, narezak	na 1 °C	do 8 dana
Živinsko meso	na 1 °C	do 6 dana
Svinjsko meso	na 1 °C	do 6 dana
Govede meso	na 1 °C	do 6 dana
Diviljač	na 1 °C	do 6 dana

Napomena

► Imajte na umu da se hrana bogata proteinima brže kvari. To znači da se školjke i rakovi kvare brže od ribe, a ribe brže od mesa.

Smernice za trajanje čuvanja u Fruit & Vegetable-Safe		
Povrće, salate		
Artičoke	na 1 °C	do 14 dana
Celer	na 1 °C	do 28 dana
Karfiol	na 1 °C	do 21 dana
Brokule	na 1 °C	do 13 dana
Cikorija	na 1 °C	do 27 dana
Matovilac	na 1 °C	do 19 dana
Grašak	na 1 °C	do 14 dana
Kupus	na 1 °C	do 14 dana
Šargarepe	na 1 °C	do 80 dana
Crni luk	na 1 °C	do 160 dana
Keleraba	na 1 °C	do 14 dana
Glavičasta salata	na 1 °C	do 13 dana
Začinsko bilje	na 1 °C	do 13 dana
Praziluk	na 1 °C	do 29 dana
Glijive	na 1 °C	do 7 dana
Rotkvice	na 1 °C	do 10 dana
Prokelj	na 1 °C	do 20 dana
Špargla	na 1 °C	do 18 dana
Spanać	na 1 °C	do 13 dana
Kelj	na 1 °C	do 20 dana
Voće		
Kajsije	na 1 °C	do 13 dana
Jabuke	na 1 °C	do 80 dana
Kruške	na 1 °C	do 55 dana
Kupine	na 1 °C	do 3 dana
Urme	na 1 °C	do 180 dana
Jagode	na 1 °C	do 7 dana
Smokve	na 1 °C	do 7 dana
Borovnice	na 1 °C	do 9 dana
Maline	na 1 °C	do 3 dana
Ribizle	na 1 °C	do 7 dana

Smernice za trajanje čuvanja u Fruit & Vegetable-Safe		
Trešnje, slatke	na 1 °C	do 14 dana
Kivi	na 1 °C	do 80 dana
Breskve	na 1 °C	do 13 dana
Šljive	na 1 °C	do 20 dana
Brusnice	na 1 °C	do 60 dana
Rabarbara	na 1 °C	do 13 dana
Ogrozd	na 1 °C	do 13 dana
Grožđe	na 1 °C	do 29 dana

4.2.3 Zamrzivač

Smernice za trajanje čuvanja različitih namirnica		
Sladoled	na -18 °C	2 do 6 meseci
Kobasicice, šunke	na -18 °C	2 do 3 meseca
Hleb, peciva	na -18 °C	2 do 6 meseci
Diviljač, svinjetina	na -18 °C	6 do 9 meseci
Riba, masna	na -18 °C	2 do 6 meseci
Riba, posna	na -18 °C	6 do 8 meseci
Sir	na -18 °C	2 do 6 meseci
Živina, govedina	na -18 °C	6 do 12 meseci
Povrće, voće	na -18 °C	6 do 12 meseci

5 Štednja energije

- Vodite računa da uvek postoji dobro provetranje. Ne pokrivajte otvore i rešetke za ventilaciju.
- Ventilacione otvore uvek održavajte slobodnim.
- Ne postavljajte uređaj u području pod direktnim sunčevim zračenjem, pored šporeta, grejanja i slično.
- Potrošnja energije zavisi od uslova postavljanja npr. okolne temperature (vidi 1.3 Primena uređaja). Kada su temperature okoline više, potrošnja energije se može povećati.
- Uredaj držati otvoren što je kraće moguće.
- Što je podešena temperatura niža, utoliko se povećava potrošnja energije.
- Namirnice rasporedite po vrsti home.liebherr.com/food.
- Sve namirnice čuvajte dobro zapakovane i sa poklopцима. Sprečava se stvaranje inja.
- Namirnice vadite napolje samo onoliko dugo koliko je to potrebno, da se ne bi previše zagrevale.
- Stavljanje toplih jela: prvo ih ostavite da se ohlade na sobnu temperaturu.
- Duboko zamrznute proizvode odmrzavajte u frižideru.
- Kada u uređaju postoji debiji sloj inji: Otopite uređaj.*
- Kod dužih odmora koristite HolidayMode (vidi Holiday-Mode) .


6 Rukovanje

6.1 Elementi za rukovanje i prikazivanje

Display omogućava brzi pregled podešavanja temperature i stanja funkcija i podešavanja. Funkcijama i podešavanjima se rukuje putem aktiviranja / deaktiviranjem ili izborom vrednosti.

Rukovanje

6.1.1 Prikaz Status

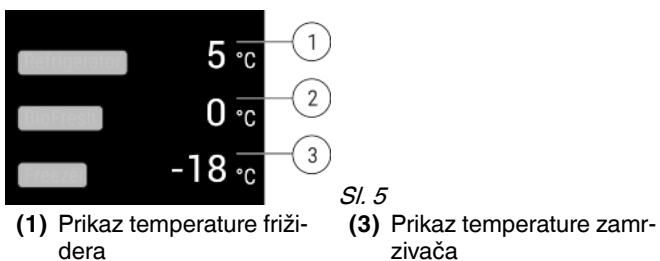


Prikaz Status pokazuje podešene temperature i predstavlja početni prikaz. Odatle se vrši navigacija do funkcija i podešavanja.

6.1.2 Navigacija

Navigacijom dolazite do pojedinačnih funkcija u meniju. Nakon potvrđivanja funkcije ili podešavanja oglašava se zvučni signal. Ako se nakon 10 s ne izvrši nikakav izbor, prikaz se prebacuje na prikaz Status.

Uređajem se rukuje povlačenjem i potvrđivanjem na displeju:

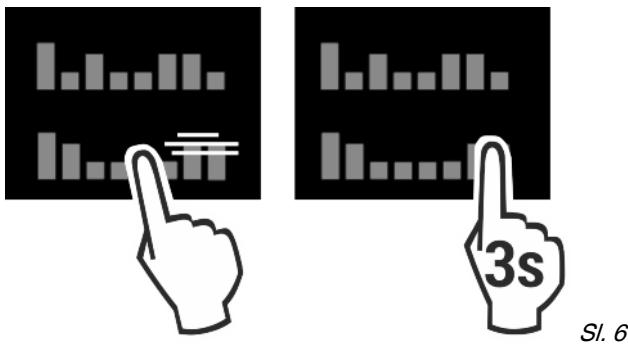

Sl. 6

Nazad:

- Potvrdite izbor u podmeniju. Prikaz se vraća na meni.
- Izaberite . Prikaz se vraća na funkciju / podešavanje.

Nazad na prikaz Status:

- Zatvorite, pa otvorite vrata.
- Sačekajte 10 s. Prikaz se prebacuje na prikaz Status.

6.1.3 Prikazni simboli

Prikazni simboli daju informaciju o aktuelnom statusu uređaja.

Simbol	Status uređaja
	Standby Uređaj ili temperaturna zona je isključena.
	Pulsirajući broj Uređaj radi. Temperatura pulsira dok se ne dostigne podešena vrednost.
	Pulsirajući simbol Uređaj radi. Podešavanje je u toku.

6.2 Logika rukovanja

6.2.1 Aktiviranje / deaktiviranje funkcije

Sledeće funkcije se mogu aktivirati / deaktivirati:

Simbol	Funkcija
	SuperCool ^x
	SuperFrost ^x
	IceMaker i MaxIce ^{xx} *
	PartyMode ^x
	HolidayMode
	EnergySaver
	HydroBreeze*

* Kada je funkcija aktivna, uređaj radi sa većom snagom. Zbog toga radna buka uređaja može postati veća i povećava se potrošnja energije.

- Prikaz povlačite uлево sve dok se ne prikaže data funkcija.
- Izabranu funkciju potvrdite kratkim dodirom.
- Oglašava se zvučni signal potvrde.
- Status se prikazuje u meniju.
- Funkcija je aktivirana / deaktivirana.

6.2.2 Biranje vrednosti funkcije

Kod sledećih funkcija se može podešiti vrednost u podmeniju:

Simbol	Funkcija
	Hlađenje: Podešavanje temperature Isključivanje / uključivanje temperaturne zone
	Zamrzavanje: Podešavanje temperature Isključivanje / uključivanje temperaturne zone

- Prikaz povlačite uлево sve dok se ne prikaže data funkcija.
- Izabranu vrednost potvrdite kratkim dodirom.
- Povlačenjem na prikazu izaberite vrednost podešavanja.

Podešavanje temperature

- Izabranu vrednost potvrdite kratkim dodirom.
- Oglašava se zvučni signal potvrde.
- Prikaz se prebacuje na plavu boju u aktiviranom stanju.
- Prikaz na displeju se vraća na meni.

Uključivanje / isključivanje temperaturne zone

- Pritisnite Potvrdi i držite pritisnuto 3 sekunde.
- Oglašava se zvučni signal potvrde.
- Displej se vraća na prikaz statusa.

6.2.3 Aktiviranje / deaktiviranje podešavanja

Sledeća podešavanja se mogu aktivirati / deaktivirati:

Simbol	Podešavanje
	WiFi ¹
	Blokada tastature ²
	SabbathMode ²
	Cleaning Mode ^{*2*}
	Podsetnici ¹
	Resetovanje ²
	Isključivanje ²

- Prikaz povlačite uлево sve dok se ne prikažu podešavanja .

► Podešavanja potvrdite dodirom.

► Povlačite sve dok se ne prikaže željeno podešavanje.

1 Aktiviranje podešavanja (kraći pritisak)

► Za potvrđivanje, kratko dodirnite.

▷ Oглашава се звучни сигнал потврде.

▷ Status se prikazuje u meniju.

▷ Podešavanje je aktivirano / deaktivirano.

2 Aktiviranje podešavanja (duži pritisak)

► Pritisnite izbor i držite pritisnuto 3 sekunde da biste ga potvrdili.

▷ Oглашава се звучни сигнал потврде.

▷ Status se prikazuje u meniju.

▷ Disples menja prikaz.

6.2.4 Biranje vrednosti podešavanja

Kod sledećih podešavanja se može podesiti vrednost u podmeniju:

Simbol	Podešavanja
	Osvetljenje
	Alarm za vrata
	Jezik

- Prikaz povlačite uлево sve dok se ne prikažu podešavanja .

► Podešavanja potvrdite dodirom.

► Povlačite sve dok se ne prikaže željeno podešavanje.

► Za potvrđivanje, kratko dodirnite.

► Povlačenjem na prikazu izaberite željenu vrednost podešavanja.

► Za potvrđivanje, kratko dodirnite.

▷ Oглашава се звучни сигнал потврде.

▷ Status se nakratko prikazuje u podmeniju.

▷ Prikaz na displesu se vraća na meni.

6.2.5 Pozivanje korisničkog menija

Sledeća podešavanja se mogu pozvati u korisničkom meniju:

Simbol	Funkcija
B5	BioFresh B-Value ¹
C5	C-Value ¹
	Otapanje ^{2*}
	TubeClean ^{*2*}
	Kockice leda ^{1*}

- Prikaz povlačite uлево sve dok se ne prikažu podešavanja .
- Podešavanja potvrdite dodirom.
- Povlačite dok se ne prikaže informacija o uređaju .
- Za potvrđivanje, kratko dodirnite.
- Pozivanje korisničkog menija: Unesite šifru 151.
- U korisničkom meniju povlačite sve dok se ne prikaže željeno podešavanje.

1 Biranje vrednosti

- Za potvrđivanje, kratko dodirnite.
- ▷ Oглашава се звучни signal potvrdje.
- ▷ Status se nakratko prikazuje na displesu.
- ▷ Prikaz na displesu se vraća na meni.

2 Aktiviranje podešavanja

- Za potvrđivanje, pritisnite prikaz i držite pritisnut 3 sekunde.
- ▷ Oглашава се звучни signal potvrdje.
- ▷ Status se prikazuje na displesu.
- ▷ Simbol pulsira sve dok uređaj radi.

6.3 Funkcije

6.3.1 Podešavanje temperature

Temperatura zavisi od sledećih faktora:

- učestalosti otvaranja vrata
- trajanja otvaranja vrata
- sobne temperature na mestu postavljanja
- vrste, temperature i količine namirnica

Temperaturne zone	Preporučene vrednosti podešavanja
	5 °C Frižider
	-18 °C Zamrzivač

Podešavanje temperature

- Podesite vrednost (vidi 6.2 Logika rukovanja).
- ▷ Podešena temperatura se prikazuje u donjem desnom ugлу displesa.

Isključivanje temperaturne zone

Frižider se može posebno isključiti.

Kada se zamrzivač isključi, sve temperaturne zone se isključuju.

► Deaktiviranje IceMaker-a *

► Podesite vrednost (vidi 6.2 Logika rukovanja).

▷ Prikazuje se .

Rukovanje



SuperCool

Ovom funkcijom uključujete maksimalnu snagu hlađenja. Na taj način postižete niže temperature hlađenja.

Ova funkcija se odnosi na frižider *Sl. 1 (A)*

Primena:

- Veće količine namirnica brzo ohladite.

Aktiviranje / deaktiviranje funkcije

- Stavljanje proizvoda u frižider: Aktivirajte funkciju prilikom stavljanja proizvoda.
- Aktivirajte / deaktivirajte (vidi 6.2 Logika rukovanja) .
- ili-
- Aktivirajte / deaktivirajte preko Liebherr SmartDevice-App.*

Funkcija se automatski deaktivira. Zatim uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada. Temperatura se podešava na podešenu vrednost.



SuperFrost

Ovom funkcijom uključujete maksimalnu snagu zamrzavanja. Na taj način postižete niže temperature zamrzavanja.

Ova funkcija se odnosi na zamrzivač *Sl. 1 (C)*.

Primena:

- Dnevno zamrzavanje više od 2 kg svežih namirnica.
- Brzo zamrzavanje, do jezgra, svežih namirnica.
- Povećanje rezervne hladnoće u skladištenim smrznutim namirnicama pre otapanja uređaja.

Aktiviranje / deaktiviranje funkcije

Kod male količine zamrzavanja:

- Aktivirati 6 sati pre upotrebe.
- Kod maksimalne količine zamrzavanja:
- Aktivirati 24 sati pre upotrebe.
- Aktivirajte / deaktivirajte (vidi 6.2 Logika rukovanja) .

-ili-

- Aktivirajte / deaktivirajte preko aplikacije [Liebherr SmartDevice](#).*

Funkcija se automatski deaktivira. Zatim uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada. Temperatura se podešava na podešenu vrednost.



PartyMode

Ova funkcija obezbeđuje skup specijalnih funkcija i podešavanja korisnih za vreme režima Party.

Sledeće funkcije se aktiviraju:

- *SuperCool*
- *IceMaker MaxIce**
- *InfinitySpring**

Sve funkcije se mogu fleksibilno i individualno podešavati. Promene se odbacuju ako je funkcija deaktivirana.

Aktiviranje / deaktiviranje funkcije

- Aktivirajte / deaktivirajte (vidi 6.2 Logika rukovanja) .
- Aktivirano: Sve funkcije su istovremeno aktivirane.
- Deaktivirano: prethodno podešene temperature se ponovo postavljaju.

Nakon 24 sati, ova funkcija se automatski deaktivira.



HolidayMode

Ova funkcija se brine za minimalnu potrošnju energije za vreme dužeg odsustva. Temperatura hlađenja se povećava na 15 °C.

Podešena temperatura zamrzavanja se održava.

Ova funkcija se odnosi na frižider *Sl. 1 (A)*.

Primena:

- Ušteda energije za vreme dužeg odsustva.
- Sprečavanje neprijatnih mirisa, kao i stvaranja buđi, za vreme dužeg odsustva.

Aktiviranje / deaktiviranje funkcije

- Potpuno ispraznite frižider.
- Aktivirajte / deaktivirajte (vidi 6.2 Logika rukovanja) .
- Aktivirano: Temperatura hlađenja se povećava.
- Deaktivirano: prethodno podešena temperatura se ponovo postavlja.



EnergySaver

Ova funkcija ima za cilj smanjenje potrošnje energije. U svim temperaturnim zonama su podešene više temperature, usled čega uređaj redje hlađi.

Temperatura frižidera: 7 °C

Temperatura zamrzivača: -16 °C

Primena:

- Štednja energije.

Aktiviranje / deaktiviranje funkcije

- Aktivirajte / deaktivirajte (vidi 6.2 Logika rukovanja) .
- Aktivirano: u svim temperaturnim zonama su podešene više temperature.
- Deaktivirano: prethodno podešene temperature se ponovo postavljaju.



HydroBreeze*

HydroBreeze pri zatvorenim vratima na svakih 90 sekundi stvara finu maglu u foci u trajanju od 4 sekunde. Ova funkcija se takođe aktivira prilikom otvaranja vrata. Ova funkcija nije aktivirana u isporučenom stanju uređaja.

Primena:

- Za skladištenje nezapakovane salate, povrće i voće sa većim udelom sopstvene vlage.

Moguća su sledeća podešavanja:

- 1: Trajanje funkcije prilikom otvaranja vrata 4 s
- 2: Trajanje funkcije prilikom otvaranja vrata 6 s
- 3: Trajanje funkcije prilikom otvaranja vrata 8 s
- Isključeno: HydroBreeze je deaktiviran.

Aktiviranje / deaktiviranje funkcije

- Aktivirajte / deaktivirajte (vidi 6.2 Logika rukovanja) .
- ili-
- Aktivirajte / deaktivirajte preko Liebherr SmartDevice-App.*



IceMaker*

Pomoću funkcije IceMaker mogu se automatski proizvoditi kockice leda. Količina i veličina se mogu podešavati.

Primena:

- Pravljenje kockica leda prema potrebi.

Aktiviranje / deaktiviranje funkcije

- Aktivirajte / deaktivirajte (vidi 6.2 Logika rukovanja) .
- ili-
- Aktivirajte / deaktivirajte preko Liebherr SmartDevice-App.*



MaxIce*

Pomoću funkcije MaxIce može se u kratkom roku proizvesti oko 1,5 kg / 24 č kockica leda.

Primena:

- Pri aktiviranju IceMaker-a moguće je izabrati normalnu funkciju ili MaxIce.

Aktiviranje / deaktiviranje funkcije

- Aktivirajte / deaktivirajte (vidi 6.2 Logika rukovanja) .
- ili-
- Aktivirajte / deaktivirajte preko Liebherr SmartDevice-App.*

6.4 Podešavanja



Jezik

Ovim podešavanjem se mogu podešavati jezici prikaza.

Sledeći jezici se mogu izabrati:

- Srpski
- Engleski
- Francuski
- Španski
- Italijanski
- Holandski
- Češki
- Poljski
- Portugalski
- Ruski
- Kineski

Aktiviranje / deaktiviranje podešavanja

- Aktivirajte / deaktivirajte (vidi 6.2 Logika rukovanja) .



Uspostavljanje WLAN veze

Ovo podešavanje omogućava uspostavljanje veze između uređaja i interneta. Veza se kontroliše preko SmartDevice jedinice. Uređaj se preko aplikacije SmartDevice-App može povezati u SmartHome-System. Preko aplikacije SmartDevice-App i dodatne kompatibilne partnerske mreže takođe se mogu koristiti napredne opcije i mogućnosti podešavanja.

Napomena

SmartDevice kutija je dostupna u [Liebherr prodavnici kućnih aparata \(home.liebherr.com\)](http://home.liebherr.com).


Bliže informacije o dostupnosti, pretpostavke i pojedinačne opcije naći ćete na internetu na adresi smartdevice.liebherr.com.

Primena:

- Uređajem upravljajte preko SmartDevice-App ili preko kompatibilne partnerske mreže.
- Koristite napredne funkcije i podešavanja.
- Aktuelni status uređaja pozvati preko aplikacije SmartDevice-App.

- SmartDevice kutija je kupljena i postavljena (pogledajte <https://smartdevice.liebherr.com/install>).*
- Aplikacija SmartDevice je instalirana (pogledajte <https://apps.home.liebherr.com/>).

Uspostavljanje veze

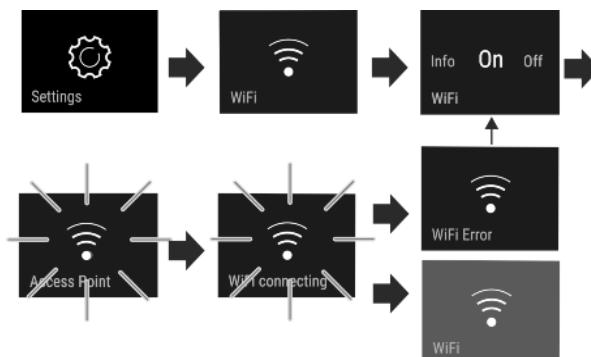


Sl. 7

- Aktivirajte podešavanje (vidi 6.2 Logika rukovanja) .
- ▷ Veza se uspostavlja: prikazuje se Connecting. Simbol treperi.
- ▷ Povezivanje nije uspelo: prikazuje se WiFi Error.

Prekidanje veze

- Deaktivirajte podešavanje (vidi 6.2 Logika rukovanja) .



Sl. 8

- ▷ Veza je prekinuta: Simbol se neprekidno prikazuje.

Resetovanje veze

- Resetujte podešavanja (vidi 6.2 Logika rukovanja) .



Sl. 9

- ▷ Veza, kao i ostala podešavanja, se resetuje na isporučeno stanje.



Blokada tastature

Ovo podešavanje onemogućava nehotično rukovanje uređajem, npr. od strane dece.

Primena:

- Sprečiti nehotičnu promenu podešavanja i funkcija.
- Sprečiti nehotično isključivanje uređaja.
- Sprečite nehotično podešavanje temperature.

Aktiviranje / deaktiviranje podešavanja

- Aktivirajte / deaktivirajte (vidi 6.2 Logika rukovanja) .



Osvetljenje displeja

Ovo podešavanje omogućava podešavanje osvetljenja displeja u nivoima.

Sledeći nivoi osvetljenosti se mogu podesiti:

- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

Biranje podešavanja

► Podesite vrednost (vidi 6.2 Logika rukovanja).



Alarm za vrata

Ovo podešavanje omogućava podešavanje vremena do oglašavanja alarma za vrata (vidi Zatvoriti vrata).

Sledeće vrednosti se mogu podesiti:

- 1 min
- 2 min
- 3 min
- Isključeno

Biranje podešavanja

► Podešavanje vrednosti (vidi 6.5 Upozorenja).



Informacije

Ovo podešavanje omogućava čitanje informacija o uređaju, kao i pristup korisničkom meniju.

Sledeće informacije se mogu pročitati:

- Naziv modela
- Index
- Serijski broj
- Servisni broj

Pozivanje informacija o uređaju

► Prikaz povlačite dok se ne prikažu podešavanja .
► Potvrdite prikaz.
► Prikaz povlačite dok se ne prikaže informacija.
► Pročitajte informacije o uređaju.



SabbathMode

Ovo podešavanje ispunjava verske zahteve za sabat, odn. jevrejske praznike. Kada je aktiviran režim SabbathMode, sledeće funkcije upravljačke elektronike su isključene. Na taj način možete koristiti uređaj a da ne dovedete do aktiviranja uređaja.

Lista uređaja sa Star-K sertifikatom naći ćete na www.star-k.org/appliances.



UPOZORENJE

Opasnost od trovanja namirnicama!

U slučaju da dođe do nestanka struje dok je aktiviran režim SabbathMode, ova poruka neće biti sačuvana. Po završetku nestanka struje, uređaj nastavlja da radi u režimu SabbathMode. Po završetku nestanka struje, na prikazu temperature se ne pojavljuje poruka o nestanku struje.

Ako za vreme režima SabbathMode dođe do nestanka struje:

► Proverite kvalitet namirnica. Ne konzumirajte odmrznute namirnice!

Ponašanje uređaja kada je aktiviran režim SabbathMode:

- Na displeju Status neprekidno se prikazuje SabbathMode.
- Displej je blokiran za rukovanje osim za deaktiviranje režima SabbathMode.
- Ako su funkcije / podešavanja aktivirani, ostaju aktivni.
- Displej ostaje osvetljen kada se zatvore vrata.
- Podsećanja nisu izvršena. Podešeni vremenski interval se takođe zaustavlja. Funkcija se ne nastavlja u režimu SabbathMode.
- Podsetnici i upozorenja se ne prikazuju. Ne emituju se zvučni signali i na prikazu se ne prikazuju upozorenja/podešavanja, kao npr. temperturni alarm, alarm na vratima.
- IceMaker je isključen.*
- InfinitySpring je isključen.*
- Unutrašnje osvetljenje je deaktivirano.
- Ciklus otapanja se aktivira samo u zadatom vremenu i tri tom se ne uzima u obzir korišćenje uređaja.
- Nakon nestanka struje, uređaj se automatski vraća na režim SabbathMode.

Aktivirajte / deaktivirajte SabbathMode.

► Da biste aktivirali funkciju u prikazu, prevucite prst do tačke menija Podešavanja i zadržite dodir 1 sekundu. Meni se prebacuje na dostupna podešavanjima.
► Prevlačite prstom u prikazu dok se ne pojavi simbol za SabbathMode (Menora). Pritisnite simbol tri sekunde.
► Prikaz menja boju.
► SabbathMode je aktiviran.

Da biste deaktivirali funkciju, pritisnite prikaz 3 sekunde. SabbathMode je deaktiviran.



CleaningMode*

Ovo podešavanje omogućava praktično čišćenje uređaja.*

Ovo podešavanje se odnosi na frižider *Sl. 1 (A)*.*

Primena:*

- Ručno čišćenje frižidera.
- Očistite InfinitySpring.*

Ponašanje uređaja kada je ovo podešavanje aktivirano:*

- Na displeju se neprekidno prikazuje CleaningMode.
- Frižider je isključen.
- Unutrašnje osvetljenje je aktivno.
- Podsetnici i upozorenja se ne prikazuju. Ne oglašava se nijedan zvučni signal.
- InfinitySpring je isključen.*

Aktiviranje / deaktiviranje podešavanja*

► Aktivirajte / deaktivirajte podešavanja (vidi 6.2 Logika rukovanja).
► Aktivirano: Frižider je isključen. Svetlo ostaje upaljeno.
► Deaktivirano: prethodno podešena temperatura se ponovo postavlja.

Nakon 60 min, ovo podešavanje se automatski deaktivira. Tada uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.



TubeClean*

Ovo podešavanje omogućava čišćenje IceMaker vodova.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- Čišćenje IceMaker-a je spremno (vidi 8.5.6 Čišćenje IceMaker*).

Aktiviranje podešavanja

- Aktivirajte podešavanja u korisničkom meniju (vidi 6.2 Logika rukovanja).
- Priprema za ispiranje (maks. 60 min.): Simbol pulsira.
- Ispiraju se vodovi za vodu: Simbol pulsira.
- Ispranje je završeno: Funkcija je automatski deaktivirana.



Kockice leda*

Ovo podešavanje omogućava individualno podešavanje veličine kockice leda.

Biranje podešavanja

- Podesite vrednost u korisničkom meniju (vidi 6.2 Logika rukovanja).



B5 BioFresh B-Value

Temperatura u BioFresh zoni može biti podešena na nešto nižu ili višu vrednost. Temperatura se može podešavati od **B1** (najniža temperatura) do **B9** (najviša temperatura). Unapred podešena vrednost je **B5**. Pri vrednostima **B1** do **B4**, temperatura pada ispod 0 °C, tako da se namirница može malo zamrznuti.

Biranje podešavanja

- Podesite vrednost u korisničkom meniju (vidi 6.2 Logika rukovanja).



Podsetnik

Podsetnici se signaliziraju zvučno preko zvučnog signala i vizuelno preko simbola na displeju. Zvučni signal se pojačava i postaje sve glasniji dok se poruka ne završi.



Zamena filtera za vodu*

Ova poruka se pojavljuje kada je potrebno zamjeniti filter za vodu.

- Filter za vodu menjati na šest meseci.
- Potvrdite poruku.
- Interval održavanja počinje od početka.
- Filter za vodu garantuje optimalan kvalitet vode.



Zamena FreshAir filtera sa aktivnim ugljem

Ova poruka se pojavljuje kada je potrebno zamjeniti filter za vazduh.

- Filter za vazduh menjati na šest meseci.
- Potvrdite poruku.
- Interval održavanja počinje od početka.
- Filter za vodu garantuje optimalan kvalitet vazduha u frižideru.



Ubacivanje IceMaker fioke*

Ova poruka se pojavljuje kada se otvorí IceMaker fioka.

- Ubacite IceMaker fioku.
- Poruka nestaje.
- IceMaker proizvodi kockice leda.

Aktiviranje podešavanja


- Aktivirajte / deaktivirajte (vidi 6.2 Logika rukovanja).



Isključivanje uređaja

Ovo podešavanje omogućava isključivanje celog uređaja.

Isključivanje celog uređaja

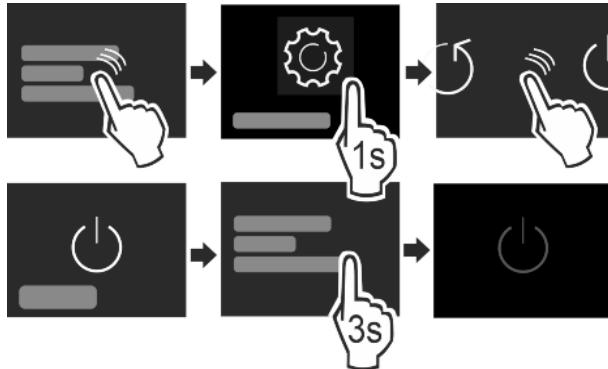

Sl. 10

- Deaktivirajte IceMaker.*
- Aktivirajte / deaktivirajte (vidi 6.2 Logika rukovanja).
- Deaktivirano: Ekran postaje crn.

6.5 Upozorenja

Upozorenja se signaliziraju zvučno preko zvučnog signala i vizuelno preko simbola na displeju. Zvučni signal se pojačava i postaje sve glasniji dok se poruka ne završi.

6.5.1 Poruka



Zatvoriti vrata

Ova poruka se pojavljuje ako su vrata predugo otvorena.

Vreme do pojave poruke može da se podesi.

- Prekidanje alama: Potvrdite poruku.
- ili-
- Zatvorite vrata.



Nestanak struje

Ova poruka se pojavljuje kada dođe do porasta temperature zamrzavanja zbog nestanka struje. Po završetku perioda nestanka struje, uređaj nastavlja da radi sa podešenom temperaturom.

- Prekidanje alama: Potvrdite poruku.
- Javlja alarm za temperaturu (vidi Alarm za temperaturu).



Alarm za temperaturu

Ova poruka se pojavljuje kada temperatura zamrzavanja ne odgovara podešenoj temperaturi.

Uzroci razlike u temperaturi mogu biti:

- Stavljanje tople, sveže namirnice.
- Rasporedjivanje i vađenje namirnica, pri čemu u prostor ulazi previše topote.

Oprema

- Duži nestanak struje.
- Uredaj je u kvaru.

Kada se uzrok otkloni, uređaj nastavlja da radi sa podešenom temperaturom.

- Potvrdite prikaz.
- Prikazuje se najviša temperatura.
- Ponovo potvrdite prikaz.
- Prikazuje se Status.
- Prikazuje se trenutna temperatura.



Greška

Ova poruka se pojavljuje kada postoji greška kod uređaja. Komponenta uređaja ima grešku.

- Otvoriti vrata.
- Zabeležite šifru greške.
- Potvrdite poruku.
- Zvučno upozorenje se gasi.
- Displesj se prebacuje na prikaz statusa.
- Zatvorite vrata.
- Obratite se servisnoj službi (vidi 9.4 Korisnička služba).

6.5.2 DemoMode

Kada se na displeju prikaže D, aktivran je režim demonstracije. Ova funkcija je razvijena za prodavce jer su deaktivirane sve funkcije hlađenja.

Deaktiviranje DemMode-a


Kada istekne vreme na displeju:

- Potvrdite prikaz tokom odbrojavanja vremena.
- DemoMode je deaktiviran.
- Ako se vreme ne odbrojava:
 - Izvucite utikač iz struje.
 - Ponovo priključite mrežni utikač.
 - DemoMode je deaktiviran.

7 Oprema


7.1 Polica za vrata

7.1.1 Pomeranje / uklanjanje police za vrata

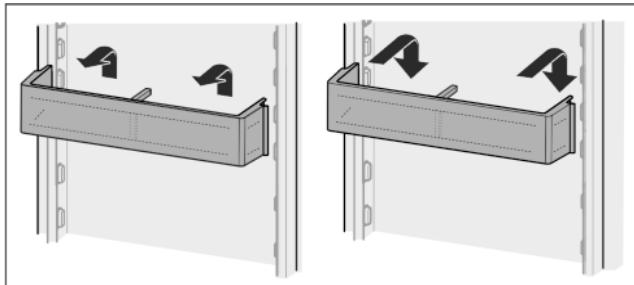

Sl. 11


- Policu pomerite nagore.
- Izvadite ka napred.
- Ponovo postavite obrnutim redosledom.

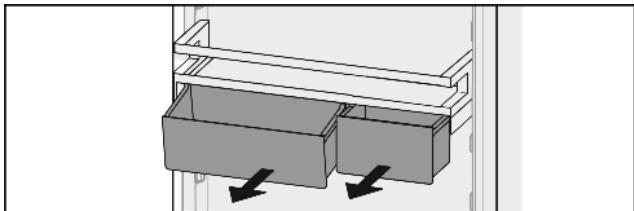

Sl. 12

Takođe se može koristiti samo jedna od dve VarioBoxen kutije. Kada treba odložiti veoma visoke flaše, iznad police za flaše zakačite samo jednu kutiju.


Premeštanje police sa VarioBoxen kutijama:

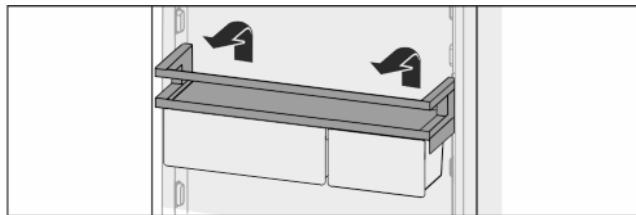

Sl. 13

- Izvucite nagore.
- Ponovo postavite na željenom mestu.


Premeštanje VarioBoxen kutija:

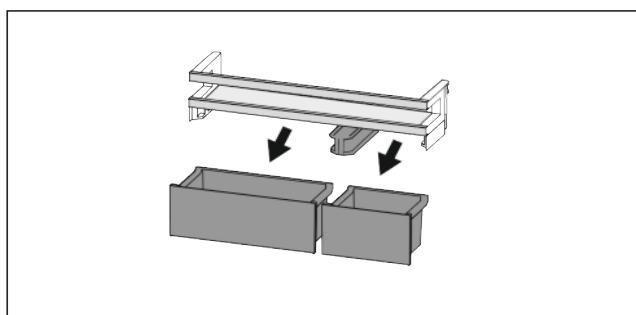

Sl. 14


Kada je polica za vrata uklonjena:

- Izvadite kutije.

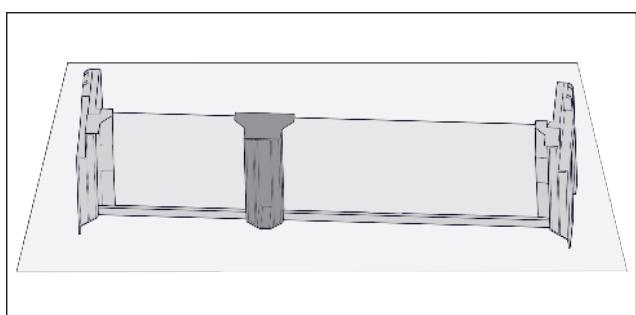


Sl. 15

- Posudu za skladištenje odložite na sto.

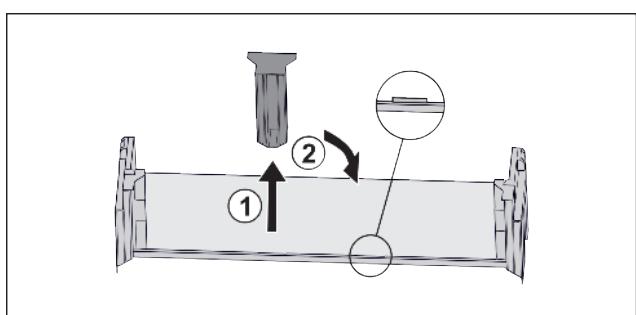

Sl. 16

- Skinuti srednji noseći deo Sl. 16 (1).
- Srednji noseći deo postavite na drugu poziciju Sl. 16 (2).

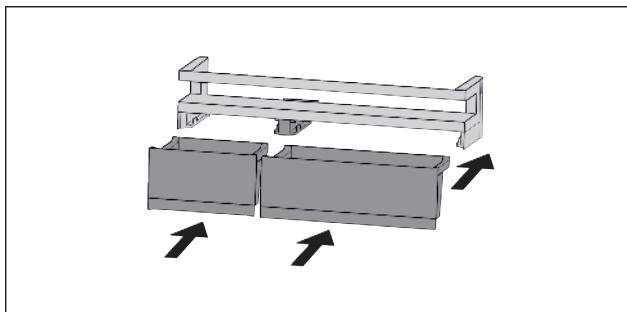


Sl. 17


- ▶ Zamenite kutije.

7.1.2 Rastavljanje police za vrata

Police za vrata može da se rastavi za čišćenje.

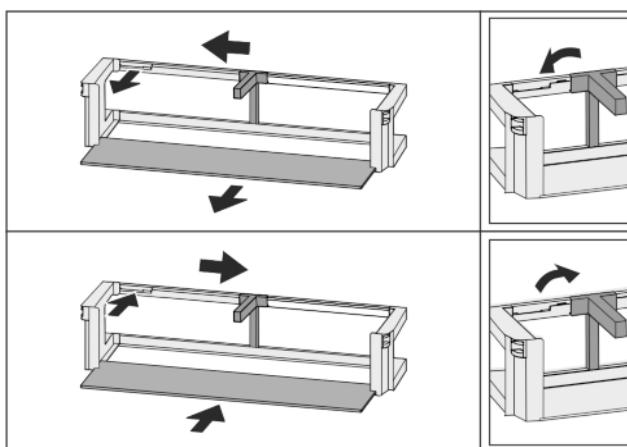

Sl. 18

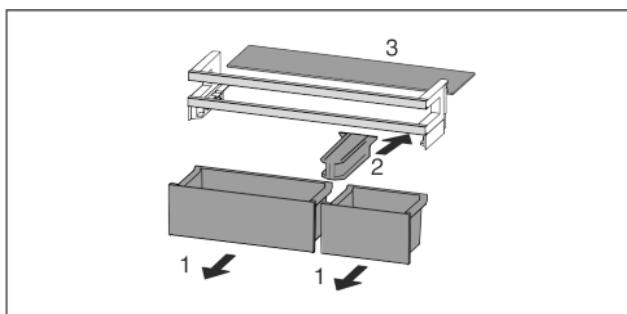


Sl. 19

- ▶ Rastavite policu za vrata.

7.2 Police za odlaganje

7.2.1 Pomeranje / vađenje police za odlaganje

Police za odlaganje su osigurane od nekontrolisanog izvlačenja pomoću graničnika za izvlačenje.

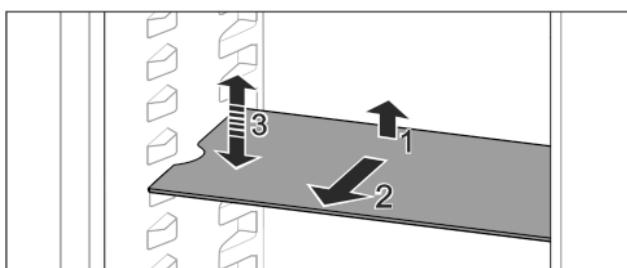


Sl. 20

- ▶ Podignite policu za odlaganje i izvucite ka napred.
- ▷ Bočni izrez na poziciji za odlaganje.

- ▶ Pomeranje police za odlaganje: Podignite je ili spustite na željenu visinu i gurnite.

-ili-

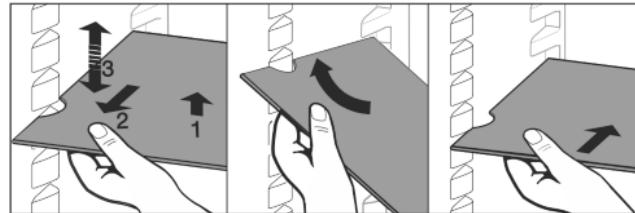

Sl. 21

- ▶ Potpuno izvlačenje police za odlaganje: Izvucite je prema napred.

- ▶ Olakšano vađenje: Iskosite policu za odlaganje.

- ▶ Ponovno postavljanje police za odlaganje: Ugurajte je do kraja.


- ▷ Graničnici za izvlačenje su okrenuti nadole.

- ▷ Graničnici za izvlačenje se nalaze iza prednje površine za odlaganje.

7.3 Višedelna polica za odlaganje


7.3.1 Korišćenje višedelne police za odlaganje

Police za odlaganje su osigurane od nekontrolisanog izvlačenja pomoću graničnika za izvlačenje.

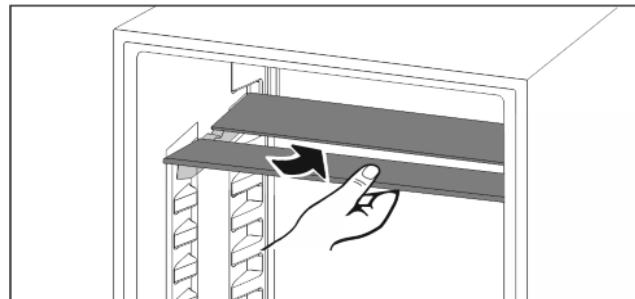

Sl. 22

- ▶ Gurnite višedelnu policu za odlaganje u skladu sa slikom.

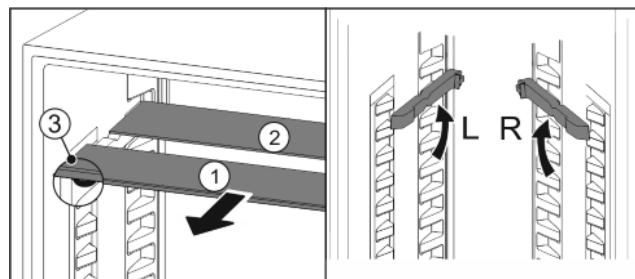

Sl. 23

Pomeranje po visini:

- ▶ Pojedinačne staklene ploče izvucite ka napred Sl. 23 (1).
- ▶ Šine za postavljanje izvucite sa mesta i uglavite na željenoj visini.
- ▶ Pojedinačne staklene ploče umetnite jednu za drugom.
- ▷ Ravni graničnici za izvlačenje napred, direktno iza šine za postavljanje.
- ▷ Visoki graničnici za izvlačenje pozadi.

Korišćenje obe police za odlaganje:


- ▶ Rukom uhvatite donju staklenu ploču i povucite nagore.
- ▷ Staklena ploča Sl. 23 (1) ukrasnom lajsnom stoji napred.
- ▷ Graničnici Sl. 23 (3) su okrenuti nadole.

7.4 VarioSafe*

VarioSafe pruža prostor za manje komade namirnica, pakovanja, tube i čaše.

7.4.1 Korišćenje VarioSafe

Fioka može da se izvuče i da se uglavi na dve različite visine. To znači da se i viši mali delovi mogu čuvati u fioci.

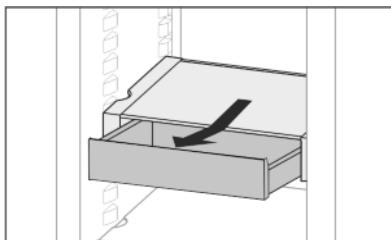


Sl. 24

- Izvadite fioku.
- Umetnute je naželjenoj visini Sl. 24 (1) ili Sl. 24 (2).

7.4.2 Pomeranje VarioSafe odeljka

VarioSafe može da se pomera po visini.

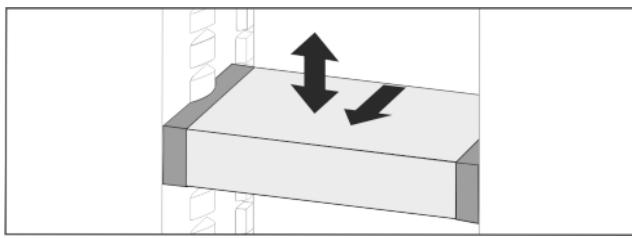


Sl. 25

- Izvadite ka napred.
- Bočni izrez na poziciji za odlaganje.
- Podignite ili spustite na željenu visinu.
- Ubacite prema pozadi.

7.4.3 Potpuno uklanjanje VarioSafe odeljka

VarioSafe može da se izvadi kao celina.

- Izvadite ka napred.
- Bočni izrez na poziciji za odlaganje.

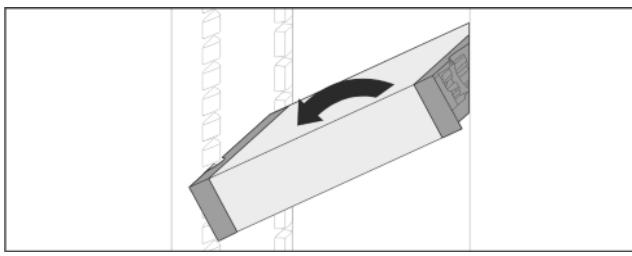


Sl. 26

- Iskosite i izvucite ka napred.

7.4.4 Rastavljanje VarioSafe odeljka

VarioSafe može da se rastavi za čišćenje.

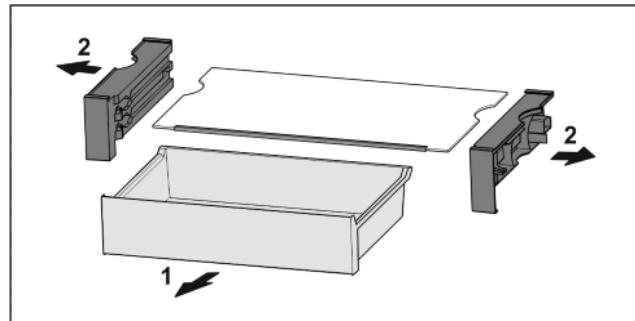


Sl. 27

- Rastavite VarioSafe.

7.5 InfinitySpring*

Ugrađeni dispensera za vodu pogodan je za praktično točenje vode za piće. Temperatura vode zavisi od temperature u frižideru.

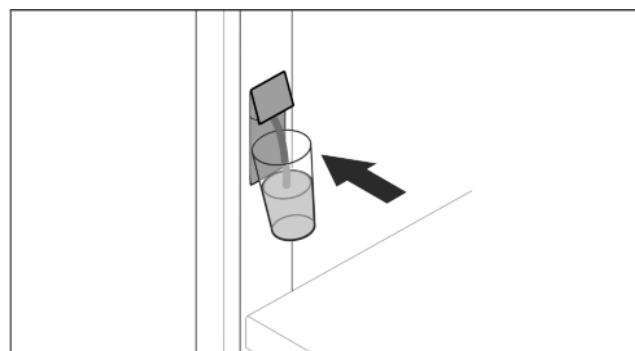


Sl. 28

- Pritisnite čašu na donji taster dispensera.
- Jedinica za izdavanje izlazi napolje: Voda teče u čašu.
- Izbegavanje prskanja vode: Lagano uklonite čašu.
- Točenje velike količine vode:
- Ako voda više ne teče, izvadite rezervoar za vodu i ponovo ga pritisnite na donji taster dispensera.

7.6 Mesto za pleh za pečenje


Iznad fioka postoji mesto za pleh za pečenje Sl. 1 (8).

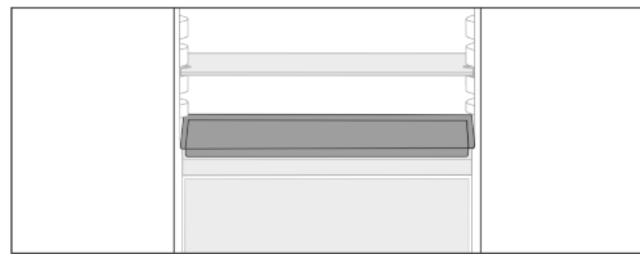

Sl. 29

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- Maksimalne dimenzije za pleh za pečenje su održane (vidi 9.1 Tehnički podaci).
- Pleh za pečenje je ohlađen na sobnu temperaturu.
- Najnižu policu za vrata postavite najmanje za jedan položaj više.
Kada su vrata otvorena 90°:
 - Pleh za pečenje gurnite u najniže bočne nosače.
-ili-
 - Kada pleh za pečenje neravnomerno naleže:
 - Koristite šine za postavljanje iz dodatnog paketa.

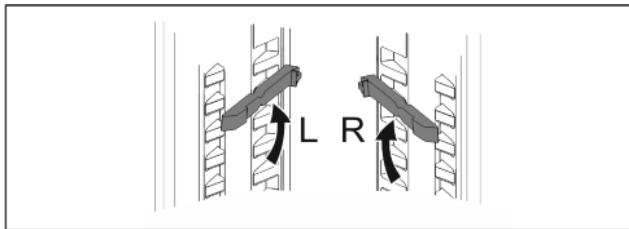


Sl. 30

- ▶ Šine za postavljanje uglavite u najniže nosače.
Kada su vrata otvorena 90°:
- ▶ Pleh za pečenje gurnite na šine za postavljanje.

7.7 Promenljive police za flaše

7.7.1 Korišćenje police za flaše

Promenjiva polica za flaše ili staklena ploča mogu da se koriste na dnu frižidera.

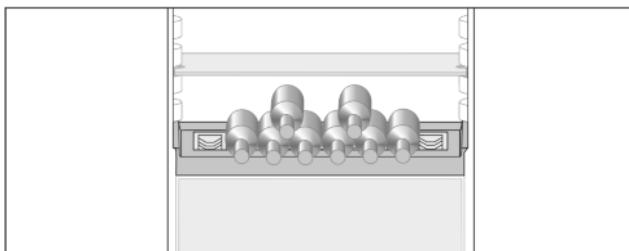

Sl. 31

- ▶ Uklonite staklenu ploču i čuvajte je odvojeno.
- ▶ Stavite flaše sa dnom okrenutim prema zadnjem zidu.

Napomena


Ako flaše vire preko prednjeg dela police za flaše:

- ▶ Donju policu za vrata postavite za jedan položaj više.

7.7.2 Uklanjanje police za flaše

Police za flaše može da se ukloni za čišćenje.

- ▶ Uklanjanje staklene ploče iznad police za flaše.

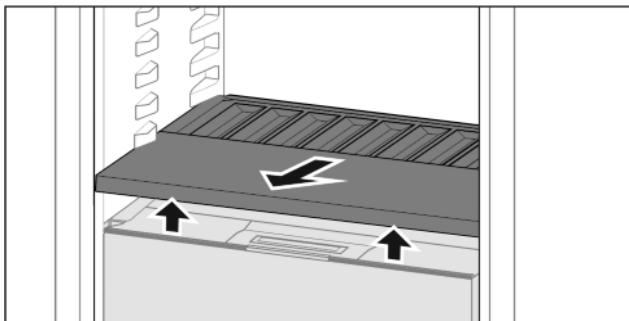

Sl. 32


- ▶ Policu za flaše podignite napred i izvadite.

Napomena

Liebherr preporučuje:

Ne stavljati proizvode na poklopac odeljka koji se nalazi ispod.

7.7.3 Postavljanje police za flaše

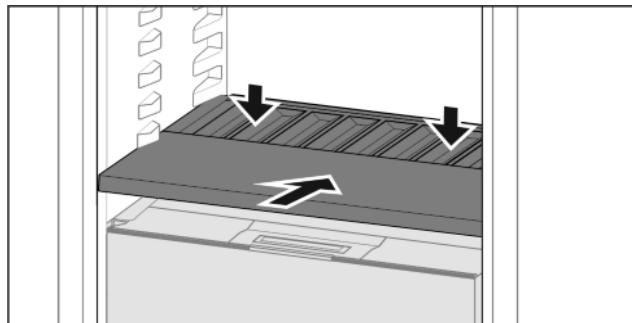

Sl. 33

- ▶ Policu za flaše umetnite do kraja pritisnite nadole.
- ▷ Utikač na zadnjoj strani police za flaše se automatski spaja.
- ▷ LED svetli.

7.8 Fioke

Fioke mogu da se uklone za čišćenje.

Donja polica za odlaganje se može koristiti kao mesto za sklađenje kada su fioke izvadene.

Vađenje i stavljanje fioke se razlikuje zavisno od sistema izvlačenja. Vaš uređaj može da sadrži različite sisteme izvlačenja.

Kod uređaja sa NoFrost:*

Napomena

Potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga se smanjuje ukoliko ventilacija nije dovoljna.*

- ▶ Najnižu fioku ostavite u uređaju!*
- ▶ Unutrašnje ventilacione proreze na zadnjem zidu uvek držite slobodne!*

Kod uređaja be funkcije NoFrost:*


Napomena

Potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga se smanjuje ukoliko ventilacija nije dovoljna.*

- ▶ Unutrašnje ventilacione proreze na zadnjem zidu uvek držite slobodne!*

7.8.1 Vađenje fioke


Fioka bez sistema izvlačenja

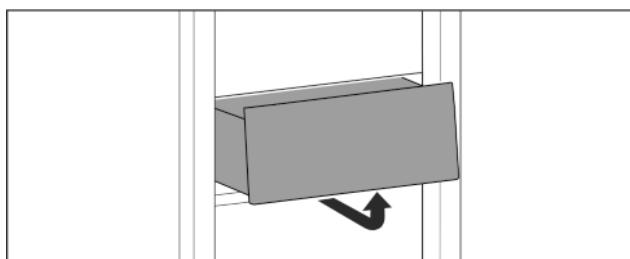

Sl. 34

- ▶ Izvadite fioke u skladu sa slikom.

Fioka na teleskopskim šinama

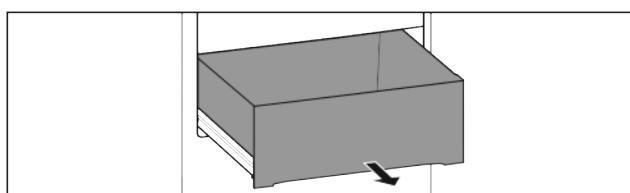


Sl. 35

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- Fioka je potpuno izvučena (vidi Fig. 1484).

Oprema


Potpuno izvlačenje:*

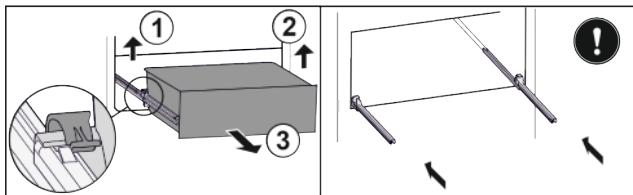

Sl. 36*

- Otkačite fioku s leve strane Sl. 36 (1).*
- Otkačite s desne strane Sl. 36 (2).*
- Izvadite prema napred Sl. 36 (3).*
- Uvucite šine.*

Delimično izvlačenje kod frižidera:*

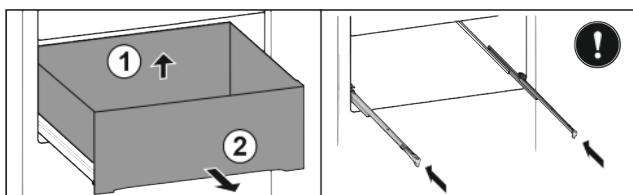

Sl. 37*


- Fioku podignite sa zadnje strane Sl. 37 (1).*
- Izvadite prema napred Sl. 37 (2).*
- Uvucite šine.*

Delimično izvlačenje kod zamrzivača:

Napomena

Ako je magnet na najvišoj fioci u zamrzivaču oštećen ili uklonjen, javljaju se smetnje na senzorima vrata.


- Magnet se ne sme oštetiti niti ukloniti.

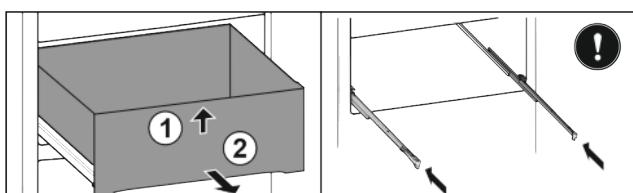

Sl. 38

Ako se fioka nalazi u zamrzivaču u gornjem delu:

- Fioku podignite sa prednje strane Sl. 38 (1).
- Izvadite prema napred Sl. 38 (2).

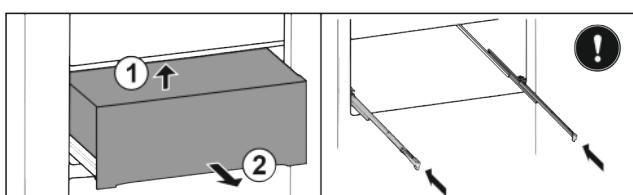


Sl. 39

Ako se fioka nalazi u zamrzivaču u srednjem delu:

- Izvucite fioku do pola.
- Podignite je odozdo unazad Sl. 39 (1).
- Izvadite prema napred Sl. 39 (2).

7.8.2 Ubacivanje fioka

Fioka bez sistema izvlačenja

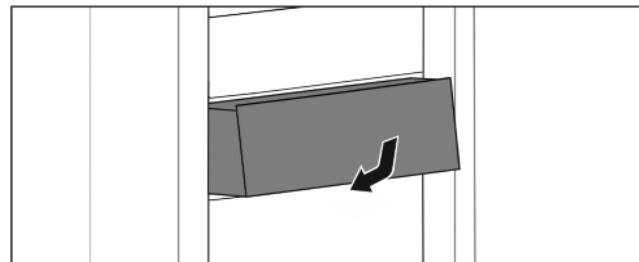


Sl. 40

- Fioku postavite u skladu sa slikom.

Fioka na teleskopskim šinama


Potpuno izvlačenje:*

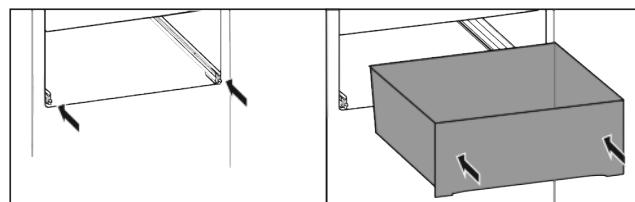

Sl. 41*

- Uvucite šine.*
- Fioku na šinama gurnite do kraja nazad.*
- Potpuno izvlačenje: Ona se čujno uglavljuje.*


Delimično izvlačenje kod frižidera:*

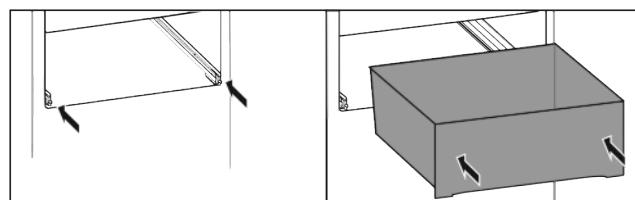

Sl. 42*

- Uvucite šine.*
- Fioku na šinama gurnite do kraja nazad.*

Delimično izvlačenje kod zamrzivača:

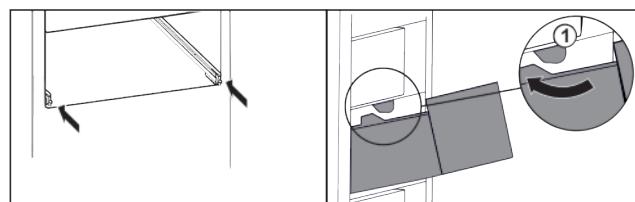

Sl. 43

- Uvucite šine.
- Fioku zaokrenite oko graničnika Sl. 43 (1).
- Na šinama gurnite do kraja nazad.


7.9 Poklopac Fruit & Vegetable-Safe

Poklopac odeljka može da se ukloni za čišćenje.

7.9.1 Uklanjanje poklopca odeljka

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- Polica za flaše je izvadena (vidi 7.7 Promenljive police za flaše) .

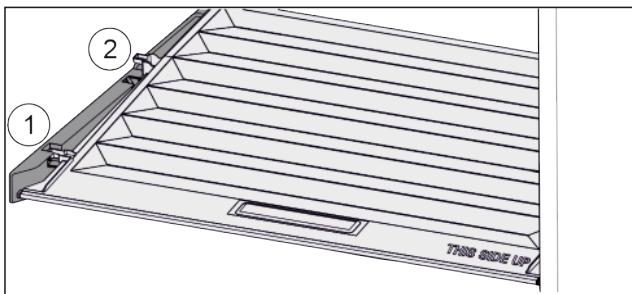


Sl. 44

Kada su fioke izvađene:

- Poklopac povucite ka napred do Sl. 44 (1) otvora u nosećim delovima.
- Podignite zadnji deo odozdo i skinite ga nagore Sl. 44 (2).

7.9.2 Postavljanje poklopca odeljka

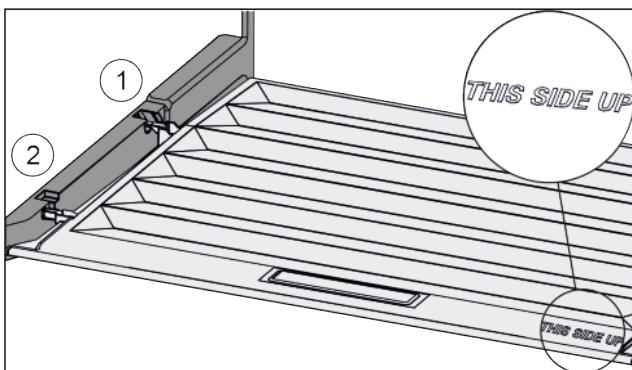

Sl. 45


Ako se natpis THIS SIDE UP nalazi gore:

- Šipku otvora ubacite kroz otvor zadnjeg držača Sl. 45 (1) i uglavite je napred u držač Sl. 45 (2).
- Poklopac dovedite u željeni položaj (vidi 7.10 Regulacija vlage).

7.10 Regulacija vlage

Vlagu u fioci možete da podesite preko podešavanja poklopca odeljka.

Poklopac odeljka se nalazi odmah iznad fioke i može biti sakriven policama za odlaganje ili dodatnom fiokom.

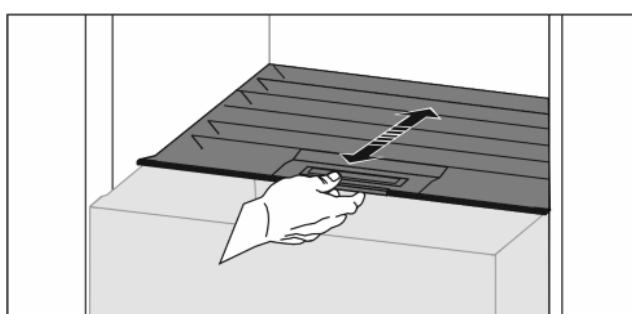

Sl. 46

Nizak nivo vlažnosti vazduha

- Otvorite fioku.
- Poklopac odeljka izvadite ka napred.
- Kada je fioka zatvorena: Prorez između poklopca i odeljka.
- Deaktivirajte HydroBreeze.*
- Vlažnost vazduh u Safe opciji se smanjuje.

Visok nivo vlažnosti vazduha

- Otvorite fioku.
- Poklopac odeljka gurnite unazad.
- Kada je fioka zatvorena: Poklopac zaptivno zatvara odeljak.
- Aktivirajte HydroBreeze.*
- Vlažnost vazduh u Safe opciji se povećava.

Ako u odeljku ima previše vlage:

- Izaberite podešavanje „niskog nivoa vlažnosti vazduha“.
- ili-
- Vlagu uklonite krpom.

Napomena

Sa podešavanjem „niskog nivoa vlažnosti vazduha“ Fruit & Vegetable-Safe se može koristiti kao Meat & Dairy-Safe.

- Podesite „nizak nivo vlažnosti vazduha“.

7.11 HydroBreeze*

HydroBreeze zamagljuje namirnice i brine se za vlagu u odeljku.

HydroBreeze i odgovarajući rezervoar za vodu se nalaze u promenljivoj polici za flaše.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- Rezervoar za vodu je očišćen (vidi 8.5.3 Čišćenje opreme).
- Rezervoar za vodu je pravilno uglavljen.
- Vлага je podešena na „visok nivo vlažnosti vazduha“ (vidi 7.10 Regulacija vlage).
- HydroBreeze je aktiviran (vidi HydroBreeze*).

7.11.1 Punjenje rezervoara za vodu



UPOZORENJE

Prljava voda!

Trovanje.

- Punite isključivo vodom za piće.
- HydroBreeze je deaktiviran: Ispraznite rezervoar za vodu.
- HydroBreeze se neće koristiti duže vreme: Ispraznite rezervoar za vodu.

PAŽNJA

Preostala vлага!

Oštećenje HydroBreeze.

- Punite isključivo vodom za piće.


Napomena

Korišćenjem filtrirane, dekarbonizovane vode postiže se voda za piće najboljeg kvaliteta za funkciju HydroBreeze.

Takov kvalitet vode može se postići stonim filterom za vodu koji se može naći u specijalizovanim prodavnicama.

- Rezervoar za vodu punite filtriranom, dekarbonizovanom vodom za piće.

Rezervoar za vodu je ugrađen u varijabilnu policu za flaše (vidi 1.2 Pregled uređaja i opreme).

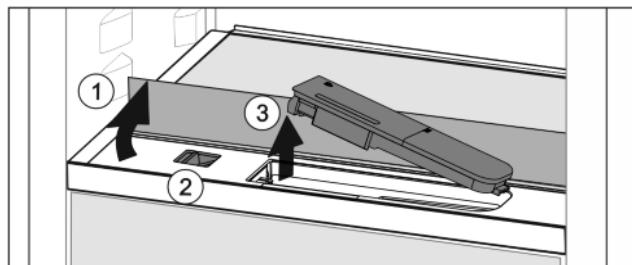

Sl. 47


- Na zadnji, levi ugao pritisnite prednju staklenu ploču.
- Staklena ploča se podiže prema napred.
- Podignite staklenu ploču i preklopite je do kraja unazad Sl. 47 (1).
- Staklena ploča stoji uspravno.
- Klizač Sl. 47 (2) pomerite ulevo.
- Rezervoar za vodu iskače iz udubljenja.
- Uklonite rezervoar za vodu Sl. 47 (3).
- Očistite rezervoar za vodu (vidi 8.5.3 Čišćenje opreme).

Oprema

- Ugaoni otvor:
- Vodu za piće sipajte do oznake.
 - Postavite rezervoar za vodu u udubljenje stavljući prvo dno.
 - Prednji deo lagano spustite i ubacite rezervoar.
 - Rezervoar za vodu je uglavljen.

7.11.2 Rastavljanje rezervoara za vodu

Rezervoar za vodu može da se rastavi za čišćenje.

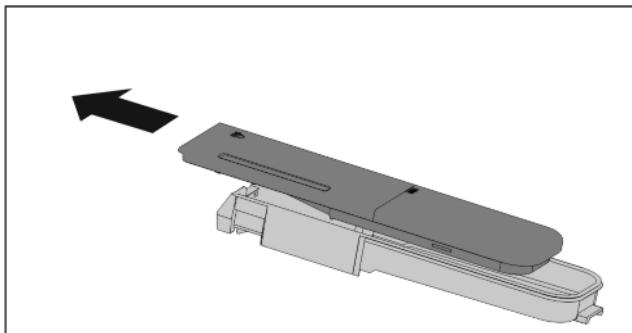

Sl. 48

- Rastavite rezervoar za vodu.

7.12 IceMaker*

IceMaker služi isključivo za pravljenje kockica leda u količinama uobičajenim za kućnu upotrebu.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći uslovi:

- IceMaker je očišćen (vidi 8 Održavanje).
- IceMaker fioka je potpuno uvučena.

7.12.1 Pravljenje kockica leda

Kapacitet proizvodnje zavisi od temperature smrzavanja. Što je ta temperatura niža, to se više kockica leda može napraviti u određenom vremenu.


Nakon što IceMaker po prvi put bude uključen, može proći i do 24 sati dok se ne proizvede prva kockica leda.

- Aktivirajte funkciju IceMaker (vidi 6.2 Logika rukovanja).
- Pravljenje velike količine kockica leda: Aktivirajte funkciju MaxIce (vidi 6.2 Logika rukovanja).
- Pravljenje velike količine kockica leda: Pomerite ili izvadite pregradu iz IceMaker fioke.*
- Kockice leda se ravnometerno raspoređuju u fioci da bi se povećala količina punjenja.
- Zatvaranje fioke: IceMaker automatski ponovo počinje sa proizvodnjom.

Napomena

Kada se dostigne određena visina punjenja u IceMaker fioci, kockice leda se više ne proizvode. IceMaker ne puni fioku do ivice.

7.13 VarioSpace

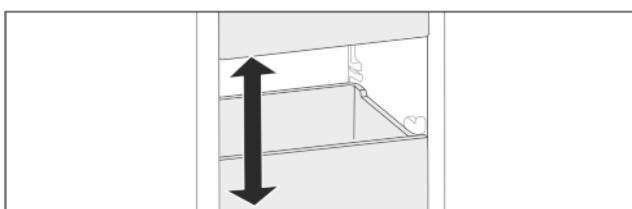

Sl. 49


Pored fioka, možete ukloniti i staklene ploče. Na taj način ćete dobiti prostor za veće namirnice, kao što su živila, meso, veliki delovi divljači, kao i za visoka peciva. Ona se mogu zamrznuti u komadu i dalje pripremati.

- Pridržavajte se maksimalnih opterećenja staklenih ploča (vidi 9.1 Tehnički podaci).

7.14 Dodatna oprema

7.14.1 Posuda za maslac


Otvaranje / zatvaranje posude za maslac

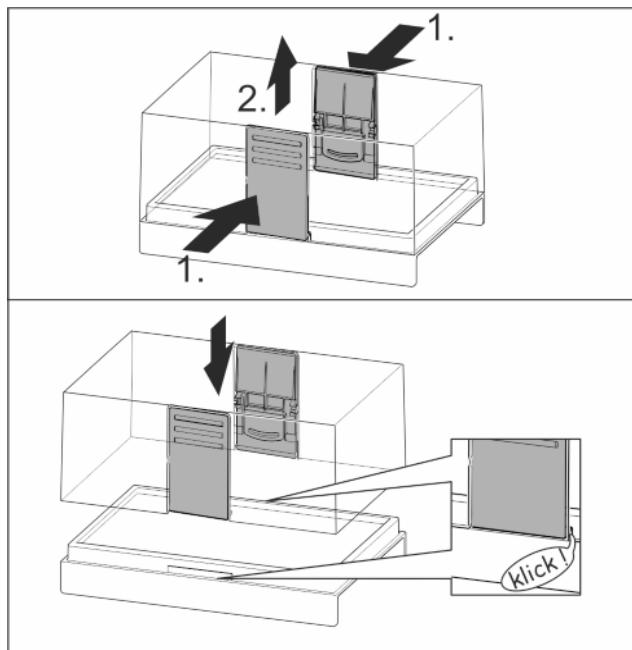

Sl. 50

Rastavljanje posude za maslac

Posuda za maslac može da se rastavi za čišćenje.

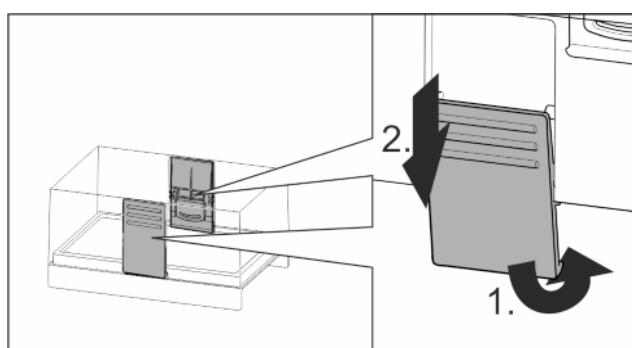


Sl. 51

- Rastavite posudu za maslac.

7.14.2 Polica za jaja

Polica za jaja može da se produži i koristiti sa obe strane. Dva dela police za jaja mogu da se koriste za označavanje razlika, npr. datuma kupovine.

Korišćenje police za jaja

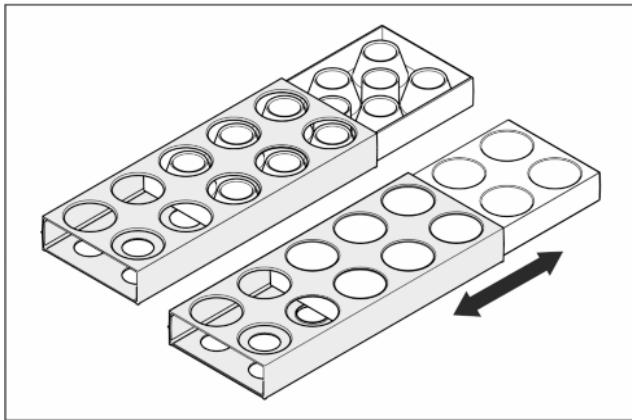


Sl. 52

- Gornja strana: Skladišti kokošja jaja.
- Donja strana: Skladišti prepeličja jaja.

7.14.3 Držač flaša


Korišćenje držača flaša

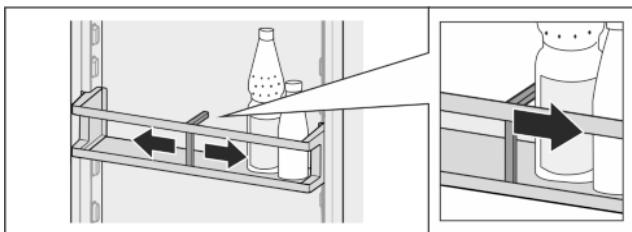

Sl. 53

- Stavite na flaše držač flaša.
- ▷ Flaše se ne prevrću.

Uklanjanje držača flaša

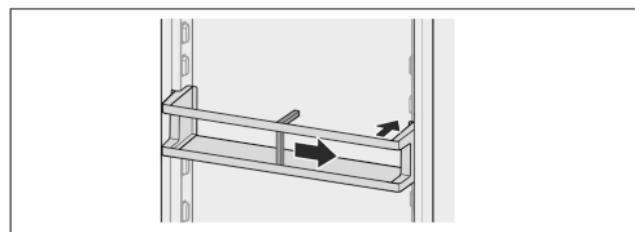


Sl. 54

- Držač za flaše gurnite do kraja desno, do ivice.
- Izvadite unazad.

7.14.4 FlexSystem*

Korišćenje FlexSystem


FlexSystem podržava jasno, fleksibilno skladištenje i razvrstavanje namirnica. Omogućava jasno raspoređivanje, na primer na voće, povrće ili prema datumu roka trajanja.

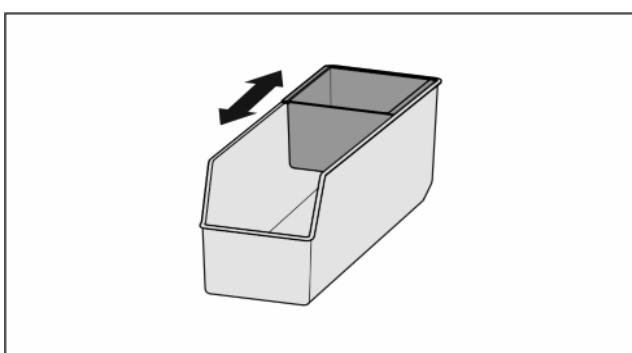

Sl. 55

- Pomerite unutrašnju oblogu.


Uklanjanje FlexSystem-a

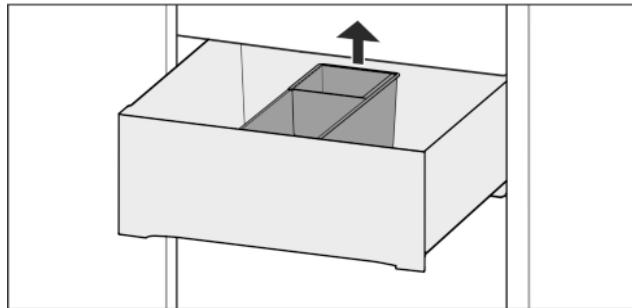

Sl. 56

- FlexSystem podignite pozadi.
- Izvadite nagore.

Postavljanje FlexSystem-a

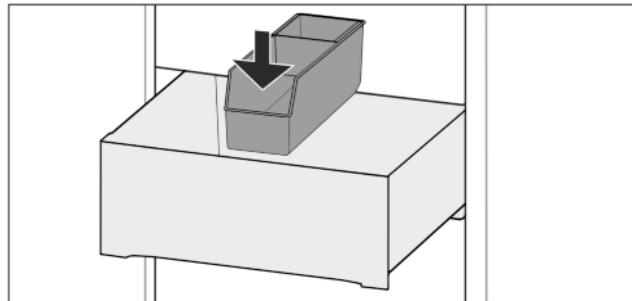


Sl. 57

- Prvo postaviti FlexSystem napred.
- Spustite zadnji deo.

Rastavljanje FlexSystem odeljka

FlexSystem može da se rastavi za čišćenje.

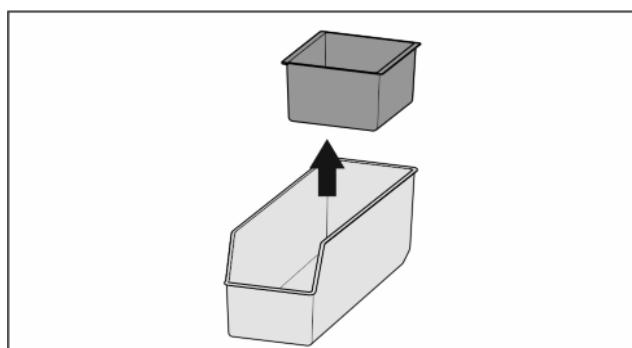

Sl. 58

- Rastavite FlexSystem.

7.14.5 Hladna pakovanja

Hladna pakovanja spoređavaju prebrzo povišenje temperature u slučaju nestanka struje.

Uređaji sa funkcijom NoFrost:*

Hladna pakovanja su u fioci.*


Uređaji bez funkcije NoFrost:*

Hladna pakovanja su uglavljenja u gornju stranicu komore za zamrzavanje.*

Korišćenje hladnih pakovanja

Uređaji sa funkcijom NoFrost:*

Održavanje

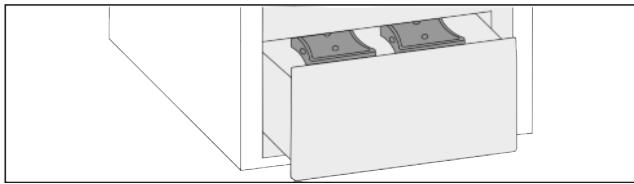


Sl. 59*

Ako su hladna pakovanja zaledena:*

- Stavite na smrznute proizvode u gornjem, prednjem delu komore za zamrzavanje.*

Uređaji bez funkcije NoFrost:*

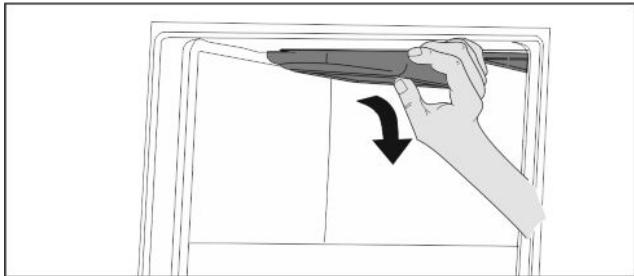


Sl. 60*

Najviša fioka je uklonjena:*

- Uhvativte zaledeno hladno pakovanje sa strane i izvadite ga nadole.*
- Hladna pakovanja u gornjem, prednjem delu komore za zamrzavanje stavite na smrznute proizvode.*

Hladna pakovanja nakon upotrebe ponovo stavite na gornju stranicu komore za zamrzavanje:*

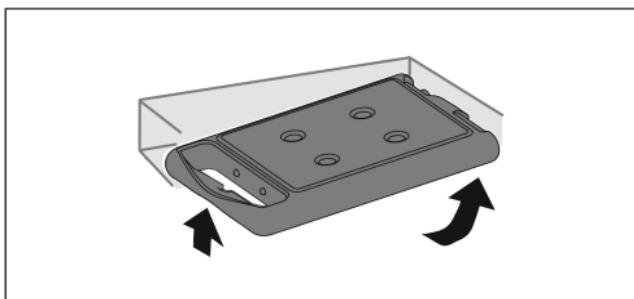


Sl. 61*

Najviša fioka je uklonjena:*

- Hladna pakovanja gurnite u gornji zadnji deo gornje stranice komore za zamrzavanje i uglavite sa prednje strane.*

7.14.6 Posuda za kockice leda sa poklopcom

Korišćenje posude za kockice leda

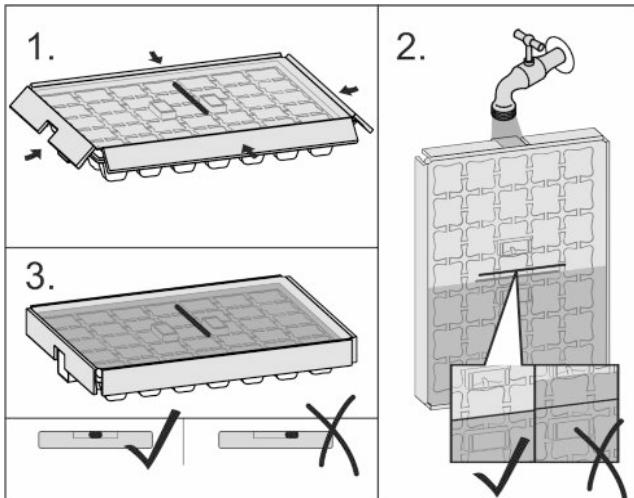


Sl. 62

Kada je voda zamrzнута:

- Posudu za kockice leda kratko zadržati ispod tople ode.
- Skinite poklopac.
- Krajeve posude za kockice leda lagano okrenuti u suprotnim smerovima.
- Izbacite kockice leda.

Rastavljanje posude za kockice leda

Posuda za led može da se rastavi za čišćenje.

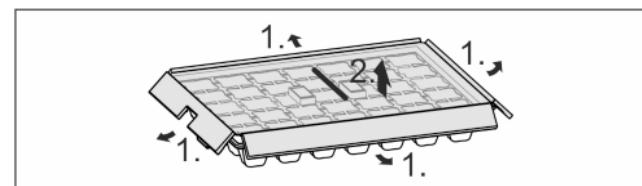

Sl. 63

- Rastavite posudu za kockice leda.

8 Održavanje

8.1 FreshAir filter sa aktivnim ugljem

FreshAir filter sa aktivnim ugljem se nalazi u odeljku iznad ventilatora.


On garantuje optimalan kvalitet vazduha.

- Zamenite filter sa aktivnim ugljem svakih 6 meseci.
Ako je aktiviran *Podsetnik*, prikazće se poruka u kojoj se traži da ga zamenite.
- Filter sa aktivnim ugljem može da se odlaže sa običnim otpadom iz domaćinstva.

Napomena

FreshAir filter sa aktivnim ugljem je dostupan u [Liebherr prodavnici kućnih aparata \(home.liebherr.com\)](http://home.liebherr.com).


8.1.1 Uklanjanje FreshAir filtera sa aktivnim ugljem

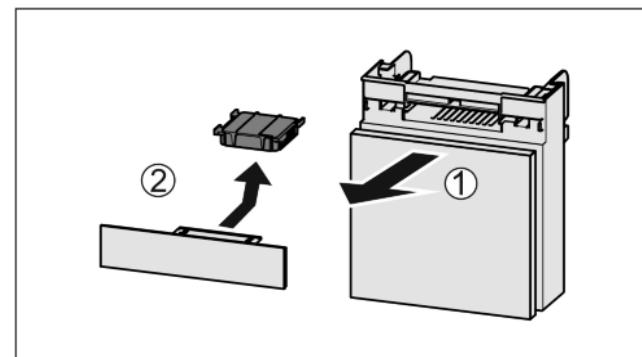

Sl. 64

- Izvucite odeljak ka napred Sl. 64 (1).
- Uklonite filter sa aktivnim ugljem Sl. 64 (2).

8.1.2 FreshAir filter sa aktivnim ugljem - postavljanje

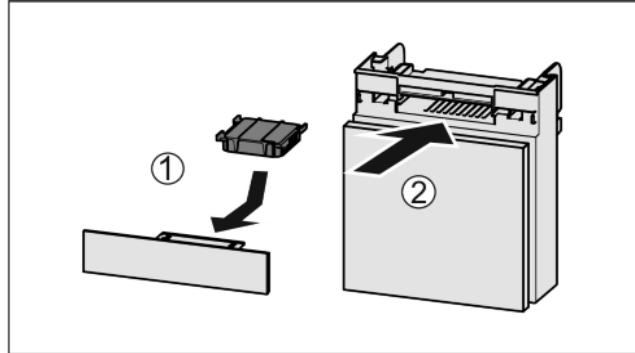

Sl. 65

- ▶ Filter sa aktivnim ugljem postavite Sl. 65 (1) u skladu sa slikom.
- ▷ Filter sa aktivnim ugljem se fiksira na mesto.
Kada je filter sa aktivnim ugljem okrenut nadole:
- ▶ Ubacite Sl. 65 (2) odeljak.
- ▷ Filter sa aktivnim ugljem je sada spremjan za upotrebu.


8.2 Rezervoar za vodu*

InfinitySpring rezervoar za vodu se nalazi iza najniže fioke u frižideru.

8.2.1 Uklanjanje rezervoara za vodu

- ▶ Zatvorite slavinu za vodu.
- ▶ InfinitySpring ispuštanju 30 s i preostalu vodu sakupite u čaši.
- ▶ Izvadite fioku.
- ▶ Okrenite rezervoar za vodu do kraja ulevo i izvucite.
- ▷ Sakupite vodu koja kaplje u posudu za sakupljanje vode.
- ▶ Ispraznite vodu iz posude za sakupljanje vode.
- ▶ Posudu za sakupljanje vode očistite krpom ili operite u mašini za pranje posuda.

8.2.2 Postavljanje rezervoara za vodu

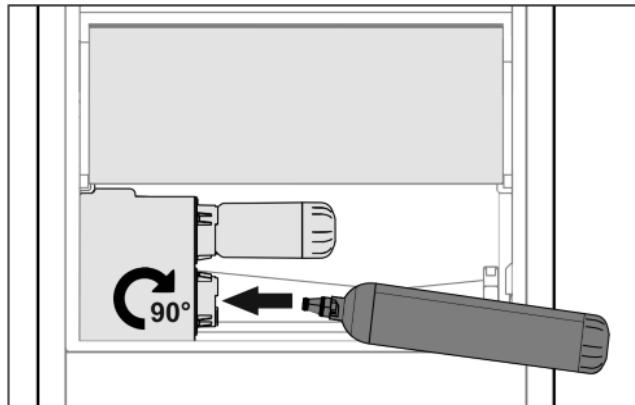

Sl. 66

- ▶ Izvadite fioku.
- ▶ Postavite rezervoar za vodu i okrenite do kraja udesno za oko 90°.
- ▶ Proverite da li je rezervoar za vodu nepropusn i da li izlazi voda.
- ▶ Ubacite fioku.
- ▶ Otvorite slavinu za vodu.
- ▶ Odzračite sistem za vodu (videti uputstvo za montažu, priključak za vodu)


Umesto filtera za vodu može se postaviti dodatni rezervoar za vodu.

Napomena

Rezervoar za vodu je dostupan kao rezervni deo.

8.2.3 Vađenje / umetanje posude za sakupljanje vode

Posuda za sakupljanje vode se može skinuti radi čišćenja.

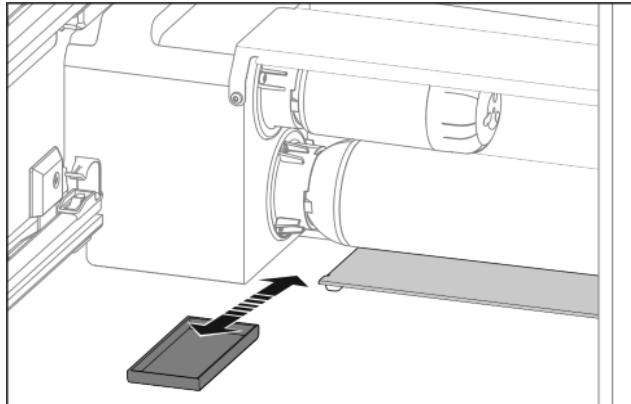

Sl. 67

- ▶ Izvucite posudu za sakupljanje vode ka napred.

8.3 Filter za vodu*

Filter za vodu se nalazi iza najniže fioke u frižideru.

Upija naslage iz vode i smanjuje ukus hlora.

- Zamenite filter za vodu najkasnije na svakih 6 meseci ili ako postoji značajno smanjenje protoka.
- Filter za vodu sadrži aktivni ugalj i može da se odlaže sa običnim otpadom iz domaćinstva.


Napomena

Filter za vodu je dostupan u [Liebherr prodavnici kućnih aparata \(home.liebherr.com\).](http://Liebherr prodavnici kućnih aparata (home.liebherr.com).)

8.3.1 Uklanjanje filtera za vodu

- ▶ Izvadite fioku.
- ▶ Okrenite filter za vodu do kraja ulevo i izvucite.
- ▷ Sakupite vodu koja kaplje u posudu za sakupljanje vode.
- ▶ Posudu za sakupljanje vode očistite krpom ili operite u mašini za pranje posuda.

8.3.2 Postavljanje filtera za vodu

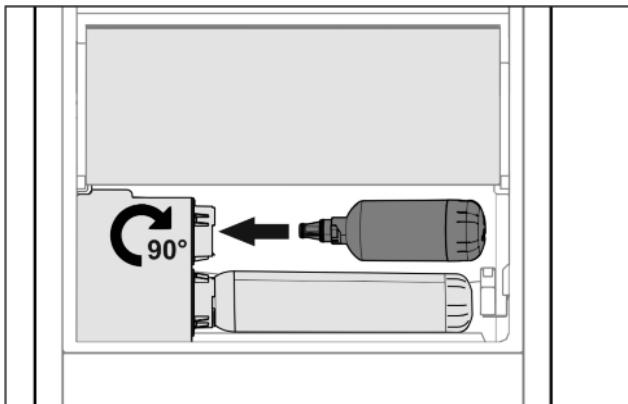

Sl. 68

- ▶ Izvadite fioku.
- ▶ Postavite filter za vodu i okrenite do kraja udesno za oko 90°.
- ▶ Proverite da li je filter nepropustan i da li izlazi voda.
- ▶ Ubacite fioku.

Održavanje



OPREZ

Novi filter za vodu može da sadrži čestice niti.
► 3 l vode izvucite iz InfinitySpring i bacite je.

► Filter za vodu je sada spremjan za upotrebu.

8.4 Otapanje uređaja



UPOZORENJE

Nepravilno otapanje uređaja!

Povrede i oštećenja.

- Nemojte da koristite nikakva mehanička pomoćna ili druga sredstva, koja nije preporučio proizvođač, da biste ubrzali proces otapanja.
- Ne koristite električne grejalice ili paročistače, otvoreni plamen ili sprejeve za otapanje.
- Nemojte da uklanjate led oštrom predmetima.
- Nemojte da oštetite cevi rashladnog sistema.

8.4.1 Otapanje frižidera

Otanjanje se vrši automatski. Otopljeni voda otiće preko otvora za oticanje i isparava.

► Redovno čistite otvor za oticanje (vidi 8.5 Čišćenje uređaja).

8.4.2 Otapanje zamrzivača sa NoFrost sistemom*

Otanjanje se vrši automatski preko NoFrost sistema. Vlaga se kondenzuje na isparivaču, periodično se vrši otapanje i isparavanje.


Uređaj ne mora da se otapa.

8.4.3 Ručno otapanje zamrzivača*

Nakon dužeg rada stvara se sloj injia, odn. leda.

Sledeći faktori ubrzavaju stvaranje sloja injia, odn. leda:

- Često otvaranje uređaja.
- Stavljanje toplih namirnica.
Jedan dan pre otapanja:
 - Aktivirajte SuperFrost (vidi 6.3 Funkcije).
 - Smrznuta namirnica sadrži „rezervu hladnoće“.
 - Isključite uređaj (vidi 6.4 Podešavanja).
 - Izvucite utikač i isključite osigurač.
 - Izvucite utikač i isključite osigurač.
 - Hladna pakovanja postavite odozgo na smrznutu namirnicu.
 - Smrznute namirnice zamotajte u novinski papir ili čebad i čuvajte na hladnom mestu.
 - Lonac sa vrućom vodom, ali ne ključalom vodom, stavite na srednju ploču.

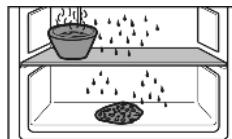

- Otapanje se ubrzava.
- Vrata uređaja ostavite otvorena tokom otapanja.
- Izvadite oslobođene komade leda.
- Vodite računa da otopljeni voda ne uđe u ugradni element.
- Ako je potrebno, otopljeni vodu kupujte sunđerom ili krpom.
- Očistite uređaj (vidi 8.5 Čišćenje uređaja).

8.5 Čišćenje uređaja

8.5.1 Priprema



UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

► Izvadite utikač rashladnog uređaja ili prekinite dovod struje.



UPOZORENJE

Opasnost od požara

► Nemojte da oštetite cevi rashladnog sistema.

► Ispraznite uređaj.

► Izvucite utikač iz struje.*

8.5.2 Čišćenje unutrašnjosti

PAŽNJA

Nepravilno čišćenje!

Oštećenja na uređaju.

► Koristite isključivo mekane krpe za čišćenje i pH-neutralno univerzalno sredstvo za čišćenje.

► Površine od plastike: Ručno očistite mekom, čistom krpom, mlakom vodom, sa malo tečnosti za pranje.

► Površine od metala: Ručno očistite mekom, čistom krpom, mlakom vodom, sa malo tečnosti za pranje.

► Otvor za oticanje *Sl. 1 (13)*: Naslage uklonite uz pomoć tankog pomoćnog sredstva, npr. štapića sa vatrom.

8.5.3 Čišćenje opreme

PAŽNJA

Nepravilno čišćenje!

Oštećenja na uređaju.

► Koristite isključivo mekane krpe za čišćenje i pH-neutralno univerzalno sredstvo za čišćenje.

Čišćenje mekom, čistom krpom, mlakom vodom, sa malo tečnosti za pranje:

- VarioSafe*
- Poklopac Fruit & Vegetable-Safe
- Fioka
Vodite računa: Magnet na fioci se ne sme ukloniti! Magnet osigurava funkciju IceMaker-a.*
- Pregrada u IceMaker fioci*
- Promenljive police za flaše
- FlexSystem*

Čišćenje vlažnom krpom:

- Teleskopske šine
Vodite računa: Mast u šinama služi za podmazivanje i ne sme da se uklanja!

Pranje u mašini za pranje posuđa do 60°C:

- Polica za vrata
- VarioBox
- Držać flaša
- Polica za odlaganje
- Višedelna polica za odlaganje
- Noseći delovi višedelne police za odlaganje
- HydroBreeze rezervoar za vodu i poklopac rezervoara za vodu*
- Posuda za sakupljanje vode*
- Polica za jaja
- Posuda za maslac
- Posuda za led
- Rastavljanje opreme: pogledajte odgovarajuće poglavlje.
- Očistite opremu.

8.5.4 Čišćenje InfinitySpring*

Jedinica za izdavanje InfinitySpring i okolino područje mogu da se čiste bez odvajanja uređaja sa električne mreže.

Čišćenje se mora izvršiti prilikom:

- Prvog puštanja u rad
- Nekorišćenje duže od 5 dana.
- ▶ Pritisnite donji taster dispensera.
- ▷ Jedinica za izdavanje izlazi napolje.
- ▶ Ispust za vodu i površinu oko njega očistite mekom, čistom krpom, mlakom vodom, sa malo tečnosti za pranje.
- ▶ Otpustite donji taster.
- ▷ 2 l vode izvucite iz InfinitySpring i bacite je.*

8.5.5 Čišćenje HydroBreeze*

Čišćenje se mora izvršiti prilikom:

- Prvog puštanja u rad
- HydroBreeze je deaktiviran duže od 48 sati.
- Ponovo napunite rezervoar za vodu.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ▷ HydroBreeze je deaktiviran (vidi HydroBreeze*).
- ▷ Rezervoar za vodu je izvađen i opran u mašini za pranje posuđa.
- ▶ Izrez obrišite vlažnom krpom.
- ▶ Postavite rezervoar za vodu.
- ▶ Aktivirajte HydroBreeze.

8.5.6 Čišćenje IceMaker*

IceMaker može da se čisti na različite načine.

Čišćenje se mora izvršiti prilikom:

- Prvog puštanja u rad
- Nekorišćenje duže od 5 dana.*

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- IceMaker fioka je ispraznjena.
- IceMaker fioka je uvučena.
- IceMaker je aktiviran (vidi 6.2 Logika rukovanja).

Pri prvom puštanju u rad ili u slučaju dužeg nekorišćenja

IceMaker očistite pomoću funkcije TubeClean.

- ▶ Praznu posudu od 1,5 l (maks. visine 10 cm) stavite u posudu ispod IceMaker-a.
- ▶ Aktivirajte funkciju TubeClean (vidi 6.2 Logika rukovanja).
- ▶ Izvadite IceMaker fioku i uklonite posudu.
- ▶ IceMaker fioku očistite mlakom vodom sa malo tečnosti za pranje.
- ▶ Ubacite IceMaker fioku.
- ▷ Proizvodnja kockica leda počinje automatski.

Bez filtera za vodu*

- ▶ Kockice leda, koje su proizvedene 24 sata od proizvodnje prve kockice leda, odložite u otpad.*

Sa filterom za vodu:*

- ▶ Kockice leda, koje su proizvedene 48 sata od proizvodnje prve kockice leda, odložite u otpad.*
- ili-
- ▷ 2 l vode izvucite iz InfinitySpring i bacite je.*

Ako je potrebno čišćenje

Ručno očistite IceMaker.

- ▶ Izvadite IceMaker fioku i očistite je mlakom vodom sa malo tečnosti za pranje.
- ▶ Ubacite IceMaker fioku.
- ▷ Proizvodnja kockica leda počinje automatski.

8.5.7 Nakon čišćenja

- ▶ Osušite uređaj i delove opreme.
- ▶ Priklučite uređaj i uklučite ga.
- ▶ Aktivirajte SuperFrost (vidi 6.3 Funkcije). Kada je temperatura dovoljno hladna:
- ▶ Stavite namirnice.
- ▶ Čišćenje obavljajte redovno.

9 Pomoć za korisnike

9.1 Tehnički podaci

Opseg temperatura	
Hlađenje	3 °C do 9 °C
BioFresh	0 °C do 3 °C
Zamrzavanje	-26 °C do -15 °C

Maksimalna količina za zamrzavanje / 24h	
Zamrzivač	na tipskoj pločici pogledajte podatak „Kapacitet zamrzavanja ... /24h“

Maksimalna tovarna težina opreme			
Oprema	Širina uređaja 55 cm (pogledajte uputstvo za montažu, dimenzije uređaja)	Širina uređaja 60 cm (pogledajte uputstvo za montažu, dimenzije uređaja)	Širina uređaja 70 cm (pogledajte uputstvo za montažu, dimenzije uređaja)
Fioka	12 kg	12 kg	
Zamrzivač			
Staklena ploča zamrzivača	35 kg	35 kg	55 kg

Maksimalne dimenzije pleha za pečenje	
Širina	466 mm
Dubina	386 mm
Visina	50 mm

Proizvodnja kockica leda*	
Proizvodnja kockica leda / 24 h	Na temperaturi -18 °C: 1,2 kg kockica leda
Maksimalna proizvodnja kockica leda / 24 h	Kada je aktivna funkcija MaxIce: 1,5 kg kockica leda

Osvetljenje	
Klasa energetske efikasnosti ¹	Izvor svetlosti
Ovaj proizvod sadrži jedan izvor svetlosti klase energetske efikasnosti F	LED

¹ Uredaj se može dobiti sa izvorima svetlosti različitih klasa efikasnosti. Navedena je najniža.

Za uređaje sa WLAN-vezom:*

Specifikacija frekvencije*	
Frekventni opseg	2,4 GHz

Pomoć za korisnike

Specifikacija frekvencije*	
Maksimalna izračena snaga	<100 mW
Namena bežičnog uređaja	Povezivanje sa lokalnom WLAN mrežom za prenos podataka

9.2 Radna buka

Uredaj tokom rada pravi različitu radnu buku.

- Kod **manje snage hlađenja**, uređaj radi sa štednjom energije, ali duže. Jačina zvuka je **manja**.
- Pri **većoj snazi hlađenja**, namirnice se brže hlađe. Jačina zvuka je **veća**.

Primeri:

- aktivirane funkcije (vidi 6.3 Funkcije)
- ventilator radi
- sveže stavljenе namirnice
- visoka temperatura okoline
- duže otvorena vrata

buka	Mogući uzroci	Vrsta buke
Žuborenje prskanje	Rashladno sredstvo teče u cevima rashladnog sistema.	Normalna radna buka
Pištanje i šištanje	Rashladno sredstvo se ubrizgava u cevi rashladnog sistema.	Normalna radna buka
Brujanje	Uredaj se hlađi. Jačina zvuka zavisi od rashladnog kapaciteta.	Normalna radna buka

buka	Mogući uzroci	Vrsta buke
Škripanje	Vrata sa prigušivačem za zatvaranje se otvaraju i zatvaraju.	Normalna radna buka
Zviždanje i pištanje	Ventilator radi.	Normalna radna buka
Kliktanje	Komponente se uključuju i isključuju	Normalan zvuk uklapanja
Zvečkanje ili zujanje	Ventili ili klapne su aktivni.	Normalan zvuk uklapanja

buka	Mogući uzroci	Vrsta buke	Otklanjanje
Vibracije	neodgovarajuća instalacija.	Zvuk greške	Proverite ugradnju. Ispravite uređaj.
Kloparanje	Oprema, Stvari u unutrašnjosti uređaja	Zvuk greške	Fiksirajte delove opreme. Ostavite razmak između stvari.

9.3 Tehnička smetnja

Vaš uređaj tako konstruisan i napravljen da pruža funkciju i dug upotrebnib vek. Ukoliko se i pored toga u toku rada pojave smetnje, molimo Vas da proverite da li je uzrok smetnje greška u rukovanju. U tom slučaju će Vam i u toku garantnog roka biti naplaćeni nastali troškovi.

Sledeće smetnje možete sami da otklonite.

9.3.1 Funkcija uređaja

Greška	Uzrok	Otklanjanje
Uredaj ne radi.	→ Uredaj nije uključen.	► Uključite uređaj.
	→ Mrežni utikač nije pravilno umetnut u utičnicu.	► Proverite utikač.
	→ Osigurač utičnice je u kvaru.	► Proverite osigurač.
	→ Nestanak struje	► Uredaj držite zatvorenim. ► Zaštita namirnica: Hladna pakovanja stavite odozgo na namirnice ili koristite neki drugi zamrzivač u slučaju da nestanak struje traje duže. ► Odmrznute namirnice nemojte ponovo da zamrzavate.
	→ Utikač uređaja nije pravilno umetnut u uređaj.	► Proverite utikač uređaja.
Temperatura nije dovoljno niska.	→ Vrata uređaja nisu pravilno zatvorena.	► Zatvorite vrata uređaja.
	→ Ventilacija i odvod vazduha nisu dovoljni.	► Oslobođite i očistite rešetku za ventilaciju.
	→ Temperatura okoline je previšoka.	► Rešavanje problema: (vidi 1.3 Primena uređaja) .
	→ Uredaj je prečesto ili predugo bio otvaran.	► Sačekajte da se potrebna temperatura samostalno ponovo podesi. Ukoliko to nije slučaj, обратите se servisnoj službi (vidi 9.4 Korisnička služba) .
	→ Stavljeni je prevelika količina svežih namirnica bez SuperFrost.	► Rešavanje problema: (vidi SuperFrost)

Greška	Uzrok	Otklanjanje
	→ Uredaj stoji preblizu izvora topote (šporet, grejanje itd.).	► Promenite lokaciju uređaja ili izvora topote.
	→ Uredaj nije pravilno instaliran u nišu.	► Proverite da li je uređaj pravilno instaliran i da li se vrata pravilno zatvaraju .
Zaptivka vrata je u kvaru ili je potrebno zameniti iz drugih razloga.	→ Zaptivka vrata se može zameniti. Može se menjati bez pomoći dodatnih alata.	► Obratite se servisnoj službi (vidi 9.4 Korisnička služba) .
Uredaj je zamrznut ili stvara kondenzat.	→ Zaptivka vrata može da isklizne iz žleba.	► Proverite da li se zaptivka vrata nalazi u pravilnom položaju u žlebu.

9.3.2 Oprema

Greška	Uzrok	Otklanjanje
IceMaker se ne može uključiti.*	→ Uredaj, a time i IceMaker, nisu priključeni.	► Priključivanje uređaja (pogledajte uputstvo za montažu).
IceMaker ne proizvodi kockice leda.*	→ IceMaker nije uključen.	► Aktivirajte IceMaker.
	→ Fioka IceMarker-a nije pravilno zatvorena.	► Ubacite fioku pravilno.
	→ Priključak za vodu nije otvoren.	► Otvorite priključak za vodu.*
IceMaker ne funkcioniše.*	→ U sistemu za vodu nalazi se vazduh.	► Odzračite sistem za vodu (videti uputstvo za montažu, priključak za vodu).
InfinitySpring ne funkcioniše.*	→ Posuda za kocke leda se okreće.	► Nakon 1 minuta, pokušajte ponovo.*
	→ U sistemu za vodu nalazi se vazduh.	► Odzračite sistem za vodu (videti uputstvo za montažu, priključak za vodu).
	→ Priključak za vodu nije otvoren.	► Otvorite priključak za vodu.*
Protok vode na InfinitySpring je neravnomeren.*	→ Aerator je zaprljan.	► Zamenite aerator. Obratite se servisnoj službi (vidi 9.4 Korisnička služba) .
HydroBreeze ne navlažuje namirnice.*	→ HydroBreeze nije aktiviran.	► Aktivirajte HydroBreeze.
	→ U rezervoaru za vodu nema dovoljno vode.	► Napunite rezervoar za vodu.
	→ Ispred koncentratora ima prljavštine.	► Očistite HydroBreeze.
	→ Rezervoar za vodu nije pravilno ubačen u predviđeno udubljenje.	► Pravilno uglavite rezervoar za vodu.
	→ Poklopac odeljka Fruit & Vegetable-Safe je podešen na „nisku vlažnost vazduha“.	► Poklopac odeljka Fruit & Vegetable-Safe podešite na „visoku vlažnost vazduha“.
Unutrašnje osvetljenje ne svetli.	→ Uredaj nije uključen.	► Uključite uređaj.
	→ Vrata su bila otvorena duže od 15 min.	► Kada su vrata otvorena, unutrašnje osvetljenje se automatski isključuje nakon približno 15 minuta od otvaranja vrata.
	→ LED osvetljenje je u kvaru ili je poklopac oštećen:	 UPOZORENJE Opasnost od povreda usled električnog udara! Ispod poklopcu se nalaze delovi koji provode struju. ► LED unutrašnje osvetljenje može da menja ili popravlja samo servisna služba ili za to obučeno stručno osoblje.

Stavljanje van pogona

9.4 Korisnička služba

Prethodno proverite da li sami možete da otklonite grešku (vidi 9 Pomoć za korisnike). Ukoliko to nije slučaj, обратите se servisnoj službi.

Adresu možete naći u priloženoj „Liebherr servisnoj knjižici“.



UPOZORENJE

Opasnost od povreda usled nestručne popravke!

- Popravke i intervencije na uređaju i na kablu za struju, koje nisu izričito navedene (vidi 8 Održavanje), može da obavlja samo servisna služba.

9.4.1 Kontakt sa korisničkom službom

Obavezno pripremite sledeće informacije o uređaju:

- Oznaka uređaja (model i indeks)
- Servisni br. (servis)
- Serijski br. (S-Nr)


- Informacije o uređaju pozovite preko displeja (vidi Informacije).

-ili-

- Informacije o uređaju ćete naći na tipskoj pločici (vidi 9.5 Tipska pločica).
- Zabeležite informacije o uređaju.
- Obaveštavanje korisničke službe: Prosledite greške i informacije o uređaju.
- Time se omogućava brz i ciljani servis.
- Sledite dalja uputstva korisničke službe.

9.5 Tipska pločica

Tipska pločica se nalazi na iza fioka na unutrašnjoj strani uređaja.

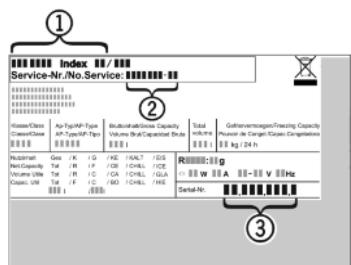

Sl. 69

(1) Oznaka uređaja

(2) Servisni br.

- Informacije pročitajte sa tipske pločice.

10 Stavljanje van pogona

- Ispraznite uređaj.
- Deaktivirajte IceMaker.*
- Isključite uređaj (vidi 6.4 Podešavanja).
- Izvucite utikač iz struje.
- Po potrebi izvucite utikač uređaja: Izvucite i istovremeno pomerite sleva udesno.
- Očistite uređaj (vidi 8.5 Čišćenje uređaja).
- Ostavite otvorena vrata kako se ne bi stvarali neprijatni mirisi.

11 Odlaganje uređaja u otpad

Uredaj poseduje korisne materijale i treba ga odneti na otpad radi reciklaže. Odlaganje starih uređaja mora da se odvija stručno i na odgovarajući način u skladu sa lokalnim propisima i zakonima.



Pazite da ne oštetite dotrajali uređaj kada ga odvajate sa rashladnog kruga, da rashladni fluid ne bi mogao nekontrolisano da istekne (podaci na tipskoj pločici (vidi 9.5 Tipska pločica)) i ulje ne bi nekontrolisano iscoreli napolje.

Za Nemačku:

Uredaj se može besplatno odložiti u lokalnim centrima za reciklažu / sakupljanje sekundarnih sirovina, u kontejnerima za sakupljanje klase 1. Prilikom kupovine frižidera/zamrzivača na mestima sa prodajnom površinom > 400 m², prodajno mesto će besplatno prihvati dotrajale uređaje.

Onesposobljavanje uređaja:

- Izvucite utikač iz struje.
- Uklonite priključni kabl sa uređaja.

Radi stalnog poboljšavanja proizvoda može doći do promene tehničkih podataka bez prethodnog obaveštenja.

Ovo uputstvo napravljeno je s mnogo truda i s najvećom pažnjom, ali greške u procesu izrade i/ili prevoda uputstva su uvek moguće. Zbog toga proizvođač i prodavac ne preuzimaju odgovornost za eventualne netačne navode, greške u prevodu ili štamparske greške u ovom uputstvu.

PRAVA POTROŠAČA

Obaveštenje o saobraznosti

Poštovani potrošači,

Molimo vas da se pridržavate preporuka proizvođača datim u korisničkim uputstvima u vezi sa transportnim oštećenjima, postavljanjem i/ili ugradnjom, priključenjem na kućne instalacije, pravilnim korišćenjem, redovnim čišćenjem i održavanjem aparata.

Zakonska prava potrošača u slučaju nesaobraznosti robe u ugovoru regulisana su članom 51. i 52. Zakona o zaštiti potrošača.* Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe u ugovoru koja se pojavi u roku od 2 (dve) godine od dana prelaska rizika na potrošača. U slučaju uocene nesaobraznosti možete se obratiti trgovcu kod koga ste kupili robu. Trgovac je dužan da vam bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema reklamacije, odgovori, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja. Za utvrđivanje i otklanjanje nesaobraznosti u najkraćem mogućem roku, preporučujemo vam ovlašćeni servis. Za sva pitanja, primedbe i sugestije u vezi servisa možete se obratiti našoj tehničkoj službi.

Član 51. – Zakona o zaštiti potrošača

Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:

- 1) je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;
- 2) se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;
- 3) je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže. Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač. Odgovornost prodavca za nesaobraznost robe ugovoru ne sme biti ograničena ili izuzeta suprotno odredbama ovog zakona. Prodavac nije vezan javnim obećanjem u pogledu svojstava robe ako:

- 1) nije znao ili nije mogao znati za dato obećanje;
- 2) je pre zaključenja ugovora objavljena ispravka obećanja;
- 3) obećanje nije moglo uticati na odluku potrošača da zaključi ugovor.

Član 52.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

- 1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
- 2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
- 3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;
- 4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.

Nesrazmerno opterećenje za prodavca u smislu stava 3. tačka 4) ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

- 1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
- 2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
- 3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača. Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac. Za obaveze prodavca prema potrošaču, koje nastanu usled nesaobraznosti robe, prodavac ima pravo da zahteva od proizvođača u lancu nabavke te robe, da mu naknadi ono što je ispunio po osnovu te obaveze. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznačna. Prava iz stava 1. ovog člana ne utiču na pravo potrošača da zahteva od prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti robe, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Model _____

Serijski broj _____

Datum prodaje _____

Pečat i potpis trgovca _____

POSTUPAK REKLAMACIJE

Mole se poštovani potrošači da u slučaju reklamacije kontaktiraju tehničku službu preduzeća GEMMA B&D doo i/ili ovlašćeni servis.



home.liebherr.com/fridge-manuals

SR Ugradni kombinovani frižider sa zamrzivačem i BioFresh delom
ORIGINALNO UPUTSTVO ZA RAD

Datum izdavanja: 20210823
Indeks br. artikala: 7088257-00

Uvoznik za Srbiju:



Đorđa Stanojevića 14, 11070 Novi Beograd, Srbija

Služba nabavke, prodaje i tehnička služba

tel: 011/ 22 85 020 fax: 011/ 31 88 033

e-mail: info@gemma.rs