HR

BiH

CG

Upute za uporabu

Quality, Design and Innovation

home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Sadržaj

1 Ukratko o uređaju..... 2
1.1 Sadržaj isporuke..... 2
1.2 Pregled uređaja i opreme..... 3
1.3 Područje upotrebe uređaja..... 3
1.4 Sukladnost..... 3
1.5 Baza podataka EPREL..... 3

2 Opće sigurnosne napomene..... 4

3 Stavljanje u pogon..... 5
3.1 Uključivanje uređaja..... 5
3.2 Umetanje opreme..... 5

4 Rukovanje namirnicama..... 5
4.1 Skladištenje živežnih namirnica..... 5
4.2 Vremena skladištenja..... 6

5 Ušteda energije..... 6

6 Rukovanje..... 7
6.1 Upravljački i prikazni elementi..... 7
6.1.1 Prikaz Status..... 7
6.1.2 Navigacija..... 7
6.1.3 Simboli prikaza..... 7
6.2 Logično rukovanje..... 7
6.2.1 Aktivacija/deaktivacija funkcije..... 7
6.2.2 Odabir vrijednosti funkcije..... 7
6.2.3 Aktivacija/deaktivacija postavke..... 8
6.2.4 Odabir vrijednosti postavke..... 8
6.2.5 Pozivanje izbornika za kupca..... 8
6.3 Funkcije..... 8
Temperatura..... 8
SuperCool..... 9
SuperFrost..... 9
PowerCool..... 9
PartyMode..... 9
HolidayMode..... 9
EnergySaver..... 10
IceMaker / MaxIce*..... 10
6.4 Namještanje..... 10
Jezik..... 10
Uspostava WLAN veze..... 10
Blokada unosa..... 11
Svjetlina zaslona..... 11
Alarm vrata..... 11
Jedinica temperature..... 11
Informacije..... 11
SabbathMode..... 11
TubeClean*..... 12
Kockice leda*..... 12
Podsjetnik..... 12
Isključivanje uređaja..... 12
6.5 Upozorenja..... 12
6.5.1 Poruka..... 12
6.5.2 DemoMode..... 13

7 Oprema..... 13
7.1 Police u vratima..... 13
7.2 Police za odlaganje..... 13
7.3 Djeljiva polica..... 14
7.4 VarioSafe*..... 14
7.5 Ladice..... 15
7.6 Poklopac EasyFresh-Safe..... 15
7.7 Regulacija vlažnosti..... 15
7.8 EasyTwist-Ice*..... 16
7.9 IceMaker*..... 16
7.10 VarioSpace..... 17
7.11 Dodatna oprema..... 17

8 Održavanje..... 18
8.1 Filtar s aktivnim ugljenom FreshAir..... 18
8.2 Odleđivanje uređaja..... 18
8.3 Čišćenje uređaja..... 18

9 Korisnička podrška..... 20
9.1 Tehnički podaci..... 20
9.2 Zvukovi tijekom rada uređaja..... 21
9.3 Tehničke smetnje..... 21
9.4 Servisna služba..... 22
9.5 Označna pločica..... 23

10 Isključivanje uređaja..... 23

11 Zbrinjavanje uređaja..... 23

Proizvođač stalno radi na daljnjem razvoju svih tipova i modela. Zbog toga Vas molimo da imate razumijevanja za to da zadržavamo pravo na izmjene u obliku, opremi i tehnici.

Kako biste se upoznali sa svim prednostima Vašega novog uređaja, pozorno pročitajte naputke u ovoj uputi.

Uputa vrijedi za više modela, pri čemu su moguća odstupanja. Odlomci koji se odnose samo na određene uređaje su označeni zvjezdicom (*).

Napomene za djelovanje označene su s ▶, a rezultati djelovanja s ▷.

Ove upute za upotrebu vrijede za:

CN (sf) (e)	52..
CN (sf) (bd) (d) (e)	57..

Uputa
Ako vaš uređaj u nazivu sadrži N, radi se o uređaju NoFrost.

1 Ukratko o uređaju

1.1 Sadržaj isporuke

Provjerite sve dijelove u pogledu eventualnih oštećenja izazvanih transportom. Reklamacije uputite prodavaču ili servisnoj službi (pogledajte 9.4 Servisna služba) .

Isporuka obuhvaća sljedeće dijelove:

- Samostojeći uređaj

- Oprema (ovisno o modelu)
- Materijal za montažu (ovisno o modelu)
- »Quick Start Guide«
- »Installation Guide«
- Brošura za servis

1.2 Pregled uređaja i opreme

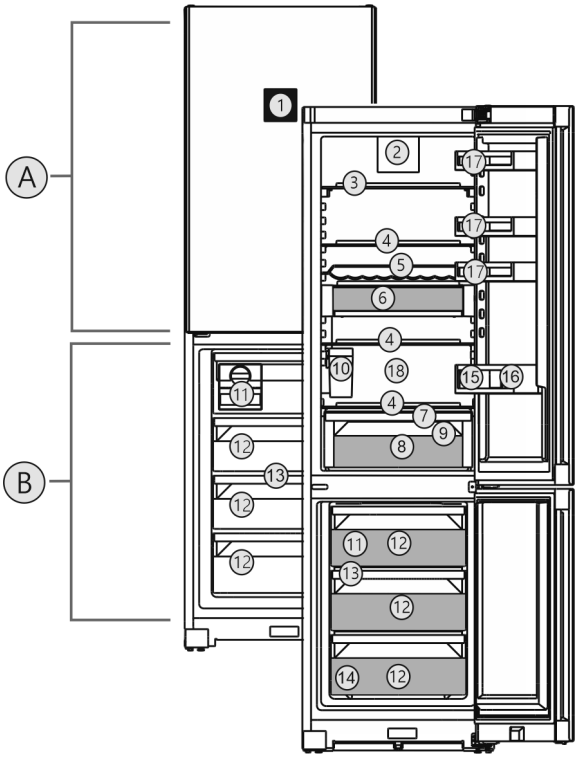

Fig. 1 Primjerni prikaz

Temperaturno područje

(A) Hladnjak **(B)** Zamrzivač

Oprema

(1) Upravljački elementi u vratima
(2) Ventilator s filtrom s aktivnim ugljenom FreshAir
(3) Djeljiva polica
(4) Polica
(5) Valovita polica za boce
(6) VarioSafe
(7) Poklopac pretinca Easy-Fresh-Safe
(8) EasyFresh-Safe
(9) Ispusni otvor
(10) Spremnik vode IceMaker*
(11) EasyTwist-Ice* / IceMaker*
(12) Ladica za zamrzavanje
(13) VarioSpace
(14) Označna pločica
(15) Polica za boce
(16) Držač za boce
(17) Polica za konzerve*
(18) Najhladnije područje

Uputa

▶ Pretinci, ladice ili košare raspoređeni su u stanju isporuke za optimalno korištenje energije. Međutim, promjene rasporeda unutar zadanih mogućnosti umetanja npr. pretinaca u hladnjaku, ne utječu na potrošnju energije.

1.3 Područje upotrebe uređaja

Namjenska uporaba

Uređaj je prikladan isključivo za hlađenje živežnih namirnica u kućnom ili sličnom području. U to se ubraja i npr. korištenje

- u osobnim kuhinjama, pansionima za doručak,
- za goste u seoskim kućama, hotelima, motelima i drugim smještajima,
- za catering i slične usluge na veliko.

Uređaj nije namijenjen za uporabu kao ugradni uređaj.

Svi su ostali načini uporabe nedopušteni.

Predvidljiva pogrešna uporaba

Sljedeće su uporabe izričito zabranjene:

- skladištenje i hlađenje lijekova, krvne plazme, laboratorijskih preparata ili sličnih tvari i proizvoda koji podliježu Direktivi o medicinskim proizvodima 2007/47/EZ
- uporaba u potencijalno eksplozivnim područjima
- uporaba na pomičnim podlogama kao što su brodovi, željeznički promet ili zrakoplovi

Zlouporaba uređaja može oštetiti ili pokvariti uskladištene proizvode.

Klimatski razredi

Uređaj je prema klimatskom razredu konstruiran za rad pri ograničenim temperaturama okoline. Klimatski razred primjeren za vaš uređaj otisnut je na tipskoj pločici.

Uputa

▶ Kako bi se zajamčio ispravan rad, pridržavajte se navedenih okolnih temperatura.

Klimatski razred	za temperature okoline od
SN	10 °C do 32 °C
N	16 °C do 32 °C
ST	16 °C do 38 °C
T	16 °C do 43 °C

1.4 Sukladnost

Provjerite propušta li krug sredstva za hlađenje. Uređaj odgovara važećim sigurnosnim odredbama i direktivama EU-a 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EZ, 2011/65/EU, 2010/30/EU i 2014/53/EU.

Kompletan tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.Liebherr.com

1.5 Baza podataka EPREL

Od 1. ožujka 2021. informacije o označavanju energetske učinkovitosti i zahtjevima za ekološki dizajn mogu se pronaći u Europskoj bazi podataka o proizvodima (EPREL). Baza podataka o proizvodima nalazi se na sljedećoj poveznici: https://eprel.ec.europa.eu/. Od vas će se tražiti da unesete oznaku modela. Oznaku modela pronaći ćete na označnoj pločici.

2 Opće sigurnosne napomene

Opasnost za korisnika:

- Uređaj mogu upotrebljavati djeca i osobe ograničenih psihičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem samo ako su pod nadzorom ili su upućeni u sigurno korištenje uređaja te razumiju opasnosti koje iz toga mogu proizaći. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj bez nadzora. Djeca starosti između 3 i 8 godina smiju puniti i prazniti uređaj. Djecu mlađu od 3 godine treba držati podalje od uređaja ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Kada uređaj iskapčate iz struje, uvijek uhvatite za utikač. Nemojte vući za kabel.
- U slučaju pogreške izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač.
- Ne oštećujte mrežni priključni vod. Ne upotrebljavajte uređaj s neispravnim mrežnim priključnim vodom.
- Popravke i zahvate na uređaju smije obavljati samo servisna služba ili za to kvalificirano stručno osoblje.
- Montirajte, priključite i zbrinite uređaj samo prema uputama.
- Brižljivo sačuvajte ove upute i u slučaju potrebe je predajte novom vlasniku.

Opasnost od požara:

- Postojeće rashladno sredstvo (podatci na označnoj pločici) ekološki je prihvatljivo, ali i zapaljivo. Rashladno sredstvo koje curi može se zapaliti.
  - Nemojte oštetiti cijevne vodove kružnog toka rashladnog sredstva.
  - U unutrašnjosti uređaja ne rukujte izvorima zapaljenja.
  - U unutrašnjosti uređaja nemojte upotrebljavati električne uređaje (npr. uređaje za čišćenja na paru, grijače, uređaje za pripremu sladoleda itd.).
  - Kada curi rashladno sredstvo: Uklonite otvorenu vatru ili izvor zapaljenja u blizini mjesta istjecanja. Dobro prozračite prostoriju. Obavijestite servisnu službu.
- U uređaju ne skladištite eksplozivne materijale ili doze pod pritiskom sa zapaljivim pogonskim sredstvima kao što je propan, butan, pentan itd. Takve doze pod pritiskom prepoznat ćete po simbolu s plamenom otisnutim na podacima o sadržaju doze. Električni sklopovi mogu zapaliti plinove koji izlaze.
- Svijeće koje gore, svjetiljke i ostale predmete s otvorenim plamenom držite podalje od uređaja, kako ne bi zapalili uređaj.
- Alkoholna pića ili druga sredstva koja sadržavaju alkohol čuvajte samo dobro zatvorene. Električne komponente mogu zapaliti iscurjeli alkohol.

Opasnost od pada i prevrtanja:

- Postolje, pretince s ladicama, vrata itd. ne koristite kao gazište ili potpore. To posebno vrijedi za djecu.

Opasnost od trovanja živežnim namirnicama:

- Nemojte jesti namirnice koje su dugo stajale u uređaju.

Opasnost od smrzavanja, osjećaja gluhoće i bolova:

- Izbjegavajte trajni kontakt kože s hladnim površinama ili ohlađenom/smrznutom hranom ili poduzmite zaštitne mjere, npr. upotrijebite rukavice.

Opasnost od ozljeda i oštećenja:

- Vruća para može izazvati ozljede. Za odmrzavanje ne upotrebljavajte električne grijaće uređaje ili uređaje za parno čišćenje, otvoreni plamen ili sprejeve za odmrzavanje.
- Led ne uklanjajte oštrim predmetima.

Opasnost od prignječenja:

- Pri otvaranju i zatvaranju vrata ne gurajte ruke u okove. Možete si prignječiti prste.

Simboli na uređaju:

Simbol se može nalaziti na kompresoru. Odnosi se na ulje u kompresoru i upućuje na sljedeću opasnost: Kod gutanja i prodiranja u dušne putove može biti smrtonosan. Ova napomena važna je samo za recikliranje. U normalnom pogonu ne postoji opasnost.

Simbol se nalazi na kompresoru i ukazuje na opasnost od zapaljivih tvari. Nemojte uklanjati naljepnicu.

Ova ili slična naljepnica mogu se nalaziti na stražnjoj strani uređaja. Odnosi se na pjenom ispunjene ploče u vratima i/ili u kućištu. Ova napomena važna je samo za recikliranje. Nemojte uklanjati naljepnicu.

Obratite pažnju na specifične upute u drugim poglavljima:

⚠	OPASNOST	označava neposredno opasnu situaciju koja može uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.

⚠	UPOZO-RENJE	označava opasnu situaciju koja može uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.
⚠	OPREZ	označava opasnu situaciju koja može uzrokovati lakše ili srednje teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.
	POZOR	označava opasnu situaciju koja može uzrokovati materijalne štete, ako se ne izbjegne.
	Uputa	označava korisne napomene i savjete.

3 Stavljanje u pogon

3.1 Uključivanje uređaja

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

❑ Uređaj je postavljen i priključen u skladu s uputama za montažu.
❑ Sve ljepljive trake, ljepljive i zaštitne folije te transportna osiguranja u uređaju i na njemu su skinute.
❑ Sve reklamne brošure iz ladica su izvađene.

▶ Uključite uređaj na zaslonu.

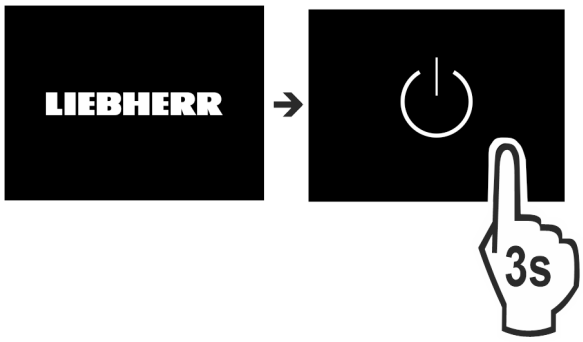

Fig. 2

▶ Nakon uključivanja uređaja odaberite jezik zemlje.

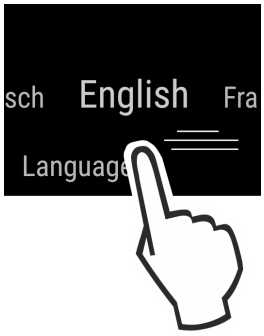

Fig. 3

▶ Zatim se prikazuje zaslon sa statusom.
▶ Ako se nakon uključivanja uređaja prikaže DemoMode zajedno s plavim zaslonom, DemoMode može se deaktivirati tijekom sljedećih 5 minuta.

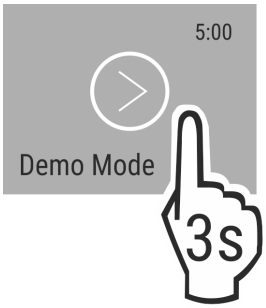

Fig. 4

▶ Pritišćite DemoMode 3 sekunde.
▷ DemoMode je deaktiviran.

Uputa
Proizvođač preporučuje:
▶ Umetanje namirnica: pričekajte otprilike 6 sata dok se ne postigne namještena temperatura.
▶ Umećite **namirnice za zamrzavanje** pri -18 °C ili kada je hladnije.

3.2 Umetanje opreme

▶ Kako biste optimalno koristili uređaj, umetnite priloženu opremu.
▶ Kupite kutiju SmartDevice i umetnite je (vidi https://smartdevice.liebherr.com/install).*
▶ Instalirajte aplikaciju SmartDevice (vidi https://apps.home.liebherr.com/).

Uputa
Pribor možete kupiti u trgovini kućanskih aparata Liebherr (home.liebherr.com).

4 Rukovanje namirnicama

4.1 Skladištenje živežnih namirnica

⚠ **UPOZORENJE**
Opasnost od požara
▶ Ne upotrebljavajte električne uređaje u području za namirnice ako ih ne preporučuje proizvođač.

Uputa
Kada ventilacija nije dovoljna, potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga smanjuje.
▶ Proreze za zrak držite uvijek slobodnim.

Pri skladištenju namirnica načelno uvažite sljedeće:

❑ Otvori za zrak s unutarnje strane stražnje stijenke uvijek su slobodni.
❑ Otvori za zrak na ventilatoru su slobodni.
❑ Namirnice su dobro zapakirane.
❑ Namirnice koje lako upijaju ili otpuštaju miris ili okus nalaze se u zatvorenim spremnicima ili su pokrivene.
❑ Sirovo meso ili riba nalaze se u čistim, zatvorenim spremnicima tako da ne dodiruju druge namirnice ili da ne mogu kapati na druge namirnice.
❑ Tekućine se nalaze u zatvorenim spremnicima.
❑ Između namirnica postoji razmak kako bi zrak mogao strujati između njih.

Uputa
Nepridržavanje ovih smjernica može izazvati kvarenje namirnica.

4.1.1 Hladnjak

Zbog prirodne cirkulacije zraka postoje područja s različitim temperaturnim rasponima.

Spremanje živežnih namirnica:

▶ U gornjem dijelu i u vratima: maslac i sir, konzerve i tube.
▶ U najhladnijoj zoni *Fig. 1 (18)*: Namirnice koje se lako kvare kao što su gotova jela, meso i salame
▶ Na najdonjoj polici: Sirovo meso ili riba

4.1.2 EasyFresh-Safe

Pretinac je prikladan za čuvanje nezapakiranih živežnih namirnica kao što su voće i povrće.

Vlažnost zraka ovisi o sadržaju vlage u ohlađenim namirnicama kao i o učestalosti otvaranja. Vlažnost zraka možete regulirati.

Spremanje živežnih namirnica:

▶ Umetnite nezapakirano voće i povrće.
▶ Previsoka vlaga: Regulirajte vlažnost zraka (pogledajte 7.7 Regulacija vlažnosti) .

4.1.3 Zamrzivač

Ovdje se na -18 °C stvara suha, ledena klima. Ledena klima prikladna je za čuvanje duboko zamrznute hrane i hrane koja se zamrzava tijekom više mjeseci, za pripremu kockica leda ili za zamrzavanje svježe hrane.

Zamrzavanje namirnica

Unutar 24 sata možete zamrznuti onoliko kilograma svježih namirnica koliko je navedeno na označnoj pločici (pogledajte 9.5 Označna pločica) pod „Kapacitet zamrzavanja ... kg/24h“.

Kako bi se namirnice brzo u cijelosti zamrznule, po pakiranju se pridržavajte sljedećih količina:

- voće, povrće do 1 kg
- meso do 2,5 kg

Prije zamrzavanja obratite pozornost na sljedeće:

❑ SuperFrost je aktiviran (pogledajte 6.3 Funkcije) ako je količina zamrznute hrane veća od približno 2 kg.
❑ U slučaju manjih količina zamrznute hrane: SuperFrost je aktiviran oko 6 sati prije.
❑ U slučaju maksimalne količine zamrznute hrane: SuperFrost je aktiviran oko 24 sati prije.

Spremanje živežnih namirnica:

OPREZ

Opasnost od ozljeđivanja krhotinama stakla!
Boce i limenke s pićima mogu puknuti tijekom zamrzavanja. To se naročito odnosi na gazirane napitke.
▶ Boce i limenke s pićima zamrzavajte samo kada upotrebljavate funkciju *BottleTimer*.

U slučaju manjih količina zamrznute hrane:
▶ Zapakirane namirnice stavite u gornje pretince.
U slučaju maksimalne količine zamrznute hrane:
▶ Izvadite gornje ladice i stavite zapakirane namirnice na gornje površine za odlaganje.
U slučaju maksimalne količine zamrznute hrane:
▶ Nakon što se SuperFrost automatski deaktivira, stavite namirnice u ladicu.

Odleđivanje živežnih namirnica

- u hladnjaku
- u mikrovalnoj pećnici
- u pećnici/štednjaku na vrući zrak
- na sobnoj temperaturu

UPOZORENJE

Opasnost od trovanja živežnim namirnicama!
▶ Odmrznute živežne namirnice nemojte ponovo zamrzavati.

▶ Uzmite samo onoliko živežnih namirnica koliko vam je potrebno.
▶ Pripremite odleđene živežne namirnice što je brže moguće.

4.2 Vremena skladištenja

Navedena vremena skladištenja su orijentacijska.

Kod namirnica s podatkom o vijeku trajanja, vrijedi uvijek datum naveden na ambalaži.

4.2.1 Hladnjak

Vrijedi minimalan rok trajanja koji je naveden na ambalaži.

4.2.2 Zamrzivač

Orijentacijske vrijednosti za trajanje skladištenja različitih namirnica		
Sladoled	pri -18 °C	2 do 6 mjeseci
Kobasice, pršut	pri -18 °C	2 do 3 mjeseca
Kruh, pekarski proizvodi	pri -18 °C	2 do 6 mjeseci
Divljač, svinjetina	pri -18 °C	6 do 9 mjeseci
Riba, plava	pri -18 °C	2 do 6 mjeseci
Riba, bijela	pri -18 °C	6 do 8 mjeseci
Sir	pri -18 °C	2 do 6 mjeseci
Perad, govedina	pri -18 °C	6 do 12 mjeseci
Povrće, voće	pri -18 °C	6 do 12 mjeseci

5 Ušteda energije

- Uvijek pazite na dobro prozračivanje i odzračivanje. Ne prekrivajte otvore odn. mreže za prozračivanje.
- Otvor ventilatora za zrak uvijek držite slobodnim.
- Nemojte postavljati uređaj u područje izravnog sunčevog zračenja, pokraj štednjaka, grijanja i sličnog.
- Potrošnja energije ovisi o uvjetima postavljanja npr. okolnoj temperaturi (pogledajte 1.3 Područje upotrebe uređaja) . Pri višoj okolnoj temperaturi potrošnja energije može se povećati.
- Uređaj otvarajte što je moguće kraće.
- Što je temperatura niže podešena, to je veća potrošnja energije.
- Sortirano umetanje namirnica: home.liebherr.com/food.
- Sve namirnice čuvajte dobro zapakirane i pokrivene. Time se sprječava stvaranje inja.
- Izvadite namirnice samo toliko dugo koliko je potrebno kako se ne bi previše zagrijale.
- Stavljanje toplih jela: Pustite da se prvo ohlade na sobnu temperaturu.
- Odmrznite duboko smrznutu hranu u prostoru za hlađenje.
- U slučaju duljeg godišnjeg odmora odaberite način rada HolidayMode (pogledajte HolidayMode) .

6 Rukovanje

6.1 Upravljački i prikazni elementi

Zaslon omogućuje brzi pregled namještene temperature i stanja funkcija i postavki. Funkcijama i postavkama rukuje se aktivacijom/deaktivacijom ili odabirom neke vrijednosti.

6.1.1 Prikaz Status

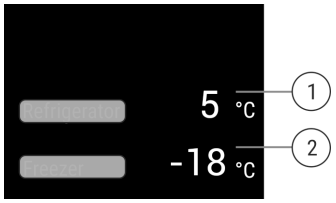

Fig. 5

(1) Indikator temperature hladnjaka

(2) Indikator temperature zamrzivača

Prikaz Status prikazuje namještene temperature i početni je prikaz. Iz tog prikaza navigirate do funkcija i postavki.

6.1.2 Navigacija

Pristup pojedinačnim funkcijama dobit ćete navigacijom u izborniku. Nakon potvrde neke funkcije ili postavke oglašava se zvučni signal. Ako se nakon 10 s ne izvrši odabir, prikaz se prebacuje na zaslon Status.

Uređajem se rukuje pomicanjem ili potvrđivanjem u prikazu:

Fig. 6

Natrag:

- Potvrda odabira u podizborniku. Prikaz se vraća natrag na izbornik.
- Odaberite . Prikaz se vraća natrag na funkciju/postavku.

Natrag na prikaz Status:

- Zatvorite i otvorite vrata.
- Pričekajte 10 s. Prikaz se prebacuje na prikaz Status.

6.1.3 Simboli prikaza

Simboli prikaza informiraju o aktualnom stanju uređaja.

Simbol	Stanje uređaja
	Standby Uređaj ili temperaturna zona su isključeni.
	Broj koji treperi Uređaj radi. Temperatura treperi sve dok se ne postigne namještena vrijednost.

Simbol	Stanje uređaja
	Simbol treperi Uređaj radi. Postavka se namješta.

6.2 Logično rukovanje

6.2.1 Aktivacija/deaktivacija funkcije

Mogu se aktivirati/deaktivirati sljedeće funkcije:

Simbol	Funkcija
	SuperCool[x]
	PowerCool[x]
	SuperFrost[x]
	IceMaker i MaxIce[x]*
	PartyMode[x]
	HolidayMode
	EnergySaver

[x] Kad je funkcija aktivirana, uređaj radi s maksimalnom snagom hlađenja. Time radni šumovi uređaja mogu privremeno biti glasniji, a potrošnja energije se povećava.

▶ Pomičite na prikazu ulijevo sve dok se ne prikaže funkcija.
▶ Odabranu funkciju potvrdite kratkim pritiskom.
▷ Čuje se zvuk potvrde.
▷ Status se pojavljuje u izborniku.
▷ Funkcija je aktivirana/deaktivirana.

6.2.2 Odabir vrijednosti funkcije

Kod sljedećih funkcija vrijednost možete namjestiti u podizborniku:

Simbol	Funkcija
	Hlađenje: Namještanje temperature Isključivanje/uključivanje temperaturne zone
	Zamrzavanje: Namještanje temperature Isključivanje/uključivanje temperaturne zone

▶ Pomičite na prikazu ulijevo sve dok se ne prikaže funkcija.
▶ Odabranu funkciju potvrdite kratkim pritiskom.
▶ Pomicanjem prsta na prikazu odaberite vrijednost postavke.

Namještanje temperature

▶ Odabranu vrijednost potvrdite kratkim pritiskom.
▷ Čuje se zvuk potvrde.
▷ Izbornik se prebacuje na plavo u aktiviranom stanju.

▷ Zaslon se vraća natrag na izbornik.

Uključivanje/isključivanje temperaturne zone
▶ Pritišćite Potvrdi 3 sekunde.
▷ Čuje se zvuk potvrde.
▷ Zaslon se vraća natrag na prikaz statusa.

6.2.3 Aktivacija/deaktivacija postavke

Mogu se aktivirati/deaktivirati sljedeće postavke:

Simbol	Postavka
	WiFi[1]
	Blokada unosa[2]
	SabbathMode[2]
	Podsjetnici[1]
	Resetiranje[2]
	Isključivanje [2]

▶ Pomičite na prikazu ulijevo sve dok se ne prikažu postavke .
▶ Potvrdite postavke dodirom.
▶ Pomičite prstom sve dok se ne prikaže željena postavka.

[1] **Aktivacija postavke (kratak pritisak)**
▶ Za potvrdu kratko dodirnite.
▷ Čuje se zvuk potvrde.
▷ Status se pojavljuje u izborniku.
▷ Postavka je aktivirana/deaktivirana.

[2] **Aktivacija postavke (dug pritisak)**
▶ Pritišćite odabir za potvrdu 3 sekunde.
▷ Čuje se zvuk potvrde.
▷ Status se pojavljuje u izborniku.
▷ Zaslon se mijenja.

6.2.4 Odabir vrijednosti postavke

Kod sljedećih postavki vrijednost možete namjestiti u podizborniku:

Simbol	Postavke
	Svjetlina
	Alarm vrata
	Temp. jedinica
	Jezik

▶ Pomičite na prikazu ulijevo sve dok se ne prikažu postavke .
▶ Potvrdite postavke dodirom.
▶ Pomičite prstom sve dok se ne prikaže željena postavka.
▶ Za potvrdu kratko dodirnite.
▶ Pomicanjem prsta na prikazu odaberite željenu vrijednost postavke.
▶ Za potvrdu kratko dodirnite.
▷ Čuje se zvuk potvrde.
▷ Status se nakratko pojavljuje u podizborniku.
▷ Zaslon se vraća natrag na izbornik.

6.2.5 Pozivanje izbornika za kupca

U izborniku za kupca mogu se pozvati sljedeće postavke:

Simbol	Funkcija
	TubeClean*[2*]
	Kockice leda[1]*
	Software

▶ Pomičite na prikazu ulijevo sve dok se ne prikažu postavke .
▶ Potvrdite postavke dodirom.
▶ Pomičite prstom sve dok se na izborniku ne pokažu informacije o uređaju .
▶ Za potvrdu kratko dodirnite.
▶ Pozivanje izbornika za kupca: Unesite brojčanu šifru 151.
▶ U izborniku za kupca pomičite prstom sve dok se ne prikaže željena postavka.

[1] **Odabir vrijednosti**
▶ Za potvrdu kratko dodirnite.
▷ Čuje se zvuk potvrde.
▷ Status se nakratko pojavljuje na zaslonu.
▷ Zaslon se vraća natrag na izbornik.

[2] **Aktivacija postavke**
▶ Za potvrdu pritišćite prikaz 3 sekunde.
▷ Čuje se zvuk potvrde.
▷ Status se pojavljuje na zaslonu.
▷ Simbol treperi sve dok uređaj radi.

6.3 Funkcije

Temperatura

Temperatura ovisi o sljedećim faktorima:
- učestalosti otvaranja vrata
- trajanju otvaranja vrata
- temperaturi prostorije u kojoj je postavljen
- vrsti, temperaturi i količini živežnih namirnica

Temperaturna zona	Preporučena vrijednost
Hladnjak	5 °C
Zamrzivač	-18 °C

Namještanje temperature

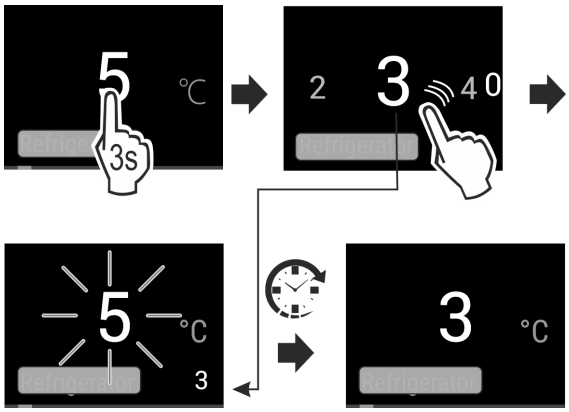

Fig. 7

▶ Namjestite vrijednost. (pogledajte 6.2 Logično rukovanje)
▷ Namještena temperatura prikazuje se dolje desno na zaslonu.

Isključivanje temperaturne zone

Hladnjak se može posebno isključiti.

Kada se zamrzivač isključi, sve temperaturne zone se isključuju.

▶ Deaktivirajte IceMaker. *
▶ Namjestite vrijednost. (pogledajte 6.2 Logično rukovanje)
▷ Prikazuje se .

SuperCool

Pomoću ove funkcije prebacujete na najvišu snagu hlađenja. Time ćete postići niže temperature hlađenja.

Funkcija se odnosi na hladnjak *Fig. 1 (A)*.

Primjena:

- brže hlađenje velikih količina namirnica.

Aktivacija/deaktivacija funkcije

▶ Umetanje hrane u hladnjak: funkciju aktivirajte pri umetanju hrane.
▶ Aktivirajte/deaktivirajte (pogledajte 6.2 Logično rukovanje) .
-ili-
▶ Aktivacija/deaktivacija pomoću Liebherr SmartDevice-App.*

Funkcija se automatski deaktivira. Zatim uređaj dalje radi u normalnom načinu rada. Temperatura se postavlja na namještenu vrijednost.

SuperFrost

Pomoću ove funkcije prebacujete na najvišu snagu zamrzavanja. Time ćete postići niže temperature zamrzavanja.

Funkcija se odnosi na zamrzivač *Fig. 1 (B)*.

Primjena:

- Zamrzite više od 2 kg svježih namirnica dnevno.
- Zamrznite svježe namirnice brzo do srži.
- Povećajte rezerve hladnoće u spremljenoj zamrznutoj hrani prije nego se uređaj odmrzne.

Aktivacija/deaktivacija funkcije

U slučaju manjih količina zamrznute hrane:
▶ Aktivirajte 6 sati prije primjene.
U slučaju maksimalne količine zamrznute hrane:
▶ Aktivirajte 24 sati prije primjene.
▶ Aktivirajte/deaktivirajte (pogledajte 6.2 Logično rukovanje) .
-ili-
▶ Aktivacija/deaktivacija pomoću aplikacije Liebherr SmartDevice-App.*

Funkcija se automatski deaktivira. Zatim uređaj dalje radi u normalnom načinu rada. Temperatura se postavlja na namještenu vrijednost.

PowerCool

Pomoću ove funkcije osigurava se optimalna raspodjela temperature za hlađenje vaših namirnica.

Funkcija se odnosi na hladnjak *Fig. 1 (A)*.

Primjena:

- pri višoj sobnoj temperaturi (od oko 35 °C)
- pri višoj vlažnosti zraka, npr. tijekom ljeta
- pri umetanju vlažne hrane, radi izbjegavanja stvaranja kondenzata u unutrašnjosti

Aktivacija/deaktivacija funkcije

▶ Aktivirajte/deaktivirajte (pogledajte 6.2 Logično rukovanje) .

Uputa
Ventilator može raditi i kad je funkcija isključena. Na taj način osigurava optimalnu raspodjelu temperature u uređaju.

▷ Funkcija aktivirana: Potrošnja energije uređaja neznatno je povećana.

PartyMode

Ova funkcija nudi skup posebnih funkcija i postavki koje su korisne tijekom zabave.

Aktiviraju se sljedeće funkcije:

- *SuperCool*
- *SuperFrost*
- *IceMaker* i *MaxIce**

Sve funkcija mogu se namjestiti fleksibilno i individualno. Promjene se odbacuju kada se funkcija deaktivira.

Aktivacija/deaktivacija funkcije

▶ Aktivirajte/deaktivirajte (pogledajte 6.2 Logično rukovanje) .
▷ Aktiviran: Sve funkcije aktivirane su istovremeno.
▷ Deaktivirano: Prethodno namještene temperature se ponovo uspostavljaju.

Nakon 24 sata funkcija se automatski deaktivira.

HolidayMode

Ova funkcija osigurava minimalnu potrošnju energije tijekom duže odsutnosti. Temperatura rashladnog odjeljka namjesti se na 15 °C i kada se postigne, prikazuje se na zaslonu stanja.

Namještena temperatura zamrzavanja se održava.

Funkcija se odnosi na hladnjak *Fig. 1 (A)*.

Primjena:

- Štednja energije tijekom duže odsutnosti.
- Izbjegavajte loše mirise i stvaranje plijesni tijekom duže odsutnosti.

Aktivacija/deaktivacija funkcije

▶ Potpuno ispraznite hladnjak.
▶ Aktivirajte/deaktivirajte. (pogledajte 6.2 Logično rukovanje)
▷ Aktiviran: temperatura hlađenja se povećava.
▷ Deaktivirano: prethodno namještena temperatura ponovo se uspostavlja.

EnergySaver

Ova funkcija smanjuje potrošnju energije. Kada uključite ovu funkciju, povećat će se temperatura hlađenja.

Temperaturna zona	Preporučena postavka	Temperatura s aktivnom funkcijom EnergySaver
5 °C Hladnjak	5 °C	7 °C
-18 °C Zamrzivač	-18 °C	-16 °C

Primjena:

- ušteda energije.

Aktivacija/deaktivacija funkcije

▶ Aktivirajte/deaktivirajte (pogledajte 6.2 Logično rukovanje) .
▷ Aktivirano: U svim temperaturnim zonama namještene su više temperature.
▷ Deaktivirano: Prethodno namještene temperature se ponovo uspostavljaju.

IceMaker / MaxIce*

Ova funkcija aktivira pripremu kockica leda.*

Funkcija se odnosi na zamrzivač *Fig. 1 (B)*.*

Primjena:*

- Aktivacijom ove funkcije možete odabrati normalnu funkciju IceMaker i MaxIce.
- Funkcija MaxIce unutar kratkog vremena namješta cca 1,5 kg / 24 h kockica leda.

Veličinu kockica leda namještate pomoću funkcije **Veličina kockica leda**. (pogledajte Kockice leda*) *

Vodove čistite pomoću funkcije **TubeClean**. (pogledajte TubeClean*) *

Aktivacija funkcije*

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

❑ IceMaker je pušten u rad. (pogledajte 7.9 IceMaker*)
❑ Spremnik za vodu je napunjen. (pogledajte 7.9.1 Punjenje spremnika za vodu*) *

▶ Aktivirajte funkciju. (pogledajte 6.2 Logično rukovanje)
-ili-
▶ Aktivirajte pomoću Liebherr SmartDevice-App.

▷ Može proći do 24 sata prije stvaranja prvih kockica leda.

Deaktivacija funkcije*

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Spremnik za vodu je ispražnjen. (pogledajte 7.9 IceMaker*) *

▶ Deaktivirajte funkciju. (pogledajte 6.2 Logično rukovanje)
-ili-
▶ Deaktivirajte pomoću Liebherr SmartDevice-App.*

▷ Završava priprema kockica leda. Nakon toga se IceMaker isključuje.

6.4 Namještanje

Jezik

Pomoću ove postavke možete namjestiti jezik prikaza.

Mogu se odabrati sljedeći jezici:

- njemački
- engleski
- francuski
- španjolski
- talijanski
- nizozemski
- češki
- poljski
- portugalski
- ruski
- kineski.

Aktivacija/deaktivacija postavke

▶ Aktivirajte/deaktivirajte (pogledajte 6.2 Logično rukovanje) .

Uspostava WLAN veze

Ova postavka omogućuje uspostavu veze između uređaja i interneta. Vezom se upravlja putem uređaja SmartDevice. Uređaj se zatim preko aplikacije SmartDevice-App može povezati u sustav SmartHome-System. Pomoću aplikacije SmartDevice-App i drugih kompatibilnih partnerskih mreža možete se, osim toga, koristiti proširenim opcijama i mogućnostima namještanja.

Uputa
Uređaj SmartDevice može se kupiti u trgovini kućanskih aparata Liebherr (https://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html).

Detaljnije informacije o raspoloživosti, pretpostavkama i pojedinačnim opcijama naći ćete na internetu na stranici https://smartdevice.liebherr.com/install.

Primjena:

- Rukujte uređajem pomoću aplikacije SmartDevice-App ili kompatibilnih partnerskih mreža.
- Koristite se proširenim funkcijama i namještanjima.
- Pozovite trenutačno stanje uređaja pomoću aplikacije SmartDevice-App.

❑ Uređaj SmartDevice je kupljen i umetnut (vidi https://smartdevice.liebherr.com/install).*
❑ Aplikacija SmartDevice je instalirana (vidi https://apps.home.liebherr.com/).

Uspostava veze

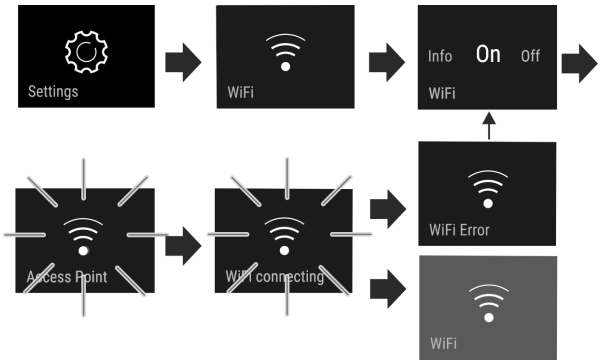

Fig. 8

▶ Aktivirajte postavku (pogledajte 6.2 Logično rukovanje) .
▷ Veza se uspostavlja: pojavljuje se Connecting. Simbol treperi.
▷ Veza je uspostavljena: pojavljuje se WiFi, prikaz postaje plav.
▷ Veza nije uspostavljena: pojavljuje se WiFi Error.

Prekidanje veze

▶ Deaktivirajte postavku (pogledajte 6.2 Logično rukovanje) .

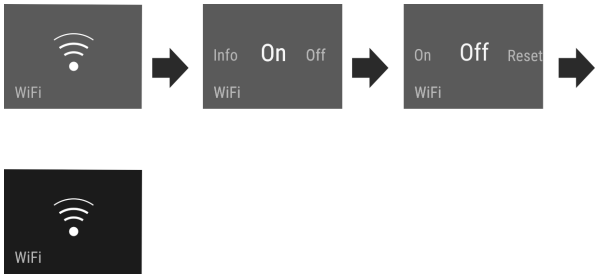

Fig. 9

▷ Veza je prekinuta: simbol je trajno vidljiv.

Resetiranje veze

▶ Resetirajte postavke (pogledajte 6.2 Logično rukovanje) .

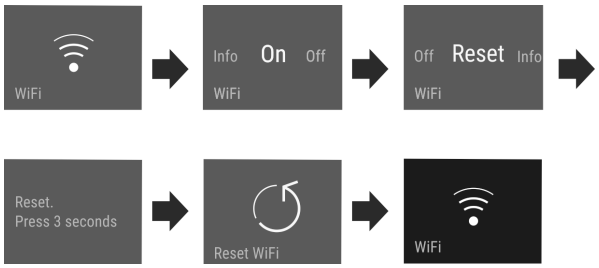

Fig. 10

▷ Veza i druge postavke resetiraju se na stanje pri isporuci.

Blokada unosa

Ovom postavkom izbjegava se nehotično rukovanje uređajem, npr. djece.

Primjena:

- Izbjegavanje nehotičnih promjena postavki i funkcija.
- Izbjegavanje nehotičnog isključivanja uređaja.
- Izbjegavanje nehotičnog namještanja temperature.

Aktivacija/deaktivacija postavke

▶ Aktivirajte/deaktivirajte. (pogledajte 6.2 Logično rukovanje)

Svjetlina zaslona

Ova postavka omogućuje postepeno namještenje svjetline zaslona.

Mogu se namjestiti sljedeći stupnjevi svjetline:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 %

Odabir postavke

▶ Namještanje vrijednosti (pogledajte 6.2 Logično rukovanje) .

Alarm vrata

Ova postavka omogućuje namještanje vremena dok se ne oglasi alarm vrata (pogledajte Zatvaranje vrata) .

Mogu se namjestiti sljedeće vrijednosti:

- 1 min
- 2 min
- 3 min
- Isklj.

Odabir postavke

▶ Namještanje vrijednosti (pogledajte 6.5 Upozorenja) .

Jedinica temperature

Ova postavka omogućava promjenu jedinice temperature između Celzija i Farenhajta.

Odabir postavke

▶ Namještanje vrijednosti (pogledajte 6.2 Logično rukovanje) .

Informacije

Ova postavka omogućuje očitavanje informacija o uređaju te pristup izborniku za kupca.

Mogu se očitati sljedeće informacije:

- naziv modela
- Indeks
- serijski broj
- broj servisa

Pozivanje informacija o uređaju

▶ Pomičite na prikazu sve dok se ne prikažu postavke .
▶ Potvrdite prikaz.
▶ Pomičite na prikazu sve dok se ne prikažu informacije.
▶ Očitajte informacija o uređaju

SabbathMode

Ova postavka ispunjava vjerske zahtjeve na Šabat odn. židovske blagdane. Kada je aktivirana postavka SabbathMode, neke funkcije upravljačke elektronike su isključene. Time možete upotrebljavati uređaj, ali bez ikakvih aktivnosti na uređaju.

Popis certificiranih uređaja s oznakom Star-K pronaći ćete na stranici www.star-k.org/appliances.

UPOZORENJE

Opasnost od trovanja živežnim namirnicama!
Ako dođe do ispada mreže dok je aktiviran SabbathMode, ova poruka se ne sprema. Kada završi ispad mreže, uređaj radi dalje u SabbathMode. Kada završi ovaj način rada, indikator temperature zamrzivača ne daje poruku o ispadu mreže.
Kada tijekom SabbathMode dođe do ispada mreže:

▶ Provjerite kvalitetu živežnih namirnica. Nemojte jesti odmrznute namirnice!

Ponašanje uređaja kada je aktivirana postavka SabbathMode:

- Prikaz Status prikazuje stalno SabbathMode.
- Zaslon je blokiran za rukovanje, osim deaktivacije postavke SabbathMode.
- Ako su funkcije/postavke aktivirane, ostaju aktivne.

- Zaslon ostaje svijetliti kada se vrata zatvore.
- Podsjetnici se ne izvršavaju. Namješteni vremenski interval također se zaustavlja. Funkcija se više ne izvodi kada je postavljena postavka SabbathMode.
- Podsjetnici i upozorenja se ne prikazuju. Ne emitiraju se zvučni signali, a na prikazu se ne prikazuju upozorenja / postavke kao npr. alarm temperature, alarm vrata.
- IceMaker je izvan pogona.*
- Unutarnja rasvjeta je deaktivirana.
- Ciklus odmrzavanja radi samo u unaprijed zadano vrijeme bez obzira na potrebu uređaja.
- Nakon ispada mreže uređaj se samostalno vraća u SabbathMode.

Aktivacija/deaktivacija postavke SabbathMode

▶ Za aktivaciju funkcije pomičite u prikazu do točke izbornika Postavke i dodirnite 1 sekundu. Izbornik se prebacuje na dostupne postavke.
▶ Pomičite na prikazu sve dok se ne prikaže simbol za SabbathMode (Menora). Pritišćite simbol tri sekunde.
▷ Mijenja se boja prikaza.
▷ SabbathMode je aktiviran.

Za deaktivaciju funkcije, pritišćite prikaz 3 sekunde.

SabbathMode je deaktiviran.

TubeClean*

Ova postavka omogućuje čišćenje vodova ledomata IceMaker.*

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:*

❑ Čišćenje ledomata IceMaker je pripremljeno (pogledajte 8.3.6 Čišćenje IceMaker-a*) .

Aktivacija postavke*

▶ Namjestite postavku u izborniku za kupca (pogledajte 6.2 Logično rukovanje) .
▷ Priprema se postupak pranja (maks. 60 min): Simbol treperi.
▷ Vodi za vodu se ispiru: Simbol treperi.
▷ Postupak pranje je završen: Funkcija je automatski deaktivirana.

Kockice leda*

Ova postavka omogućuje individualno namještenje veličine kockice leda.*

Odabir postavke*

▶ Namjestite vrijednost u izborniku za kupca (pogledajte 6.2 Logično rukovanje) .

Podsjetnik

Podsjetnici se prikazuju akustično pomoću zvučnog signala i optički pomoću simbola na zaslonu. Zvučni signal se pojačava i postaje glasniji sve dok poruka ne završi.

Umetanje spremnika za vodu*

Ova se poruka pojavljuje kada u spremniku za vodu nema dovoljno vode.
▶ Napunite spremnik za vodu.
▷ IceMaker proizvodi kockice leda.
▶ Ako je spremnik za vodu napunjen, a poruka se i dalje pojavljuje: provjerite je li plovak uglavljen.
▶ Po potrebi ispraznite vodu i pomaknite plovak tankim pomagalom, npr. štapićima za uho ili sličnim.
▶ Ako je spremnik za vodu napunjen, a poruka se i dalje prikazuje, obratite se servisnoj službi (pogledajte 9.4 Servisna služba) .

Zamjena filtra s aktivnim ugljenom FreshAir

Ova se poruka pojavljuje kada treba promijeniti filtar za zrak.
▶ Zamijenite filtar za zrak svakih šest mjeseci.
▶ Potvrdite poruku.
▷ Interval održavanja započinje ispočetka.
▷ Filtar za zrak jamči optimalnu kvalitetu zraka u hladnjaku.

Umetanje ladice IceMaker*

Ova se poruka pojavljuje kada je ladica IceMaker otvorena.
▶ Gurnite ladicu IceMaker.
▷ Poruka se gasi.
▷ IceMaker proizvodi kockice leda.

Aktivacija postavke

▶ Aktivirajte/deaktivirajte (pogledajte 6.2 Logično rukovanje) .

Isključivanje uređaja

Ova postavka omogućuje isključivanje cijelog uređaja.

Isključivanje cijelog uređaja

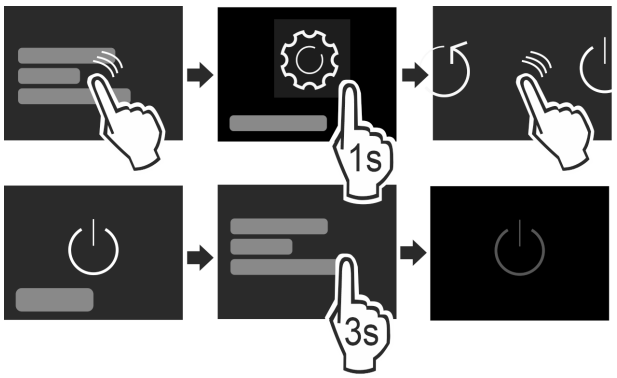

Fig. 11

▶ Deaktivirajte IceMaker .*
▶ Aktivirajte/deaktivirajte (pogledajte 6.2 Logično rukovanje) .
▷ Deaktivirano: zaslon se zacrnjuje.

6.5 Upozorenja

Upozorenja se prikazuju akustično pomoću zvučnog signala i optički pomoću simbola na zaslonu. Zvučni signal se pojačava i postaje glasniji sve dok poruka ne završi.

6.5.1 Poruka

Zatvaranje vrata

Poruka se pojavljuje kada su vrata predugo otvorena.

Vrijeme, dok se poruka ne pojavi, može se namjestiti .
▶ Završavanje alarma: Potvrdite poruku.
-ili-
▶ Zatvorite vrata.

Ispad struje

Poruka se pojavljuje kada se temperatura zamrzavanja poveća zbog prekida opskrbe strujom. Nakon što se struja ponovo uspostavi, uređaj nastavlja raditi s namještenom temperaturom.
▶ Završavanje alarma: Potvrdite poruku.

▷ Pojavljuje se alarm temperature (pogledajte Alarm temperature) .

Alarm temperature

Poruka se pojavljuje kada temperatura zamrzavanja ne odgovara namještenoj temperaturi.

Uzrok za različitu temperaturu može biti:

- Toplina, umetnute su svježe namirnice.
- Kod sortiranja i vađenja hrane ušlo je previše toplog zraka iz okoline.
- Duže vrijeme nema struje.
- Uređaj je neispravan.

Nakon što se uzrok ukloni, uređaj nastavlja raditi s namještenom temperaturom.

▶ Potvrdite prikaz.
▷ Prikazuje se najtoplija temperatura.
▶ Ponovo potvrdite prikaz.
▷ Prikazuje se prikaz stanja.
▷ Prikazuje se aktualna temperatura.

Greška

Ova se poruka pojavljuje kada postoji greška u uređaju. Komponenta uređaja ima grešku.

▶ Otvorite vrata.
▶ Zabilježite kod greške.
▶ Potvrdite poruku.
▷ Zvučni alarm će se ugasiti.
▷ Zaslon se vraća na prikaz statusa.
▶ Zatvorite vrata.
▶ Obratite se servisnoj službi (pogledajte 9.4 Servisna služba) .

6.5.2 DemoMode

Kada se na zaslonu prikaže »D«, aktivan je demonstracijski način rada. Taj je funkcija razvijena za trgovce jer su sve rashladno-tehničke funkcije deaktivirane.

Deaktivacija DemoMode

Kada na zaslonu protječe vrijeme:

▶ Potvrdite prikaz unutar vremena koji protječe.
▷ DemoMode je deaktiviran.

Kada na zaslonu ne protječe vrijeme:

▶ Izvucite mrežni utikač.
▶ Ponovo priključite mrežni utikač.
▷ DemoMode je deaktiviran.

7 Oprema

7.1 Police u vratima

7.1.1 Premještanje / vađenje police u vratima

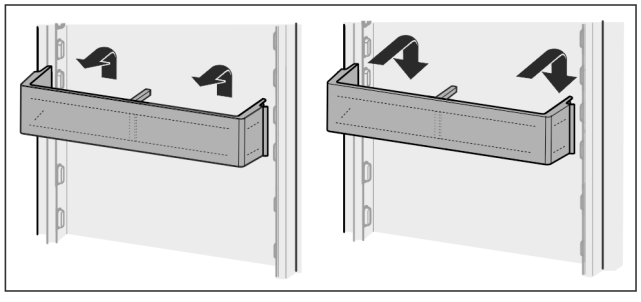

Fig. 12

▶ Policu pogurnite prema gore.
▶ Povucite je prema naprijed.
▶ Obrnutim redoslijedom ponovno je umetnite.

7.1.2 Rastavljanje polica u vratima hladnjaka

Police u vratima se radi čišćenja mogu rastaviti.

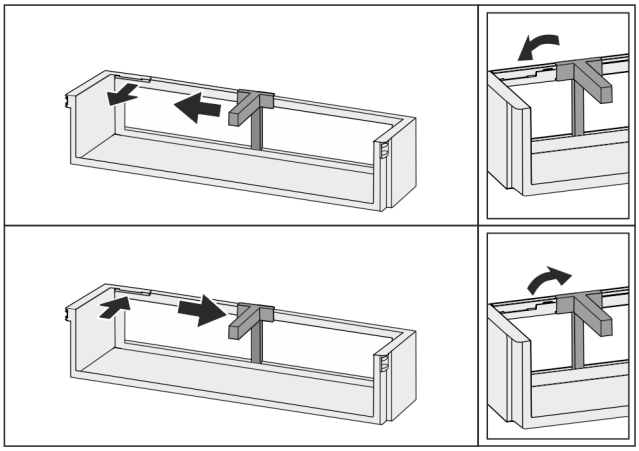

Fig. 13

▶ Rastavite policu u vratima.

7.2 Police za odlaganje

7.2.1 Premještanje / vađenje polica za odlaganje

Police za odlaganje su zaustavljačima zaštićene od nehotičnog izvlačenja.

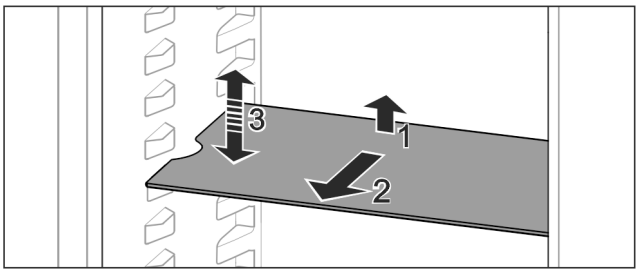

Fig. 14

▶ Policu za odlaganje podignite i izvucite prema naprijed.
▷ Stavite bočni otvor na poziciju držača.
▶ Premještanje police za odlaganje: Podignite je ili spustite na željenu visinu i ugurajte.

-ili-

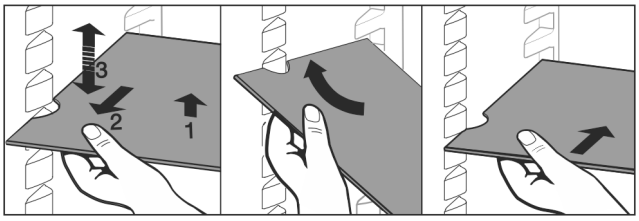

Fig. 15

▶ Vađenje cijele police za odlaganje: Izvucite je prema naprijed.

▶ Olakšano vađenje: Policu za odlaganje ukosite.
▶ Ponovno umetanje police: Gurnite je do graničnika.
▷ Zaustavljači su usmjereni prema dolje.
▷ Zaustavljači se nalazi iza prednje dosjedne površine.

Polica za odlaganje iznad pretinaca EasyFresh također se može izvaditi.

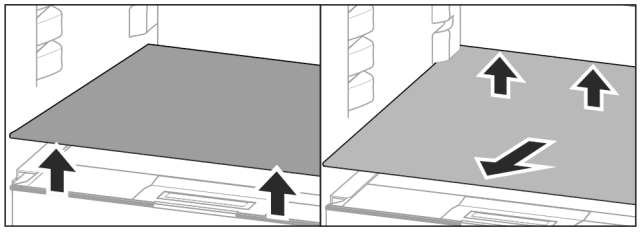

Fig. 16

Vađenje police za odlaganje:
Kad je (pogledajte 7.9 IceMaker*) IceMaker izvađen:*
▶ Policu za odlaganje podignite sprijeda i straga.*
▶ Policu za odlaganje podignite sprijeda i straga.*
▶ Izvadite je prema van.

Na poklopcu pretinca koji se nalazi ispod nemojte odlagati nikakve proizvode!

Umetanje police za odlaganje:
▶ Postavite policu za odlaganje ukoso, nagnute straga prema dolje.
▷ Zaustavljači su usmjereni prema dolje.
▶ Ugurajte policu za odlaganje i odložite je.

7.2.2 Rastavljanje polica za odlaganje

Police za odlaganje možete rastaviti radi čišćenja.

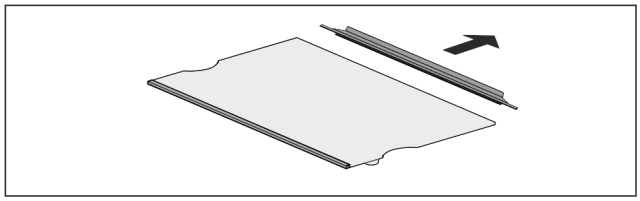

Fig. 17
▶ Rastavljanje police za odlaganje

7.3 Djeljiva polica

7.3.1 Korištenje djeljive police

Police za odlaganje su zaustavljačima zaštićene od nehotičnog izvlačenja.

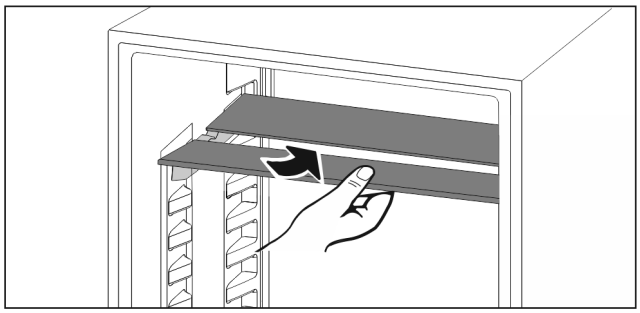

Fig. 18
▶ Gurnite ispod djeljive police kao što je prikazano na slici.

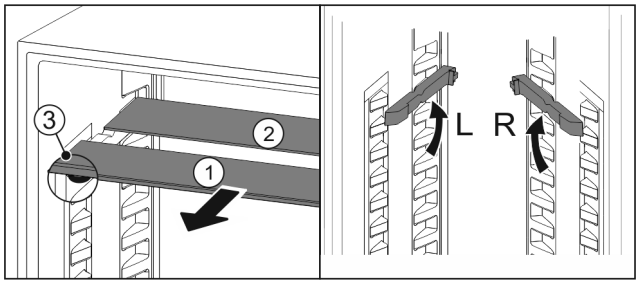

Fig. 19

Namještanje po visini:
▶ Izvucite *Fig. 19 (1)* staklene ploče jednu po jednu prema naprijed.
▶ Izvucite dosjednu vodilicu iz zasuna i uglavite je na željenoj visini.
▶ Umetnite staklene ploče jednu za drugom.
▷ Plosnati zaustavljači sprijeda, neposredno iza dosjedne vodilice.
▷ Visoki zaustavljači straga.

Upotrijebite obje police za odlaganje:
▶ Rukom primite donju staklenu ploču i izvucite je prema naprijed.
▷ Staklena ploča *Fig. 19 (1)* s ukrasnom letvicom nalazi se sprijeda.
▷ Zaustavljači *Fig. 19 (3)* su usmjereni prema dolje.

7.4 VarioSafe*

VarioSafe pruža prostor za male namirnice, pakiranja, tube i čaše.

7.4.1 Upotreba ladice VarioSafe

Ladica se može izvaditi i umetnuti na dvije različite visine. Na taj se način u ladici mogu čuvati manji dijelovi veće visine.

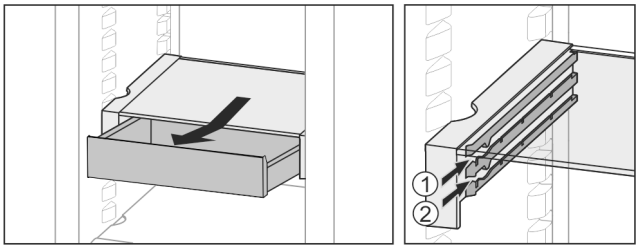

Fig. 20
▶ Izvadite ladicu.
▶ Umetnite je na željenu visinu *Fig. 20 (1)* ili *Fig. 20 (2)*.

7.4.2 Premještanje ladice VarioSafe

VarioSafe se kao cjelina može namještati po visini.

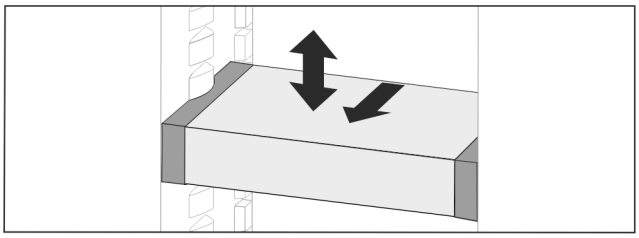

Fig. 21
▶ Povucite je prema naprijed.
▷ Stavite bočni otvor na poziciju držača.
▶ Podignite je ili spustite na željenu visinu.
▶ Pogurnite je prema natrag.

7.4.3 Kompletno skidanje ladice VarioSafe

VarioSafe se može skinuti kao cjelina.
▶ Povucite je prema naprijed.
▷ Stavite bočni otvor na poziciju držača.

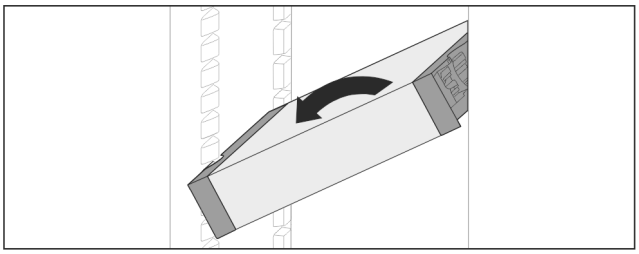

Fig. 22

▶ Postavite je ukoso i povucite prema naprijed.

7.4.4 Rastavljanje ladice VarioSafe

VarioSafe se za čišćenje može rastaviti.

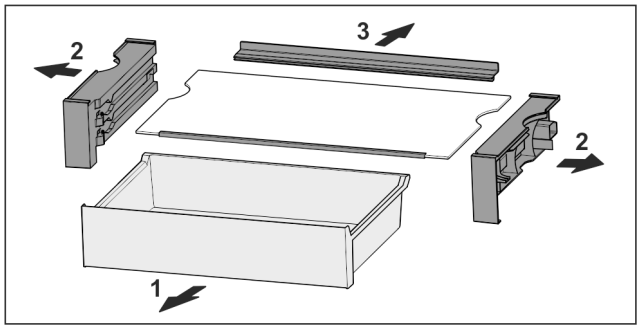

Fig. 23

▶ Rastavite VarioSafe.

7.5 Ladice

Ladice se radi čišćenja mogu rastaviti.

Ako su ladice izvađene, površine za odlaganje koje se nalaze ispod njih mogu se upotrebljavati kao mjesto za skladištenje.

Vađenje i umetanje ladica razlikuje se ovisno o sustavu za izvlačenje. Vaš uređaj može imati različite sustave za izvlačenje.

Uputa
Kada ventilacija nije dovoljna, potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga smanjuje.

▶ Ostavite najdonju ladicu u uređaju!
▶ Ventilacijska rešetka unutra na stražnjoj stjenci neka uvijek bude slobodna!

7.5.1 Vađenje ladice

Ladica na vodilicama

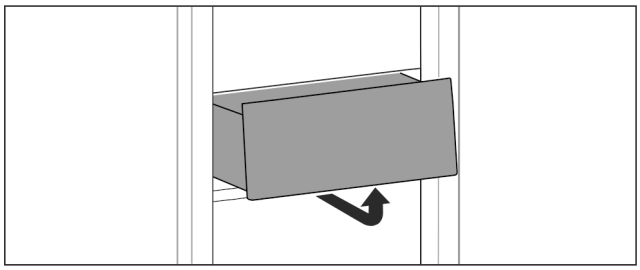

Fig. 24

▶ Izvadite ladicu kao što je prikazano na slici.

7.5.2 Umetanje ladice

Ladica na vodilicama

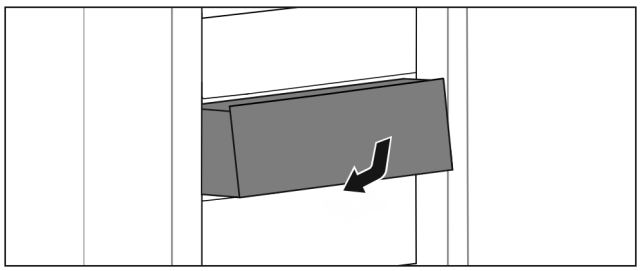

Fig. 25

▶ Umetnite ladicu kako je prikazano na slici.

7.6 Poklopac EasyFresh-Safe

Poklopac ladice može se skinuti i očistiti.

7.6.1 Vađenje poklopca ladice

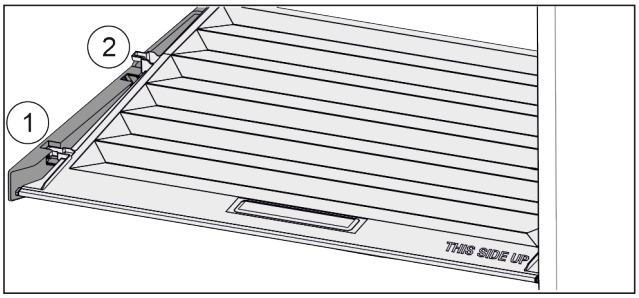

Fig. 26

Ako su ladice izvađene:

▶ Poklopac do otvora u pridržnim dijelovima povucite prema naprijed *Fig. 26 (1)*.
▶ Podignite ga odozdo sa stražnje strane i izvadite prema gore *Fig. 26 (2)*.

7.6.2 Umetanje poklopca ladice

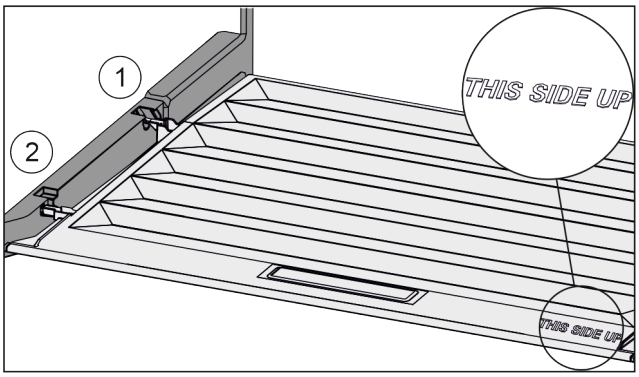

Fig. 27

Ako se natpis THIS SIDE UP nalazi gore:

▶ Prečke poklopca uvedite preko otvora stražnjeg držača *Fig. 27 (1)* i uglavite ih u držač *Fig. 27 (2)*.
▶ Stavite poklopac u željeni položaj (pogledajte 7.7 Regulacija vlažnosti) .

7.7 Regulacija vlažnosti

Vlažnost u ladici možete sami namjestiti premještanjem poklopca ladice.

Poklopac ladice nalazi se izravno na ladici i može biti prikriven površinama za odlaganje ili dodatnim ladicama.

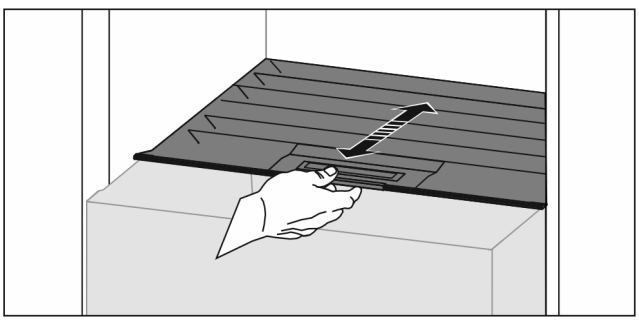

Fig. 28

Mala vlažnost zraka

▶ Otvorite ladicu.
▶ Povucite poklopac ladice prema naprijed.
▷ Ako je ladica zatvorena: Prorez između poklopca i ladice.
▷ Vlažnost zraka u ladici se smanjuje.

Velika vlažnost zraka
▶ Otvorite ladicu.
▶ Pogurnite poklopac ladice prema natrag.
▷ Ako je ladica zatvorena: Poklopac nepropusno zatvara ladicu.
▷ Vlažnost zraka u ladici se povećava.
Ako u ladici ima previše vlage:
▶ Odaberite postavku »mala vlažnost zraka«.
-ili-
▶ Krpom uklonite vlagu.

7.8 EasyTwist-Ice*

EasyTwist-Ice pomoću umetnutog spremnika za vodu proizvodi kockice leda.

EasyTwist-Ice služi samo za pripremu kockica leda u količinama uobičajenim za kućanstvo.

Uputa
Ne premještajte EasyTwist-Ice.

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:
- EasyTwist-Ice je očišćen (pogledajte 8.3.5 Čišćenje EasyTwist-Ice-a*)
- Spremnik za vodu je očišćen.
- Pretinac EasyTwist-Ice je u cijelosti umetnut.

7.8.1 Punjenje spremnika za vodu

UPOZORENJE
Onečišćena voda!
Trovanja.
▶ Punite samo pitkom vodom.

POZOR
Tekućine koje sadrže šećer!
Oštećenje IceMaker-a
▶ Punite samo hladnom pitkom vodom.

Uputa
Upotrebom filtrirane, dekarbonizirane vode postiže se pitka voda najkvalitetnijeg okusa za ispravnu proizvodnju kockica leda.
Ta kvaliteta vode može se postići filtrom za pitku vodu koji se može nabaviti u specijaliziranim trgovinama.
▶ Spremnik vode punite samo filtriranom, dekarboniziranom pitkom vodom.

EasyTwist-Ice se opskrbljuje vodom preko spremnika za vodu.

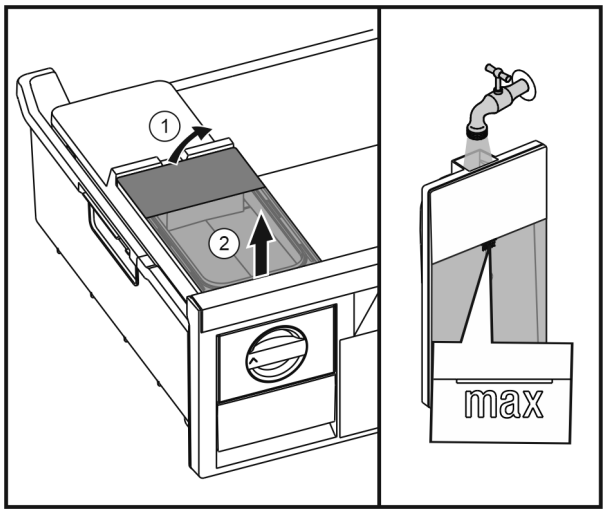

Fig. 29

▶ Podignite spremnik za vodu sa stražnje strane *Fig. 29 (1)* i izvadite ga prema gore *Fig. 29 (2)*.
▶ Napunite spremnik pitkom vodom do oznake.
▶ Umetnite spremnik za vodu obrnutim redoslijedom.

7.8.2 Proizvodnja kockica leda

Kapacitet proizvodnje ovisi o temperaturi zamrzavanja. Što je temperatura niža, to se može pripremiti više kockica leda u određenom razdoblju.

Maksimalan kapacitet ladice za kockice leda – 40 komada (pripremite kockice leda 2 puta).

Potrebno vrijeme za pripremu kockica leda – najmanje 5 sati.

Odvajanje kockica leda
▶ Pritisnite gumb nadesno do graničnika.
▶ Ponovite po potrebi više puta i još malo okrenite gumb.

7.9 IceMaker*

IceMaker pomoću spremnika vode u hladnjaku proizvodi kockice leda. Spremnik vode može se upotrijebiti i za pripremu ohlađene vode za piće.*

IceMaker služi samo za pripremu kockica leda u količinama uobičajenim za kućanstvo.

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:
- IceMaker je očišćen (pogledajte 8 Održavanje) .
- Spremnik za vodu je očišćen (pogledajte 8 Održavanje) .*
- Pretinac IceMaker je u cijelosti umetnut.

7.9.1 Punjenje spremnika za vodu*

UPOZORENJE
Onečišćena voda!
Trovanja.
▶ Spremnik za vodu punite samo pitkom vodom.
▶ Ako ne upotrebljavate IceMaker: ispraznite spremnik za vodu. (pogledajte 8.3.6 Čišćenje IceMaker-a*)

POZOR
Tekućine koje sadrže šećer!
Oštećenje IceMaker-a
▶ Punite samo hladnom pitkom vodom.

Uputa
Upotrebom filtrirane, dekarbonizirane vode postiže se pitka voda najkvalitetnijeg okusa za ispravnu proizvodnju kockica leda.
Ta kvaliteta vode može se postići filtrom za pitku vodu koji se može nabaviti u specijaliziranim trgovinama.
▶ Spremnik vode punite samo filtriranom, dekarboniziranom pitkom vodom.

IceMaker se opskrbljuje vodom preko spremnika za vodu (pogledajte 1 Ukratko o uređaju) .

Kada je spremnik za vodu prazan, na zaslonu se pojavljuje podsjetnik Water Refill (pogledajte 6.5 Upozorenja) .

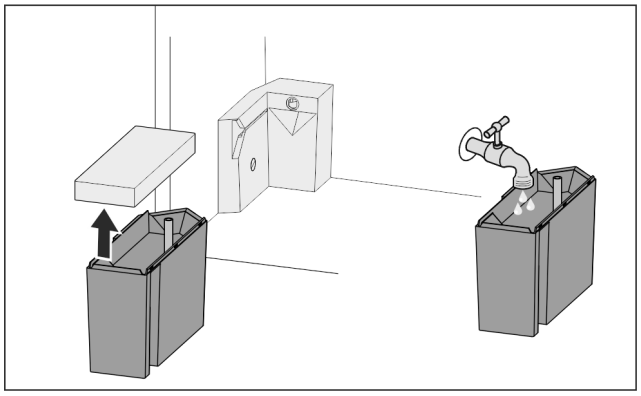

Fig. 30

- ▶ Izvucite spremnik s vodom prema naprijed.
- ▶ Skinite poklopac.
- ▶ Napunite spremnik pitkom vodom.
- ▶ Stavite poklopac.
- ▶ Umetnite spremnik za vodu u držač i pogurnite ga do graničnika.

7.9.2 Pripremanje kockica leda

Kapacitet proizvodnje ovisi o temperaturi zamrzavanja. Što je temperatura niža, to se može pripremiti više kockica leda u određenom razdoblju.

Nakon što se IceMaker prvi puta uključi, može trajati i do 24 sata dok se ne počnu pripremati prve kockice leda.

- ▶ Aktivirajte funkciju IceMaker (pogledajte 6.2 Logično rukovanje) .
- ▶ Pripremite puno kockica leda: Aktivirajte funkciju MaxIce (pogledajte 6.2 Logično rukovanje) .
- ▶ Pripremite puno kockica leda: Razdjelnik u ladici IceMaker pomaknite ili izvadite.
- ▶ Ravnomjerno razdijelite kockice leda u ladici kako biste povećali količinu punjenja.
- ▶ Zatvorite ladicu: IceMaker automatski ponovno započinje proizvodnju.

Uputa

Nakon što se u ladici IceMaker postigne određena visina punjenja, prestaje stvaranje kockica leda. IceMaker ne puni ladicu do ruba.

7.10 VarioSpace

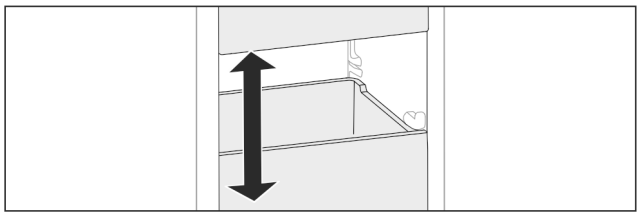

Fig. 31

Ladice i staklene ploče možete izvaditi iz uređaja. Na taj ćete način dobiti mjesta za velike namirnice kao što su perad, meso, veliki komadi divljači i visoki pekarski proizvodi. Mogu se zamrznuti kao cjelina i dalje pripremati.

- ▶ Obratite pozornost na granice nosivosti ladica i staklenih ploča (pogledajte 9.1 Tehnički podaci) .

7.11 Dodatna oprema

7.11.1 Držač boca

Upotreba držača za bode

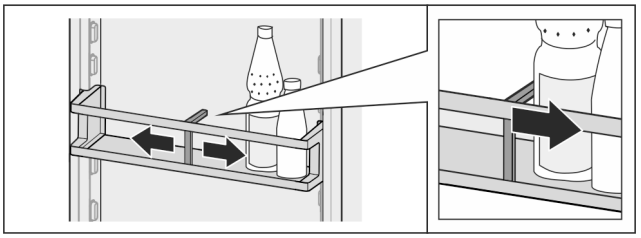

Fig. 32

- ▶ Držač za boce povucite uz boce.
- ▷ Boce se neće prevrtati.

Vađenje držača za boce

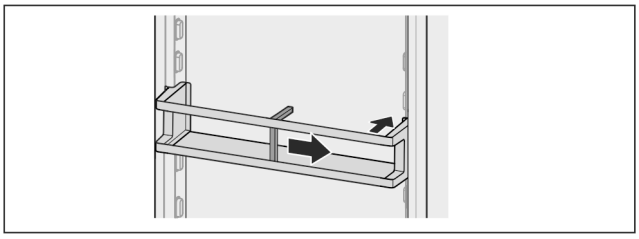

Fig. 33

- ▶ Držač za bode pogurnite desno do ruba.
- ▶ Izvadite ga prema otraga.

7.11.2 Fleksibilna pregrada ladice za led

Upotreba fleksibilne pregrade ladice za led

Uređaja s IceMakerom imaju veliku ladicu za kockice leda s pomičnom pregradom kako bi se hrana po potrebi mogla spremiti na drugu stranu.

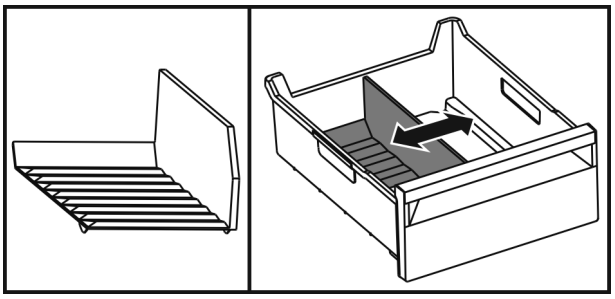

Fig. 34

- ▶ Pomaknite pregradu.

Vađenje fleksibilne pregrade ladice za led

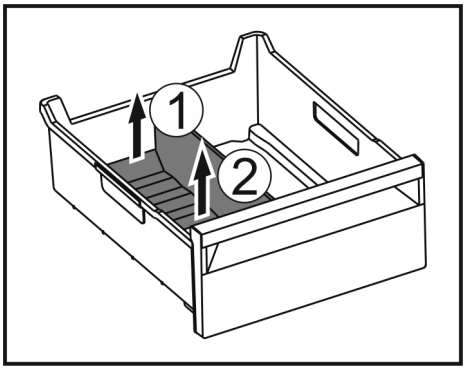

- ▶ Podignite pregradu straga *Fig. 34 (1)*.
- ▶ Izvadite je prema gore *Fig. 34 (2)*.

Umetanje fleksibilne pregrade ladice za led

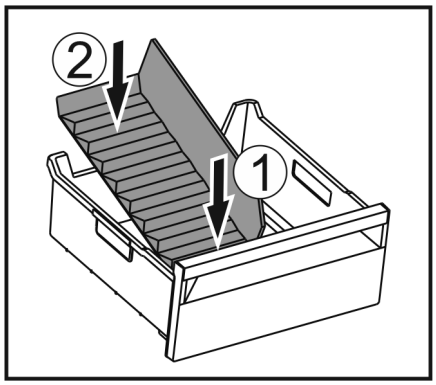

Fig. 35

▶ Pregradu najprije umetnite s prednje strane *Fig. 35 (1)*.
▶ Spustite stražnji dio *Fig. 35 (2)*.

8 Održavanje

8.1 Filtar s aktivnim ugljenom FreshAir

Filtar s aktivnim ugljenom FreshAir nalazi se u pretincu iznad ventilatora.

Jamči optimalnu kvalitetu zraka.

❑ Mijenjajte filtar s aktivnim ugljenom svakih 6 mjeseci.
U slučaju aktiviranog *podsjetnika* poruka u prikazu zahtijeva zamjenu.
❑ Filtar s aktivnim ugljenom može se zbrinjavati preko uobičajenog kućnog otpada.

Uputa
Filtar s aktivnim ugljenom FreshAir može se kupiti u trgovini kućanskih aparata Liebherr (home.liebherr.com).

8.1.1 Vađenje filtra s aktivnim ugljenomFreshAir

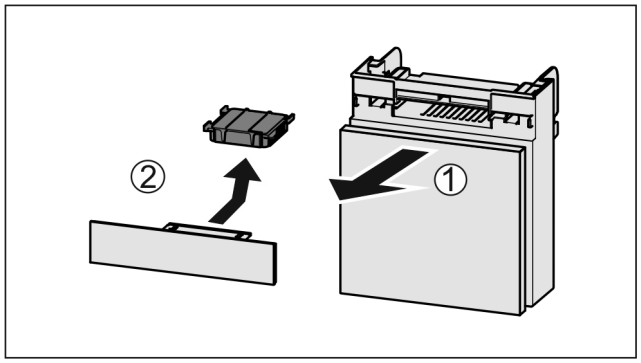

Fig. 36

▶ Pretinac izvucite *Fig. 36 (1)* prema naprijed.
▶ Izvadite filtar s aktivnim ugljenom *Fig. 36 (2)*.

8.1.2 Umetanje filtra s aktivnim ugljenomFreshAir

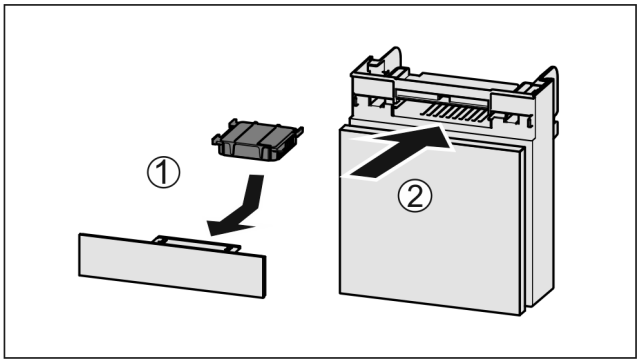

Fig. 37

▶ Umetnite filtar s aktivnim ugljenom kao što je prikazano na slici *Fig. 37 (1)*.
▷ Filtar s aktivnim ugljenom će se uglaviti.
Kada je filtar s aktivnim ugljenom usmjeren prema dolje:
▶ Umetnite pretinac *Fig. 37 (2)*.
▷ Filtar s aktivnim ugljenom sada je spreman za rad.

8.2 Odleđivanje uređaja

8.2.1 Odleđivanje hladnjaka

Odleđivanje je automatski. Voda od odleđivanja otječe kroz ispusni otvor i isparava.

Kapljice vode ili tanak sloj mraza ili leda na stražnjoj stijenci funkcijski su uvjetovani i potpuno normalni. Ne treba ih uklanjati.

Zbog energetski optimizirane regulacije uređaja, u međuvremenu se također može stvoriti sloj inja ili leda.

▶ Redovito čistite ispusni otvor (pogledajte 8.3 Čišćenje uređaja) .

8.2.2 Odleđivanje zamrzivača s NoFrost

Odleđivanje je automatski zahvaljujući sustavu NoFrost. Vlaga sjeda na isparivač i periodički se otapa i isparava.

Uređaj ne treba otapati.

8.3 Čišćenje uređaja

8.3.1 Priprema

UPOZORENJE
Opasnost električnog udara!
▶ Izvucite utikač hladnjaka ili prekinite dovod električne energije.

UPOZORENJE
Opasnost od požara
▶ Nemojte oštetiti rashladni cirkulacijski krug.

▶ Ispraznite uređaj.
▶ Izvucite mrežni utikač.

8.3.2 Čišćenje kućišta

POZOR
Nestručno čišćenje!
Oštećenja uređaja.
▶ Upotrebljavajte isključivo mekane krpe za čišćenje i univerzalna sredstva za čišćenje.

UPOZORENJE
Opasnost od ozljeda i oštećenja zbog vruće pare!
Vruća para može uzrokovati opekline i oštetiti površine.
▶ Nemojte koristiti uređaje za čišćenje na paru!

▶ Kućište brišite mekom, čistom krpom. Pri jakoj prljavštini upotrijebite mlačnu vodu i neutralno sredstvo za čišćenje. Staklene površine mogu se dodatno očistiti sredstvom za čišćenje stakla.

8.3.3 Čišćenje unutrašnjosti

POZOR
Nestručno čišćenje!
Oštećenja uređaja.
▶ Upotrebljavajte isključivo mekane krpe za čišćenje i univerzalna sredstva za čišćenje.

▶ Plastične površine: ručno očistite mekom, čistom krpom i mlakom vodom s malo deterdženta.
▶ Metalne površine: ručno očistite mekom, čistom krpom i mlakom vodom s malo deterdženta.
▶ Ispusni otvor *Fig. 1 (9)* : naslage uklonite tankim pomagalom, npr. štapićima za uho.

8.3.4 Čišćenje opreme

POZOR
Nestručno čišćenje!
Oštećenja uređaja.
▶ Upotrebljavajte isključivo mekane krpe za čišćenje i univerzalna sredstva za čišćenje.

Čišćenje mekanom, čistom krpom i mlakom vodom s malo deterdženta:

- Police u vratima
- Polica
- Djeljiva polica
- VarioSafe*
- Poklopac EasyFresh-Safe
- Ladica
  Pozor: Nemojte ukloniti magnet na ladici! Magnet uspostavlja funkciju uređaja IceMaker.*
- Odvajač u ladici uređaja IceMaker

Pranje u perilici do 60 °C:

- Držač boca
- Pridržni dio djeljiva polica za odlaganje
- IceMaker spremnik za vodu i poklopac spremnika za vodu*
- Lopatica za kockice leda*

▶ Rastavite opremu: vidi pojedina poglavlja.
▶ Očistite opremu.

8.3.5 Čišćenje EasyTwist-Ice-a*

Čišćenje se provodi u sljedećim situacijama:

❑ Prvo puštanje u rad
❑ Nekorištenje dulje od 48 sati
❑ Potrebno čišćenje.

Kod prvog stavljanja u pogon, dužeg nekorištenja ili ako je potrebno čišćenje

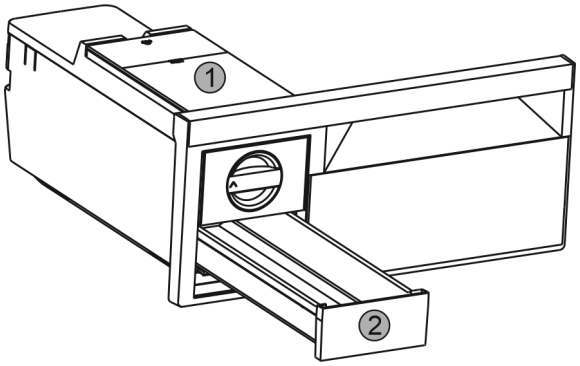

Fig. 38

▶ Izvadite spremnik za vodu *Fig. 38 (1)* i ladicu za kockice leda *Fig. 38 (2)*.
▶ Izvadite ladicu za zamrzavanje s EasyTwist-Ice-om.

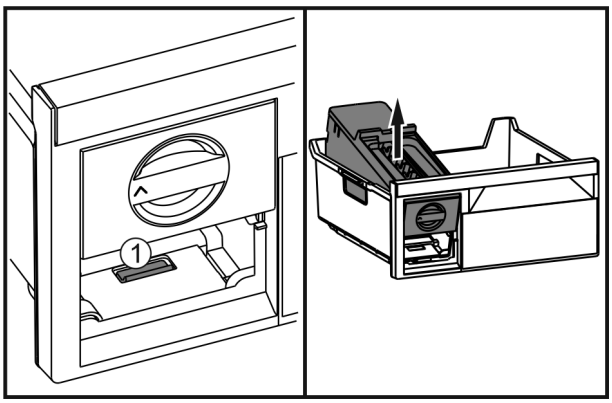

Fig. 39

▶ Pritisnite spojnicu *Fig. 39 (1)*, podignite EasyTwist-Ice otraga i izvadite iz ladice za zamrzavanje.

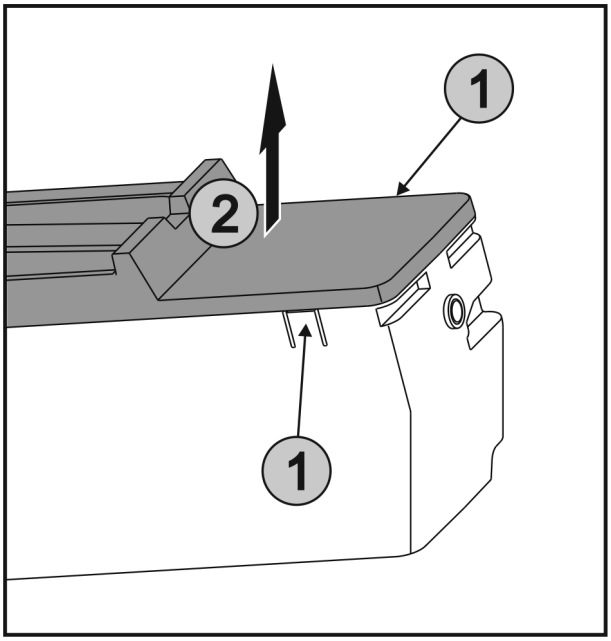

Fig. 40

▶ Pritisnite istodobno spojnice *Fig. 40 (1)* na obje strane EasyTwist-Ice-a i skinite poklopac *Fig. 40 (2)* prema gore.

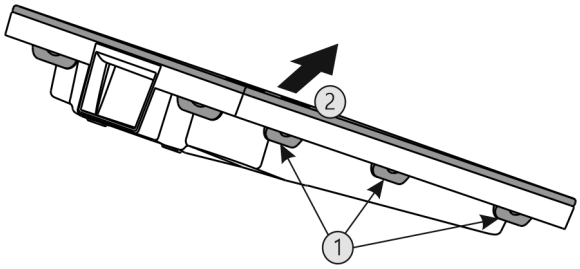

Fig. 41

▶ Pritisnite sve spojnice *Fig. 41 (1)* redom i skinite poklopac *Fig. 41 (2)*.
▶ Očistite ladicu za kockice leda, spremnik za vodu EasyTwist-Ice toplom vodom i s malo sredstva za čišćenje.
▶ Demontirajte EasyTwist-Ice.

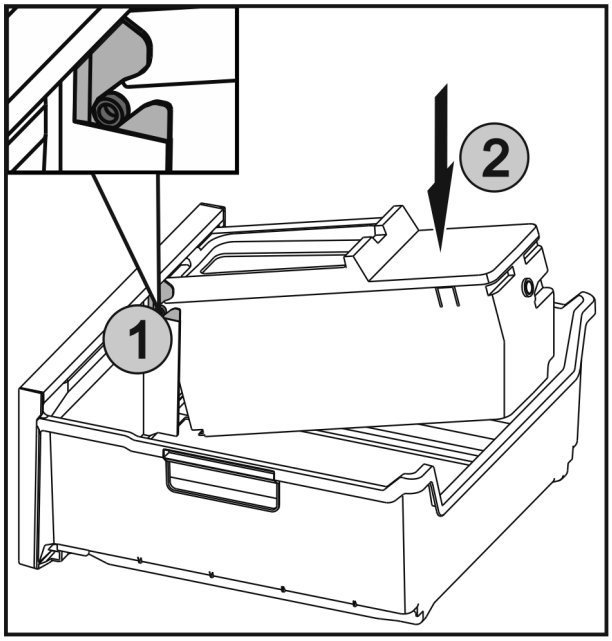

Fig. 42

▶ Umetnite osovine *Fig. 42 (1)* na EasyTwist-Ice-u u vodilice i prisnite stražnju stranu *Fig. 42 (2)* dok se spojnica ne uglavi.
▶ Gurnite ladicu EasyTwist-Ice.

UPOZORENJE
Onečišćena voda!
Trovanja.
▶ Punite samo pitkom vodom.

▶ Napunite spremnik za vodu vodom i umetnite ga. (pogledajte 7.8.1 Punjenje spremnika za vodu)

S nefiltriranom vodom:
▶ Bacite kockice leda koje se proizvedu u prvih 24 sata.

S filtriranom vodom:
▶ Bacite kockice leda koje se proizvedu u prvih 48 sata.

8.3.6 Čišćenje IceMaker-a*

IceMaker se može čistiti na različite načine.

Čišćenje se provodi u sljedećim situacijama:

❑ Prvo puštanje u rad
❑ Nekorištenje dulje od 48 sati.*

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

❑ Spremnik za vodu je očišćen i napunjen. (pogledajte 7.9.1 Punjenje spremnika za vodu*) *
❑ Pretinac IceMaker je ispražnjen.
❑ Pretinac IceMaker je umetnut.
❑ IceMaker je aktiviran. (pogledajte 6.2 Logično rukovanje)

Pri prvom puštanju u rad ili pri dužem nekorištenju

Očistite IceMaker pomoću funkcije TubeClean.
▶ Aktivirajte funkciju TubeClean. (pogledajte 6.2 Logično rukovanje)
▶ Izvadite ladicu IceMaker i uklonite spremnik.
▶ Očistite ladicu IceMaker toplom vodom i blagim sredstvom za pranje.
▶ Gurnite ladicu IceMaker.
▷ Kockice leda počinju se automatski stvarati.
▶ Bacite kockice leda koje se proizvedu u prvih 24 sata.

Kada je potrebno čišćenje

Ručno očistite IceMaker.
▶ Izvadite ladicu IceMaker i operite toplom vodom i malo sredstva za pranje.
▶ Gurnite ladicu IceMaker.
▷ Kockice leda počinju se automatski stvarati.

8.3.7 Nakon čišćenja

▶ Krpom suho obrišite uređaj i dijelove opreme.
▶ Priključite i uključite uređaj.
▶ Aktivirajte SuperFrost (pogledajte 6.3 Funkcije) .
Kada je temperatura dovoljno niska:
▶ Spremite namirnice.
▶ Redovito ponavljajte čišćenje.

9 Korisnička podrška

9.1 Tehnički podaci

Temperaturno područje	
Hlađenje	2 °C do 9 °C
Zamrzavanje	-26 °C do -15 °C

Maksimalna količina za zamrzavanje / 24 h	
Zamrzivač	vidi označnu pločicu pod »Kapacitet zamrzavanja … / 24 h«

Maksimalna težina punjenja opreme			
Oprema	Širina uređaja 55 cm (vidi Upute za montažu, dimenzije uređaja)	Širina uređaja 60 cm (vidi Upute za montažu, dimenzije uređaja)	Širina uređaja 70 cm (vidi Upute za montažu, dimenzije uređaja)
Ladica Zamrzivač	12 kg	12 kg	
Staklena ploča zamrzivača	35 kg	35 kg	55 kg

Proizvodnja kockica leda*	
Proizvodnja kockica leda / 24 h	Pri temperaturi -18 °C: 1,2 kg kockica leda
Maksimalna proizvodnja kockica leda / 24 h	Pri aktivnoj funkciji MaxIce: 1,5 kg kockica leda

Rasvjeta	
Razred energetske učinkovitosti[1]	Izvor svjetlosti
Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti G	LED

1 Uređaj može imati izvore svjetlosti različitih razreda energetske učinkovitosti. Naveden je najniži razred energetske učinkovitosti.

Za uređaj s WLAN vezom:*

Specifikacija frekvencije*	
Frekvencijski pojas	2,4 GHz
Najveća izračena snaga	<100 mW
Namjena radiouređaja	Integracija u lokalnu WLAN mrežu za podatkovnu komunikaciju

9.2 Zvukovi tijekom rada uređaja

Uređaj tijekom rada stvara različite zvukove.

- Ako je **učinak hlađenja** niži, uređaj štedi energiju, ali radi dulje. Glasnoća je **niža**.
- Ako **je učinak hlađenja** veći, namirnice se brže rashlađuju. Glasnoća je **viša**.

  Primjeri:
  - aktivirane funkcije (pogledajte 6.3 Funkcije)
  - ventilator radi
  - svježe umetnute namirnice
  - visoka temperatura okoline
  - dugo otvorena vrata

Zvuk	Moguć uzrok	Vrsta zvuka
Grgotanje i žuborenje	Rashladno sredstvo teče kružnim tokom hlađenja.	normalan zvuk tijekom rada
Hučanje i šištanje	Rashladno sredstvo uštrcava se u kružni tok hlađenja.	normalan zvuk tijekom rada
Brujanje	Uređaj hladi namirnice. Glasnoća ovisi o učinku hlađenja.	normalan zvuk tijekom rada
Zujanje i šuškanje	Ventilator radi.	normalan zvuk tijekom rada
Klikanje	Komponente se uključuju i isključuju	normalan zvuk uklapanja
Zujanje ili brujanje	Ventili ili zaklopke su aktivni. Pumpa spremnika za vodu je aktivna.*	normalan zvuk uklapanja

Zvuk	Moguć uzrok	Vrsta zvuka	Uklanjanje
Vibracije	neprikladna montaža.	Zvuk greške	Uređaj pomoću prilagodljivih nogu vodoravno poravnajte.
Zveckanje	Oprema, predmeti u unutrašnjosti uređaja	Zvuk greške	Pričvrstite dijelove opreme. Ostavite razmak između dijelova.

9.3 Tehničke smetnje

Vaš uređaj je konstruiran i proizveden tako da su osigurani funkcijska sigurnost i dug vijek trajanja. Ako pri korištenju dođe do smetnji, provjerite radi li se o smetnji zbog greške korisnika. U tom slučaju moramo vam i tijekom jamstvenog razdoblja zaračunati troškove popravka.

Sljedeće smetnje možete sami ukloniti.

9.3.1 Funkcija uređaja

Kvar	Uzrok	Uklanjanje
Uređaj ne radi.	→ Uređaj nije uključen.	▶ Uključite uređaj.
	→ Mrežni utikač ne ispravno utaknut u utičnicu.	▶ Provjerite mrežni utikač.
	→ Osigurač utičnice nije ispravan.	▶ Provjerite osigurač.
	→ Ispad struje	▶ Držite uređaj zatvorenim. ▶ Zaštitite namirnice: Odozgo na živežne namirnice stavite rashladne uloške ili upotrijebite drugi hladnjak ako struje nema duže vrijeme. ▶ Odmrznute živežne namirnice nemojte ponovo zamrzavati.
	→ Električni utikač nije ispravno utaknut u utičnicu.	▶ Provjerite električni utikač.
Temperatura nije dovoljno niska.	→ Vrata uređaja nisu dobro zatvorena.	▶ Zatvorite vrata uređaja.
	→ Prozračivanje i odzračivanje nije dovoljno.	▶ Oslobodite i očistite ventilacijske rešetke.
	→ Temperatura okoline je previsoka.	▶ Rješenje problema: (pogledajte 1.3 Područje upotrebe uređaja) .

Kvar	Uzrok	Uklanjanje
	→ Uređaj je otvaran prečesto ili predugo.	▶ Pričekajte hoće li se potrebna temperatura ponovno sama namjestiti. Ako ne, obratite se servisnoj službi (pogledajte 9.4 Servisna služba) .
	→ Napunjena je prevelika količina svježih živežnih namirnica bez SuperFrost.	▶ Rješenje problema: (pogledajte SuperFrost)
	→ Temperature je pogrešno namještena.	▶ Namjestite temperaturu na nižu i provjerite nakon 24 sata.
	→ Uređaj je preblizu izvoru topline (štednjak, grijanje itd.).	▶ Promijenite lokaciju uređaja ili izvora topline.
Brtva vrata je neispravna ili je treba zamijeniti iz drugih razloga.	→ Brtva vrata može se zamijeniti. Možete je zamijeniti bez dodatnog pomoćnog alata.	▶ Obratite se servisnoj službi (pogledajte 9.4 Servisna služba) .
Uređaj je zaleđen ili se stvara kondenzacija.	→ Brtva vrata može skliznuti iz utora.	▶ Provjerite ispravnu učvršćenost brtve vrata u utoru.
Vanjske površine uređaja su tople*.	→ Toplina kruga rashladnog sredstva upotrijebit će se za izbjegavanje stvaranja kondenzata.	▶ To je normalno.

9.3.2 Oprema

Kvar	Uzrok	Uklanjanje
IceMaker ne priprema kockice leda.*	→ IceMaker nije uključen.	▶ Aktivirajte IceMaker .
	→ Ladica IceMaker nije ispravno zatvorena.	▶ Ispravno gurnite ladicu.
	→ Spremnik za vodu nije ispravno utaknut.	▶ Gurnite spremnik za vodu.*
	→ U spremniku vode nema dovoljno vode.	▶ Napunite spremnik za vodu.*
Unutarnja rasvjeta ne svijetli.	→ Uređaj nije uključen.	▶ Uključite uređaj.
	→ Vrata su bila otvorena dulje od 15 minuta.	▶ Unutarnja rasvjeta automatski će se isključiti nakon oko 15 minuta kad su vrata otvorena.
	→ LED rasvjeta je neispravna ili je poklopac oštećen:	**UPOZORENJE** Opasnost od ozljeđivanja zbog električnog udara! Ispod poklopca se nalaze dijelovi koji vode struju. ▶ Unutarnje osvjetljenje LED kontrolnih lampica smije promijeniti ili popraviti samo služba za kupce ili stručno osoblje koje je obučeno za to.

9.4 Servisna služba

Najprije provjerite možete li sami ukloniti kvar (pogledajte 9 Korisnička podrška) . Ako ne možete, obratite se servisnoj službi.

Adresu ćete pronaći u priloženoj brošuri »Servis tvrtke Liebherr«.

UPOZORENJE
Nestručan popravak!
Ozljede.
▶ Popravke i zahvate na uređaju i priključnom mrežnom vodu, koji nisu izričito navedeni u (pogledajte 8 Održavanje) , smije vršiti samo servisna služba.
▶ Oštećene kabele za mrežni priključak smiju mijenjati samo proizvođač ili njegov servisna službe odnosno slično kvalificirana osoba.
▶ Kod uređaja s IEC utikačem zamjenu smije izvršiti kupac.

9.4.1 Kontaktiranje sa servisnom službom

Osigurajte da raspolažete sljedećim informacijama o uređaju:

- ❑ Naziv uređaja (model i indeks)
- ❑ Servisni br. (servis)
- ❑ Serijski broj (S br.)

▶ Pozovite informacije preko zaslona (pogledajte Informacije) .

-ili-

▶ Pronađite informacije o uređaju na označnoj pločici (pogledajte 9.5 Označna pločica) .

▶ Zabilježite informacije o uređaju.
▶ Obavijestite servisnu službu: prijavite greške i dajte informacije o uređaju.
▷ Time ćete omogućiti brz i točan servis.
▶ Slijedite daljnje upute servisne službe.

9.5 Označna pločica

Označna pločica se nalazi iza ladica s unutarnje strane uređaja.

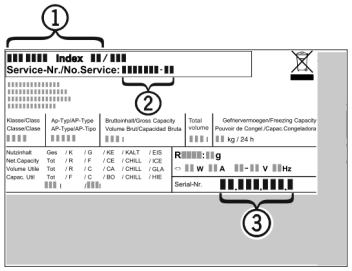

Fig. 43

(1) Naziv uređaja
(2) Servisni br.
(3) Serijski br.

▶ Očitajte informacije s označne pločice.

10 Isključivanje uređaja

▶ Ispraznite uređaj.
▶ Deaktivirajte IceMaker .*
▶ Isključite uređaj (pogledajte 6.4 Namještanje) .
▶ Izvucite mrežni utikač.
▶ Po potrebi uklonite utikač na uređaju: izvucite ga i istovremeno ga pomaknite slijeva udesno.
▶ Očistite uređaj (pogledajte 8.3 Čišćenje uređaja) .
▶ Ostavite vrata otvorena, kako ne bi nastao smrad.

11 Zbrinjavanje uređaja

UPOZORENJE
Opasnost od uklještenja za djecu!
Prije nego zbrinete svoj stari hladnjak ili zamrzivač:
▶ Demontirajte vrata.
▶ Police ostavite u uređaju tako da se djeca ne mogu lako popeti u uređaj.

Uređaj još sadrži vrijedne materijale i treba ga zbrinuti odvojeno od ostalog otpada u naselju. Zbrinjavanje rashodovanih uređaja mora se izvršiti stručno i propisno u skladu s važećim lokalnim odredbama i propisima.

UPOZORENJE
Curenje rashladnog sredstva i ulja!
Požar. Postojeće rashladno sredstvo ekološki je prihvatljivo, ali i zapaljivo. Postojeće ulje također je zapaljivo. Rashladno sredstvo i ulje koji cure mogu se zapaliti ako dosegnu odgovarajuće visoku koncentraciju i dođu u dodir s vanjskim izvorom topline.
▶ Nemojte oštetiti cijevne vodove kružnog toka rashladnog sredstva i kompresora.

Nemojte oštetiti rashodovani uređaj pri transportu na rashladnom krugu, kako rashladno sredstvo koje se nalazi u njemu (podaci se nalaze na označnoj pločici (pogledajte 9.5 Označna pločica)) i ulje nekontrolirano ne bi istekli.

Za Njemačku:

Uređaj se može besplatno baciti u spremnike za prikupljanje klase 1 u lokalnim reciklažnim dvorištima. Pri kupnji novog hladnjaka/zamrzivača i prodajne površine > 400 m^2 trgovina će besplatno preuzeti vaš stari uređaj.

Učinite uređaj neupotrebljivim:

▶ Izvucite mrežni utikač.
▶ Uklonite priključni kabel na uređaju.

home.liebherr.com/fridge-manuals

HR kombinirani hladnjak sa zamrzivačem

Gemma B&D d.o.o.
Uvoznik i distributer za RH 10000 Zagreb, Prisavlje 2 **Veleprodaja:**
tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604 fax: 00385 1 6195 581
e-mail: veleprodaja@gemma.hr **Centralni servis:**
tel/fax: 00385 1 6195 582
e-mail: servis@gemma.hr www.gemma.hr

Gemma BH d.o.o.
Uvoznik i distributer za BiH 71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 25c,
Veleprodaja:
tel./fax: 00387 33 407 935,
00387 33 407 936 e-mail:
info@gemma.ba www.gemma.ba

Gemma B&D d.s.d. Podgorica
Uvoznik i distributer za CG 81000 Podgorica, Serdara Jola Piletića bb (PC Palada) **Veleprodaja:**
tel.: 00382 20 672 961
e-mail: veleprodaja@gemmabd.me
www.gemmabd.me

Radi stalnog poboljšavanja proizvoda može doći do promjene tehničkih podataka bez prethodne obavijesti.
Ove upute napravljene su s mnogo truda i s najvećom pažnjom, no pogreške u procesu izrade i/ili prijevoda uputa uvijek su moguće. Stoga proizvođač i prodavatelj ne preuzimaju odgovornost za eventualne netočne navode, pogreške u prijevodu ili tiskarske pogreške u ovim uputama.

Datum izdanja: 20220128
Indeks br. artikla: 7080436-00