Upute za uporabu i ugradnju

FHMT 302 1 FLEXI
108.0391.248
FHMT 604 2FLEXI
108.0379.465
FHMT 806 3FLEXI
108.0379.466
FHMT 905 1I 2FLEXI
108.0379.467

FRANKE

SIGURNOST

Mjere opreza prije korištenja

- Skinite svu ambalažu.
- Instalaciju i povezivanje moraju izvesti stručni tehničari. Proizvođač ne snosi odgovornost za štete nastale pogreškama pri ugradnji ili povezivanju.
- Kako biste ga mogli upotrebljavati, uređaj valja ugraditi u kuhinjski element te prilagođenu i odobrenu radnu površinu.
- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo kuhanju hrane, te isključuje bilo kakvu drugu uporabu u kućanstvu, kao i komercijalnu ili industrijsku primjenu.
- Skinite sve oznake i naljepnice s keramičkog stakla.
- Nemojte mijenjati ili preinačivati uređaj.
- Ploča za kuhanje ne može se upotrebljavati kao samostojeći uređaj ili radna površina.
- Uređaj mora biti uzemljen i povezan u skladu s važećom standardima.
- Nemojte koristiti bilo kakve produžne kabele za spajanje na napajanje.
- Uređaj se ne smije montirati iznad perilice ili sušilice rublja: para može oštetiti elektroničke komponente.
- Za uređaj nije predviđena mogućnost upravljanja s pomoću vanjskog timera ili posebnog upravljačkog sustava.

Uporaba uređaja

- Isključite sva polja za kuhanje nakon uporabe.
- Jela na masti ili ulju uvijek pripremajte pod nadzorom jer su masnoće lako zapaljive.
- Pazite da se ne opečete tijekom ili poslije uporabe uređaja.
- Pazite da kabel bilo kojeg fiksnog ili pomičnog kontakta uređaja ne dođe u kontakt sa staklom ili vrućom tavom.
- Magnetizirani predmeti (kreditne kartice, floppy diskovi, kalkulatori) se ne smiju ostavljati blizu uređaja kad radi.

- Nemojte odlagati metalne predmete poput noževa, vilica, žlica i poklopaca na površinu ploče jer mogu postati vrući.
- Općenito nemojte na staklenu površinu stavljati nikakav metalni predmet osim posuđa za kuhanje. Uslijed slučajnog uključenja ili zaostale topline, mogu se zagrijati, otopiti ili čak zapaliti.
- Nikad ne prekrivajte uređaj krpom ili zaštitnom folijom. Mogu se veoma zagrijati i zapaliti.
- Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati djeca mlađa od 8 godina te osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih i mentalnih sposobnosti, kao ni osobe s nedostatkom potrebnog znanja i iskustva, bez nadzora ili pomoći osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Odgovorna osoba ih treba uputiti u sigurno rukovanje uređajem i pobrinuti se da razumiju opasnosti povezane s rukovanjem.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Djeca smiju uređaj čistiti i održavati samo uz nadzor.

Mjere opreza za sprečavanje oštećenja uređaja

- Posude oštećenog dna ili one s dnom od neemajliranog lijevanog željeza mogu oštetiti keramičko staklo.
- Pijesak ili drugi abrazivni materijali mogu oštetiti keramičko staklo.
- Pazite da vam bilo kakav predmet, pa i najmanji, ne padne na staklokeramiku.
- Nemojte udarati rubove stakla tavama.
- Vodite računa da je ventilacija uređaja izvedena u skladu s uputama proizvođača.
- Nemojte ostavljati prazne tave na staklokeramičkim pločama za kuhanje.
- Šećer, sintetički materijali ili aluminijske ploče ne smiju doći u kontakt s poljima za kuhanje. To može izazvati pucanje ili druga oštećenja staklokeramičke ploče kod hlađenja: uključite uređaj i odmah ih skinite s polja za kuhanje (pazite da se ne opečete).
- **UPOZORENJE:** Opasnost od požara: ne spremajte predmete na površinu za kuhanje.
- Nikad ne stavljajte nikakve vruće posude na kontrolnu ploču.
- Ako se ispod ugrađenog uređaja nalazi ladica, vodite računa da je razmak između sadržaja ladice i donjeg dijela uređaja dovoljan (2 cm). To je nužno za pravilnu ventilaciju.

- Nikad ne stavljajte nikakve zapaljive predmete (npr. sprejeve) u ladicu ispod staklokeramičke ploče. Eventualne ladice za jedaći pribor moraju biti otporne na toplinu.

Mjere opreza u slučaju kvara uređaja

- Opazite li kvar, isključite uređaj i prekinite napajanje.
- Ako je keramičko staklo napuknuto ili vidljivo oštećeno, odspojite ploču s napajanja i obratite se ovlaštenom servisu.
- Popravke prepustite stručnom osoblju. Nemojte sami otvarati uređaj.
- **UPOZORENJE:** Ako je površina napuknuta, isključite uređaj kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara.

Druge mjere opreza

- Vodite računa da je posuda za kuhanje uvijek smještena u središtu polja za kuhanje. Dno posude mora prekrivati što je moguće veće područje polja za kuhanje.
- Za korisnike pacemakera važni je znati da magnetsko polje može utjecati na njegov rad. Savjetujemo da se posavjetujete s proizvođačem ili liječnikom.
- Nemojte koristiti aluminijske ili sintetičke posude: mogu se rastopiti na vrućim poljima za kuhanje.
- U slučaju vatre, **NIKAD** je ne gasite vodom, već isključite uređaj i prekrijte plamen poklopcem ili protupožarnim prekrivačem.

UPORABA LONACA LOŠE KVALITETE ILI INDUKCIJSKE ADAPTERSKE PLOČE ZA NEMAGNETSKE POSUDE MOŽE PROUZROČITI PONIŠTAVANJE JAMSTVA.
U TOM SLUČAJU PROIZVOĐAČ NIJE ODGOVORAN ZA BILO KAKVO OŠTEĆENJE PLOČE I/ILI ŠTETA U NJEZINOM NEPOSREDNOM OKOLIŠU.

OPIS UREĐAJA

Tehničke značajke

Tip	**108.0391.248** **FHMT 302 1 FLEXI**	**108.0379.465** **FHMT 604 2 FLEXI**	**108.0379.466** **FHMT 806 3FLEXI**	**108.0379.467** **FHMT 905 1I 2FLEXI**
Ukupna snaga	3700 W	7400 W	11100 W	11100 W
Potrošnja energije ploče EC_{hob}**	182.2 Wh/kg	181.9 Wh/kg	181.8 Wh/kg	179.2 Wh/kg
Polje za kuhanje	200x240 mm	200x240 mm	200x235 mm	200x235 mm
Min. promjer za detekciju	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm
Nominalna razina*	2100 W	2100 W	2100 W	2100 W
Pojačana snaga*	2600 W	2600 W	2600 W	2600 W
Dodatno pojačana snaga*	3700 W	3700 W	3700 W	3700 W
Srednje polje za kuhanje	-	-	-	Ø 260 mm
Min. promjer za detekciju	-	-	-	Ø 90/220 mm
Nominalna razina*	-	-	-	1850/2600 W
Pojačana snaga*	-	-	-	2500/3300 W
Dodatno pojačana snaga*	-	-	-	3000/5500 W
Standardizirana kategorija posuda za kuhanje**	C (x2)	C (x2)	C (x4)	C (x3)
Potrošnja energije EC_{cw}**	182.2 Wh/kg	182.2 Wh/kg	182.2 Wh/kg	182.2 Wh/kg
Standardizirana kategorija posuda za kuhanje**	-	D	D	D
Potrošnja energije ECcw**	-	172.5 Wh/kg	172.5 Wh/kg	172.5 Wh/kg
Standardizirana kategorija posuda za kuhanje**	-	B	B	B
Potrošnja energije ECcw**	-	190.6 Wh/kg	190.6 Wh/kg	190.6 Wh/kg

* Navedena snaga može se promijeniti, ovisno o dimenzijama i materijalu posude za kuhanje.
** Izračunato u skladu s metodom mjerenja performansi (EN 60350-2).

Smještanje posuda

Važno: Za optimalan učinak važno je da posuda bude u središtu polja za kuhanje (pogledajte sliku).

FHMT 302 1FLEXI
108.0391.248

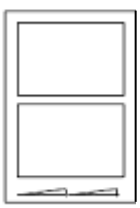

FHMT 604 2FLEXI
108.0379.465

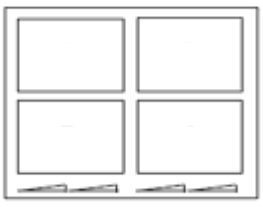

FHMT 806 3FLEXI
108.0379.466

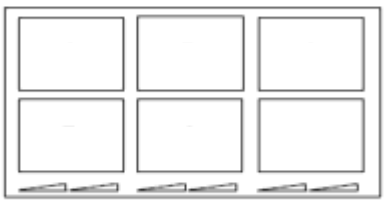

FHMT 905 1I 2 FLEXI
108.0379.467

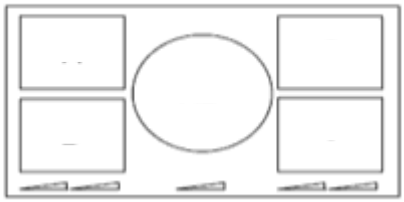

Upravljačka ploča

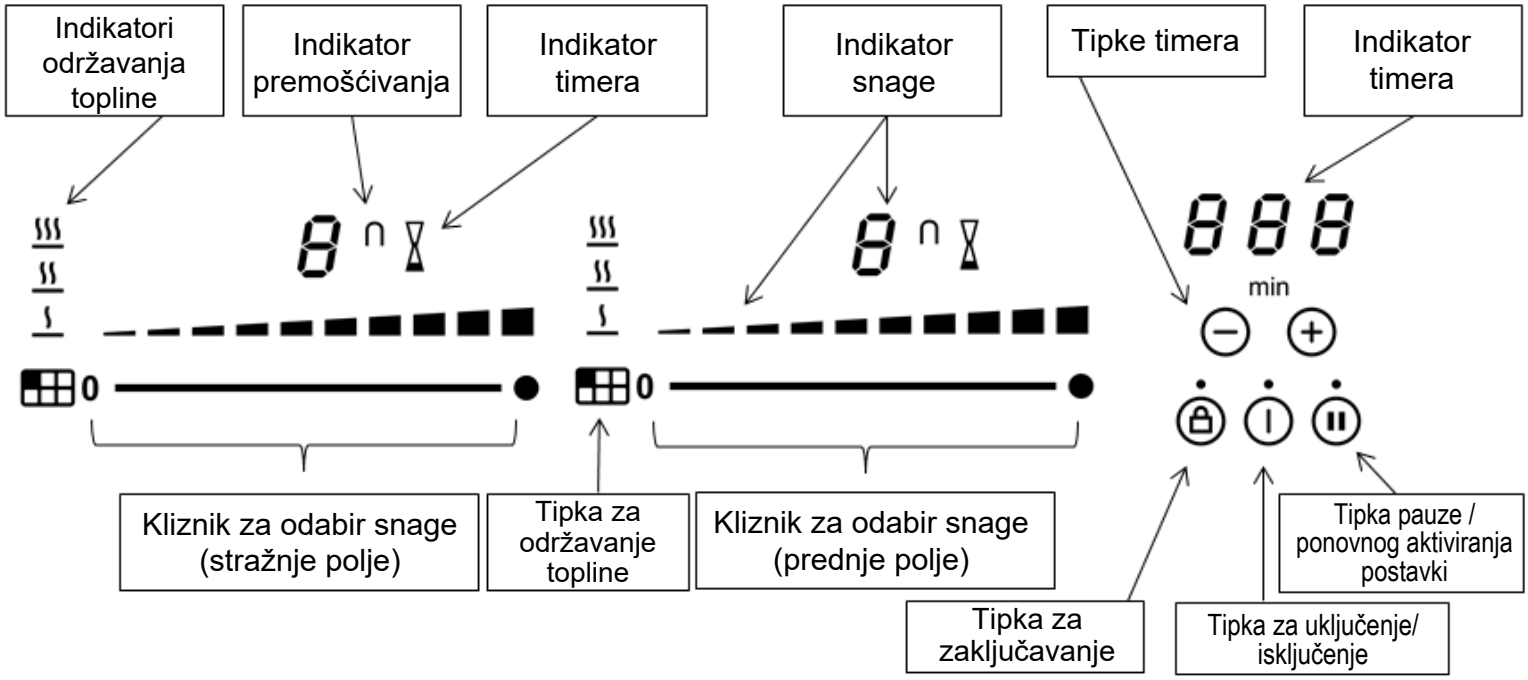

UPORABA UREĐAJA

Indikator

Oznaka	Naziv	Opis
0	Nula	Aktivirano je polje za kuhanje.
1…9	Razina snage	Odabir snage kuhanja.
U	Nije detektirana posuda	Nema posude ili je neadekvatna.
A	Akcelerator topline	Automatsko kuhanje.
E	Poruka pogreške	Elektronički kvar.
H	Preostala toplina	Polje za kuhanje je vruće.
P	Snaga	Aktivirana je pojačana snaga.
,, ,,	Dodatno pojačana snaga	Aktivirana je dodatno pojačana snaga.
U	Održavanje topline	Automatsko održavanje na 42, 70 ili 94°C.
II	Stop&Go	Na ploči je aktivirana pauza.
⊓	Most	Kombiniranje dvaju polja za kuhanje.
≡	Funkcija Grill	Aktivirana je funkcija Grill

Ventilacija

Sustav hlađenja je potpuno automatski Ventilator za hlađenje počinje raditi u niskoj brzini kad kalorije elektroničkog sustava dosegnu određenu razinu. Ventilator radi u visokoj brzini kad intenzivno koristite ploču. Ventilator smanjuje brzinu i automatski se zaustavlja kad se elektronički sklop dovoljno ohladi.

UKLJUČIVANJE I RUKOVANJE

Prije prve uporabe

Očistite ploču vlažnom krpom i zatim dobro osušite površinu. Nemojte koristiti deterdžente od kojih bi na površini ploče mogli ostati plavkasti tragovi.

Načelo indukcije

Indukcijska zavojnica nalazi se ispod svakog polja za kuhanje. Kad je aktivirana, generira varijabilno elektromagnetsko polje koje stvara induktivne struje u magnetiziranom dnu posude za kuhanje. Rezultat je zagrijavanje posude postavljene na polje za kuhanje. Dakako, posuda mora biti prilagođena:

- APreporučaju se sve feromagnetske posude (molimo, provjerite malenim magnetom), posude od lijevanog željeza i čelika, emajlirane, posude od nehrđajućeg čelika s feromagnetskim dnom...
- Ne smiju se koristiti bakrene, aluminijske, staklene, drvene, keramičke, kamene te posude od čistog nehrđajućeg čelika i sl.

Indukcijsko polje za kuhanje automatski se prilagođava veličini posude. Ako je promjer posude premalen, polje neće raditi. Taj promjer varira ovisno o promjeru polja za kuhanje.
Ako posuda nije u skladu s poljem za kuhanje, prikazat će se indikator [U].

Osjetljivost na dodir

Vaša je keramička ploča opremljena elektroničkim kontrolama s tipkama osjetljivim na dodir. Kad pritisnete tipku, aktivira se odgovarajuća naredba. Aktivacija se potvrđuje kontrolnom žaruljicom, slovom ili brojkom na pokazivaču i/ili zvučnim signalom.
U slučaju opće uporabe, pritisnite samo jednu tipku istodobno.

Zona odabira snage na "KLIZNIKU" i zona podešavanja timera

Za odabir snage pomoću kliznika, povucite preko njega prstom. Izravno možete podesiti tako da položite prst na željenu razinu.

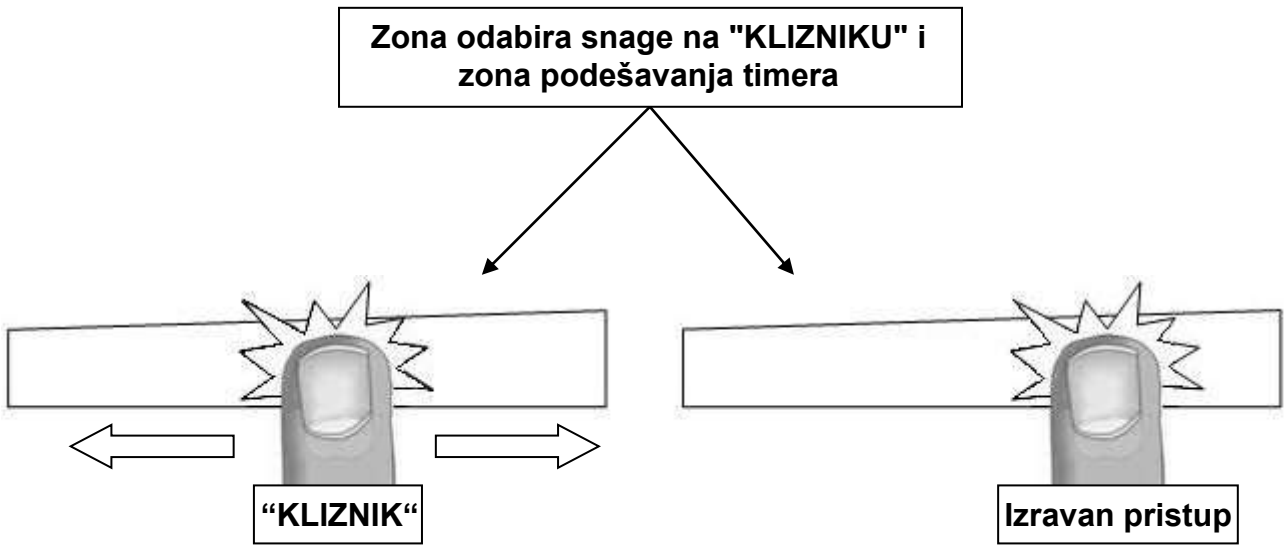

Uključivanje

- **Uključenje/isključenje ploče:**

Funkcija	Kontrolna ploča	Pokazivač
Uključenje	Pritisnite tipku [⏻]	[0]
Isključenje	Pritisnite tipku [⏻]	ništa ili [H]

- **Uključenje/isključenje polja za kuhanje:**

Funkcija	Kontrolna ploča	Pokazivač
Za podešavanje (snage)	povucite prstom po "KLIZNIKU" udesno ili ulijevo	[1] do [P]
Za isključenje	Pomaknite na [0] na "KLIZNIKU"	[0] do [H]

Ako u roku od 20 sekundi ne aktivirate nijednu funkciju, elektronički sklop se vraća u mod čekanja.

Prepoznavanje posude

Funkcija prepoznavanja posude jamči savršenu sigurnost. Indukcija ne radi u sljedećim slučajevima:

- Ako na polju za kuhanje nema posude ili ako posuda nije kompatibilna. U tom slučaju nije moguće povećati snagu, a na pokazivaču se prikaže [U]. Taj simbol nestaje kad postavite posudu na polje za kuhanje.
- Kad uklonite posudu s polja za kuhanje, rad se zaustavlja. Na pokazivaču se prikaže [U]. Simbol [U] nestaje kad opet postavite posudu na polje za kuhanje. Kuhanje se nastavlja s prethodno podešenom razinom snage.

Nakon uporabe isključite grijaći element: ne ostavljajte aktiviranu funkciju prepoznavanja posude [U].

Indikator preostale topline

Nakon isključenja polja za kuhanje ili potpunog isključenja ploče, polja za kuhanje su još vruća i na pokazivaču je prikazan simbol [H]. Simbol [H] nestaje kad se polja za kuhanje mogu dodirnuti bez opasnosti. Sve dok su indikatori preostale topline uključeni, nemojte dodirivati polja za kuhanje te na njih nemojte stavljati nikakve predmete osjetljive na toplinu. **Postoji opasnost od opeklina i požara.**

Pojačana i dodatno pojačana snaga

Funkcija pojačanja snage [P] i dodatnog pojačanja snage [ ] pojačava snagu grijanja odabranog polja za kuhanje. Ako je ta funkcija aktivirana, polja za kuhanje rade 10 minuta pri ultravisokoj snazi. Predviđena je, primjerice, za brzo zagrijavanje velikih količina vode, kao za tjesteninu.

- **Uključenje/isključenje pojačanja snage:**

Funkcija	Kontrolna ploča	Pokazivač
Uključenje pojačanja snage	Povucite prstom do kraja "KLIZNIKA" ili pritisnite izravno na kraj "KLIZNIKA".	[P]
Prekid pojačavanja snage	Povucite prstom po "KLIZNIKU"	[9] do [0]

- **Uključenje/isključenje dodatnog pojačanja snage:**

Funkcija	Kontrolna ploča	Pokazivač
Uključenje pojačanja snage	Povucite prstom do kraja "KLIZNIKA" ili pritisnite izravno na kraj "KLIZNIKA".	[P]
Uključenje dodatnog pojačanja snage	Ponovno pritisnite tipku [P]	[ıı ıı i P]
Prekid dodatnog pojačavanja snage	Povucite prstom po "KLIZNIKU"	[P] do [0]
Prekid pojačavanja snage	Povucite prstom po "KLIZNIKU"	[9] do [0]

- **Upravljanje napajanjem**

Ploča je podijeljena u 3 zasebna skupa polja za kuhanje; svaki ima svoje ograničenje maksimalne snage.

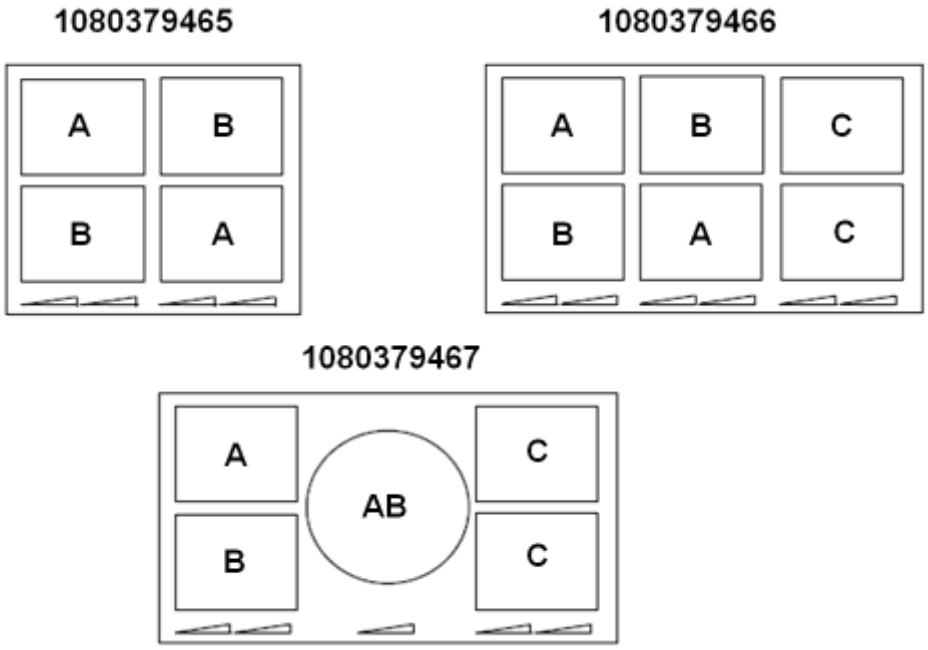

Ako odabrane razine grijanja za oba polja za kuhanje prelaze maksimalnu raspoloživu snagu, funkcija upravljanja napajanjem automatski smanjuje napajanje jednog od tih polja. Prvo treperi indikator te zone, zatim se razina automatski smanji na najvišu odgovarajuću.

Odabrano polje za kuhanje	Drugo polje za kuhanje: (primjer: razina snage 9)
Prikaže se [P]	[9] se spušta na [8] i treperi

Moguće je istodobno aktivirati funkciju pojačanja (ili dvostrukog pojačanja) snage na nekoliko polja za kuhanje, ali tada polja morate upotrebljavati na poseban način (A-B, A-C, B-C ili A-B-C).

Timer

Timer se može koristiti istodobno sa svim poljima za kuhanje, i to s različitim vremenima (od 0 do 999 minuta) za svako polje.

- **Podešavanje i promjena vremena kuhanja:**

Funkcija	Kontrolna ploča	Pokazivač
Odaberite razinu snage	Povucite prstom po klizniku	[1] do [P]
Odaberite timer	Pritisnite istodobno tipke [-] i [+] funkcije timera dok se ne uključi željeni indikator	Indikator timera je uključen
Smanjivanje vremena	Pritisnite tipku [-] funkcije timera	Sa [60] na 59, 58...
Povećavanje vremena	Pritisnite tipku [+] funkcije timera	Vrijeme se povećava

Nakon nekoliko sekundi, indikator [min] prestaje treperiti.

Vrijeme je potvrđeno i timer počne odbrojavati.

- **Zaustavljanje kuhanja:**

Funkcija	Kontrolna ploča	Pokazivač
Odaberite timer	Pritisnite istodobno tipke [-] i [+] funkcije timera dok se ne uključi željeni indikator	Indikator timera je uključen
Zaustavljanje brojača	Pritisnite tipku [-] funkcije timera	[000]

Ako je aktivirano nekoliko timera, ponovite postupak.

- **Funkcija timera za jaja:**

Timer za jaja je zasebna funkcija. Prekida se čim se uključi polje za kuhanje.
Ako je timer za jaja uključen, a ploča za kuhanje isključena, timer nastavlja odbrojavati sve do isteka vremena.

Funkcija	Kontrolna ploča	Pokazivač
Uključenje ploče za kuhanje	Pritisnite tipku [⏻]	[0]
Odabir timera	Pritisnite istodobno tipke [-] i [+] funkcije timera	[000]
Smanjivanje vremena	Pritisnite tipku [-] funkcije timera	Sa [60] na 59, 58...
Povećavanje vremena	Pritisnite tipku [+] funkcije timera	Vrijeme se povećava

Nakon nekoliko sekundi, indikator [min] prestaje treperiti.
Vrijeme je potvrđeno i timer počne odbrojavati.

- **Automatsko zaustavljanje na kraju vremena kuhanja:**

Odmah po isteku odabranog vremena kuhanja, timer prikazuje treperavi simbol [000] i oglasi se zvučni signal.
Za zaustavljanje zvučnog signala i treperenja pritisnite tipku [-] i [+].

Automatsko kuhanje

Sva polja za kuhanje imaju sklop za automatsko kuhanje. Polje za kuhanje počinje raditi punom snagom tijekom određenog vremena i zatim automatski smanjuje snagu na predpodešenu razinu.

- **Uključenje:**

Funkcija	Kontrolna ploča	Pokazivač
Odabir razine snage (npr. "7")	Povucite prstom po klizniku do [7] i zadržite 3 sekunde	[7] treperi uz [A]

- **Isključenje automatskog kuhanja:**

Funkcija	Kontrolna ploča	Pokazivač
Odabir razine snage	Povucite prstom po klizniku	[0] do [9]

Funkcija Stop&Go

Ova funkcija privremeno zaustavlja sve aktivnosti ploče vezane uz kuhanje i omogućava ponovno pokretanje s istim postavkama.

- **Uključenje/isključenje funkcije pauze:**

Funkcija	Kontrolna ploča	Pokazivač
Uključenje pauze	Pritisnite [II]	Uključi se [II] i kontrolna žaruljica
Isključenje pauze	Pritisnite [II]	Uključi se animacija kliznika
	Pritisnite na animirani kliznik	Prethodne postavke

Funkcija ponovnog aktiviranja postavki

Nakon isključenja ploče [⏻], moguće je aktivirati posljednje postavke.

- faze kuhanja svih polja za kuhanje (počajanje snage)
- minute i sekunde programiranih timera povezanih s poljima za kuhanje
- Funkcija "Keep warm" (održavanje topline)
- Automatsko kuhanje

Postupak ponovnog aktiviranja postavki je sljedeći:

- Pritisnite tipku [⏻]
- Zatim pritisnite [II] prije nego što indikator prestane treperiti.

Prethodne postavke ponovno su aktivne.

Funkcija "Keep warm" (održavanje topline)

Ova funkcija omogućava postizanje i automatsko održavanje temperature od 42, 70 ili 94 °C. Time se sprečava izlijevanje tekućina i zagorijevanje dna posude.

- **Uključenje funkcije "Keep warm":**

Funkcija	Kontrolna ploča	Pokazivač
Aktiviranje **42 °C**	Pritisnite jednom tipku za održavanje topline [Keep warm]	[U] i [1]
Aktiviranje **70 °C**	Pritisnite dvaput tipku za održavanje topline [Keep warm]	[U] i [55]
Aktiviranje **94 °C**	Pritisnite triput tipku za održavanje topline [Keep warm]	[U] i [555]
Prekid	Povucite prstom po klizniku	[0] do [9]
	ili pritisnite tipku za održavanje topline [Keep warm] do [0]	[0]

Maksimalno trajanje održavanja topline je dva sata.

Funkcija premošćivanja i automatskog premošćivanja

Ova funkcija omogućuje uporabu dvaju polja za kuhanje istodobno, s istim funkcijama kao i kod jednog polja. S ovom je funkcijom funkcija pojačanja snage moguća u lijevim i srednjim poljima.

Funkcija	Kontrolna ploča	Pokazivač
Uključenje ploče za kuhanje	Pritisnite tipku [⏻]	[0]
Uključenje premošćivanja	Pritisnite istodobno tipku [Keep warm] za održavanje topline dvaju polja za kuhanje	[0] i [∩]
	ili stavite veću posudu na 2 polja	[∩] treperi
	i pritisnite 2 kliznika	[∩]
Povećanje snage	Povucite prstom po klizniku koji pokazuje snagu	[1] do [9]
Prekid premošćivanja	Pritisnite istodobno tipku [Keep warm] za održavanje topline dvaju polja za kuhanje	[0]

Funkcija Grill

Ova funkcija omogućuje optimalnu uporabu ploče za roštilj, kombiniranjem dvaju područja i primjenom odgovarajućih snaga.

Funkcija	Kontrolna ploča	Pokazivač
Uključenje ploče za kuhanje	Pritisnite tipku [⏻]	[0]
	Stavite ploču za roštilj na 2 polja	[∩] treperi
Uključenje funkcije Grill	Pritisnite istodobno kliznike dvaju polja za kuhanje	[8]
Povećanje snage funkcije Grill	Povucite prstom po klizniku koji pokazuje snagu	razina snage na klizniku
Isključenje funkcije Grill	Pritisnite istodobno kliznike dvaju polja za kuhanje	[0]

Zaključavanje kontrolne ploče.

Kako biste izbjegli promjene postavki polja za kuhanje, kontrolna ploča se može zaključati, primjerice, tijekom čišćenja (uz iznimku tipke za uključenje/isključenje [⏻]).

Funkcija	Kontrolna ploča	Pokazivač
Zaključavanje ploče	Pritisnite [🔒] na 6 s	Uključi se indikator zaključavanja
Otključavanje ploče	Pritisnite [🔒] na 6 s	Isključi se indikator zaključavanja

SAVJETI ZA KUHANJE

Kvaliteta posude

Prihvatljivi materijali: čelik, emajlirani čelik, lijevano željezo, feromagnetski nehrđajući čelik, aluminij s feromagnetskim dnom.

Neprihvatljivi materijali: aluminij i nehrđajući čelik bez feromagnetskog dna, bakar, mjed, staklo, keramika, porculan.

Proizvođači navode jesu li njihovi proizvodi kompatibilni s indukcijskim pločama.
Za provjeru kompatibilnosti posude:

- Ulijte malo vode u posudu smještenu na indukcijsko polje za kuhanje podešeno na razinu [9]. Ta se voda mora zagrijati za nekoliko sekundi.
- Magnet se lijepi na dno posude.

Neke posude mogu proizvesti buku kad ih postavite na indukcijsko polje za kuhanje. To ne znači kvar uređaja i ne utječe na kuhanje.

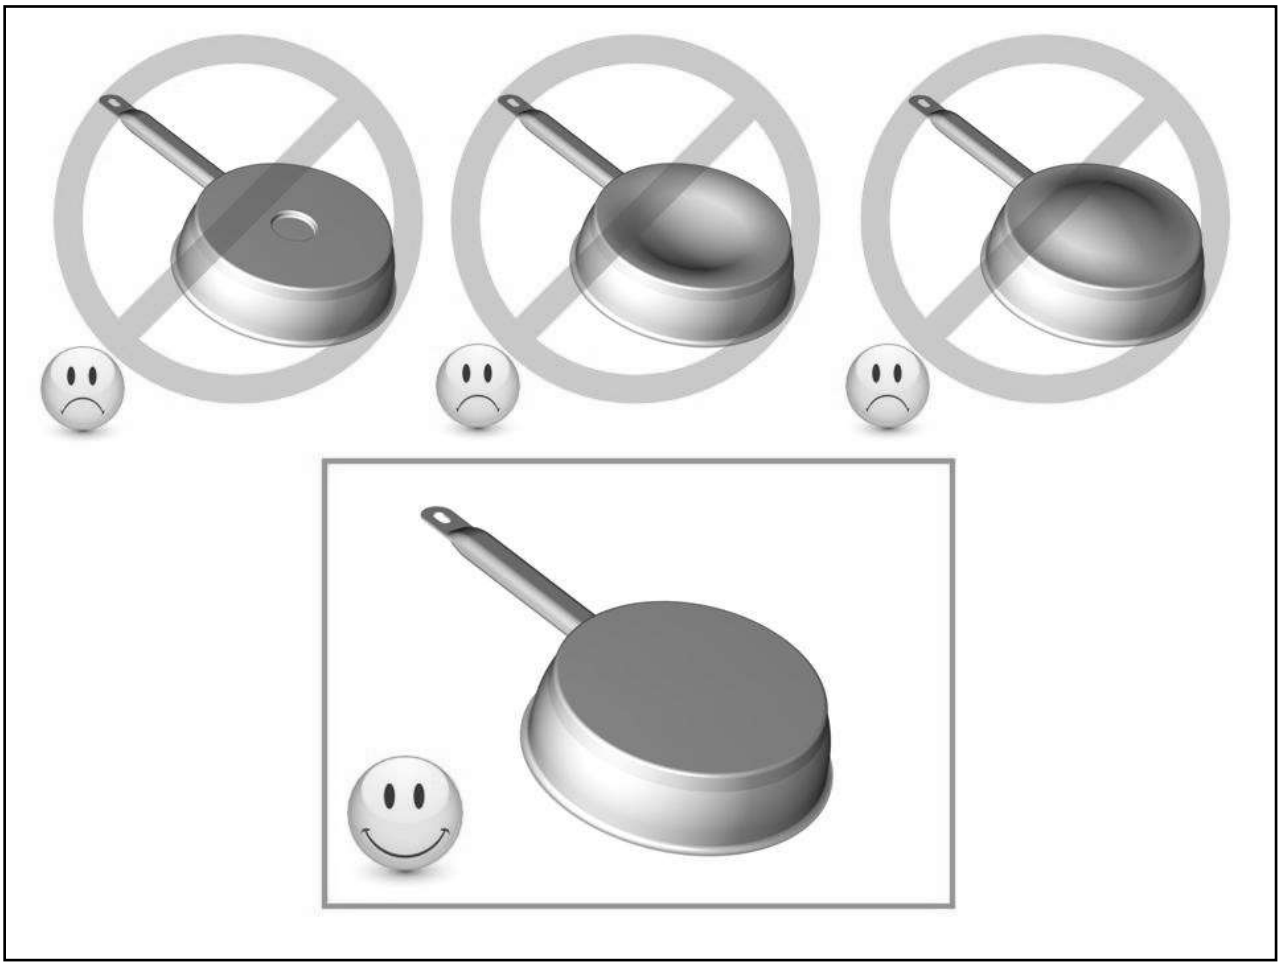

Dimenzije posuda

Polja za kuhanje se do neke granice automatski prilagođavaju promjeru posude. Ipak, dno posude mora imati minimalan promjer u skladu s odgovarajućim poljem za kuhanje.
Kako biste najefikasnije iskoristili svoju ploču za kuhanje, postavite posudu u samo središte polja za kuhanje.

Primjeri podešavanja snage kuhanja

(navedene vrijednosti su približne)

1 do 2	Otapanje Podgrijavanje	Umaci, maslac, čokolada, žele Gotova jela
2 do 3	Kuhanje Odleđivanje	Riža, puding, šećerni sirup Dehidrirano povrće, riba, smrznuti proizvodi
3 do 4	Kuhanje na pari	Povrće, riba, meso
4 do 5	Kuhanje u vodi	Krumpir na pari, juhe, tjestenina, svježe povrće
6 do 7	Kuhanje pri srednjoj snazi Pirjanje	Meso, jaja, kobasice Gulaš, tripice
7 do 8	Pečenje	Krumpir, fritule, vafli
9	Pečenje Prokuhavanje vode	Odresci, omleti, pržena jela Voda
P i	Pečenje Kuhanje vode	Steakovi, kotleti Zakuhavanje većih količina vode

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Isključite uređaj prije čićšenja.
Nemojte čistiti ploču ako je staklo prevruće jer se tako **možete opeći.**

- Manje nečistoće očistite vlažnom krpom i malo sredstva za pranje razrijeđenog u vodi. Zatim isperite hladnom vodom i dobro osušite površinu.
- U potpunosti izbjegavajte visoko korozivne ili abrazivne deterdžente i sredstva za čišćenje koja mogu ogrebati površinu.
- Nikad nemojte koristiti parne ili visokotlačne perače.
- Nemojte koristiti nikakve predmete koji mogu ogrepsti keramičko staklo.
- Vodite računa da su posude za kuhanje suhe i čiste. Vodite računa da na keramičkoj ploči ili posudi za kuhanje nema zrna prašine. Povlačenje grubih posuda po površini može je ogrepsti.
- Prolije li se tekućina sa šećerom, pekmez, želatina i slično, uklonite ih s ploče odmah. Tako ćete spriječiti njezino oštećivanje.

U SLUČAJU PROBLEMA

Ploča ili polje za kuhanje se ne uključuju:

- Ploča nije dobro spojena na električnu mrežu.
- Zaštitni osigurač je isključen.
- Aktivirana je funkcija zaključavanja.
- Dodirne tipke su prekrivene masnoćom ili su se smočile.
- Na tipku je položen neki predmet.

Na kontrolnoj ploči prikazan je simbol [U].

- Na polju za kuhanje nema posude.
- Posuda za kuhanje nije prikladna za indukciju.
- Promjer dna posude je premalen.

Na kontrolnoj ploči prikazan je simbol [E].

- Nepravilnost u elektroničkom sustavu.
- Odspojite i ponovno priključite ploču za kuhanje.
- Pozovite ovlašteni servis.

Jedno ili više polja za kuhanje su isključeni:

- Aktivirao se sigurnosni sustav.
- Zaboravili ste na dulje vrijeme isključiti polje za kuhanje.
- Jedna ili više dodirnih tipaka su prekrivene.
- Posuda za kuhanje je prazna ili se dno pregrijalo.
- Ploča također ima značajku automatskog smanjenja snage i automatskog sprečavanja pregrijavanja.

Ventilator je nastavio raditi nakon isključenja ploče.

- To nije kvar – ventilator radi i dalje radi zaštite elektroničkog sklopa.
- Hlađenje ventilatorom se zaustavlja automatski.

Automatski sustav kuhanja se ne uključuje:

- Polje za kuhanje je još uvijek vruće [H].
- Podešena je najviša razina snage [9].

Na kontrolnoj ploči prikazan je simbol [U].

- Pogledajte poglavlje o funkciji "Keep warm" (održavanje topline).

Na kontrolnoj ploči prikazan je simbol [II]:

- Pogledajte poglavlje o funkciji "Stop&Go".

Na kontrolnoj ploči prikazan je simbol [ ] or [Er03] :

- Kontrolne tipke prekrivene su nekim predmetom ili tekućinom. Simbol nestaje čim oslobodite ili očistite tipku.

Na kontrolnoj ploči prikazan je simbol [E2] :

- Ploča se pregrijala. Pustite je da se ohladi i opet je uključite.

Na kontrolnoj ploči prikazan je simbol [E8] :

- Dovod zraka ventilatora je začepljen, odčepite ga.

Na kontrolnoj ploči prikazan je simbol [U400] :

- Ploča nije dobro spojena na električnu mrežu. Provjerite priključak i ponovo spojite ploču za kuhanje.

Na kontrolnoj ploči prikazan je simbol [Er47] :

- Ploča nije dobro spojena na električnu mrežu. Provjerite priključak i ponovo spojite ploču za kuhanje.

Ako neki od gore spomenutih simbola ostane prikazan, obratite se ovlaštenom servisu.

ZAŠTITA OKOLIŠA

- Materijali od kojih je načinjena ambalaža su ekološki i mogu se reciklirati.
- Elektronički uređaji načinjeni su od reciklirajućih i ponekad štetnih materijala za okoliš, ali nužnih za dobar rad i sigurnost uređaja.

- DNemojte dotrajali uređaj bacati u kućni otpad.
- Odnesite ga u mjesni reciklažni centar.

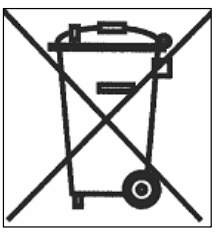

UPUTE ZA UGRADNJU

Ugradnju povjerite isključivo stručnim osobama.

Osoba koja ugrađuje ploču mora biti upoznata s važećim zakonima i standardima u zemlji ugradnje.

Kako staviti brtvu:

Isporučena brtva sprečava prodor tekućina u ploču.

Brtvu valja postaviti pažljivo, u skladu sa sljedećim crtežom.

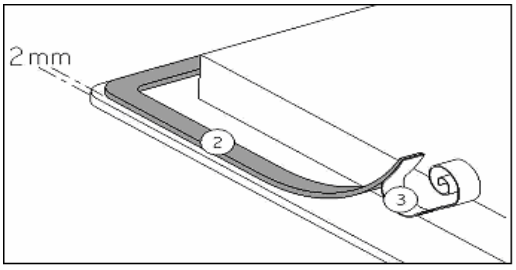

Postavite brtvu (2) dva milimetra od vanjskog ruba stakla, nakon što ste uklonili zaštitnu foliju (3).

Ugradnja:

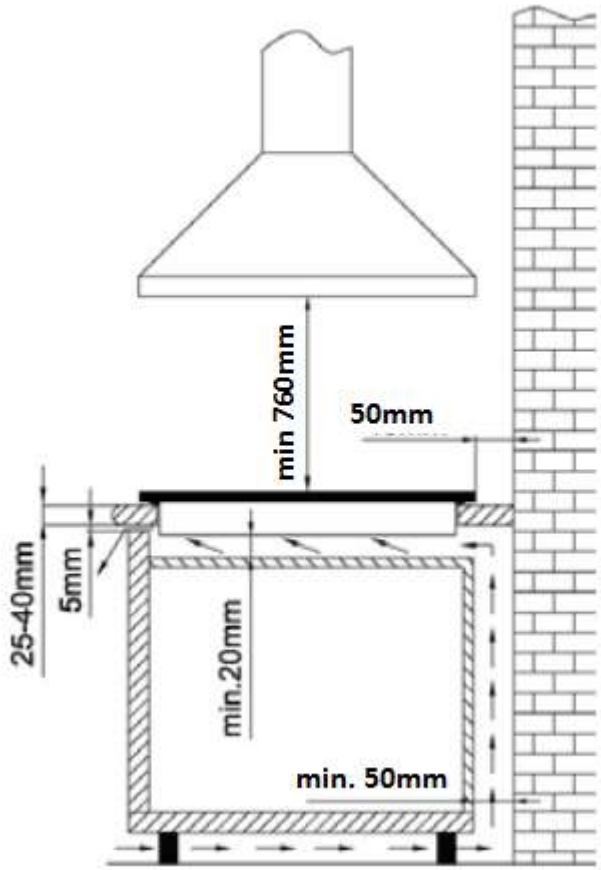

- **Dimenzije:**

	Otvor za ugradnju		Otvor za montažu u ravnini			Dimenzije stakla		
Tip	Širina	Dubina	Širina	Dubina	Promjer	Širina	Dubina	Debljina
108.0391.248 FHMT 302 1 FLEXI	360	490	386	526	5	380	520	4
108.0379.465 FHMT 604 2 FLEXI	560	490	596	526	8	590	520	4
108.0379.466 FHMT 806 3 FLEXI	750	490	786	526	8	780	520	4
108.0379.467 FHMT 905 1I 2FLEXI	850	490	886	526	8	880	520	4

- **Vodite računa da između ploče i zida ili bočnih elemenata bude razmak od 50 mm.**
- Ploče imaju klasu "Y" zaštite od topline. Idealan smještaj ploče bio bi takav da sa svake strane ima razmake. Može biti zid straga i visoki elementi ili zid s jedne strane. **S druge strane, međutim, ne smije biti razdjelnik ili element viši od ploče.**
- Element u koji ugrađujete ploču, kao i rubovi kuhinjskih elemenata, laminatne obloge i ljepilo korišteno za njihovo pričvršćivanje moraju biti otporni na temperature do 100 °C.
- Rubne letvice također moraju biti otporne na toplinu.
- Nemojte ugrađivati ploču iznad pećnice koja nema ventilaciju, ili perilice posuđa.
- Ispod dna ploče mora biti prostor od 20 mm kako bi se osigurala dobra cirkulacija zraka.
- Ako ispod radne površine postoji ladica, nemojte u nju stavljati zapaljive predmete (npr. sprejeve), ili one koji nisu otporni na toplinu.
- Materijali koji se često koriste za izradu radnih površina se šire u kontaktu s vodom. Kako biste zaštitili rubove otvora ploče, nanesite sloj laka ili smjese za brtvljenje. Posebno pažljivo treba nanijeti isporučeno ljepilo kako bi se spriječilo curenje na element u koji je ploča ugrađena. Brtva jamči dobro brtvljenje kad se koristi s glatkim radnim površinama.
- Sigurnosni razmak između ploče i nape iznad nje mora biti u skladu s uputama proizvođača nape. Ako takvih uputa nema, osigurajte minimalan razmak od 760 mm.
- Kabel napajanja ne smije biti izložen povlačenju, npr. uslijed pomicanja ladice.
- **UPOZORENJE:** Upotrebljavajte samo zaštitne rešetke za ploču koje je preporučio proizvođač. Uporaba neprikladnih zaštitnih rešetki može izazvati nezgode.

ELEKTRIČNO POVEZIVANJE

- Ugradnju i spajanje na električnu mrežu ovog uređaja povjerite isključivo stručnom električaru koji poznaje i pridržava se važećih standarda i smjernica.
- Nakon ugradnje svi dijelovi pod naponom moraju biti izolirani i zaštićeni.
- Podaci potrebni za spajanje na električnu mrežu navedeni su na naljepnicama na kućištu ploče, blizu priključne kutije.
- Spajanje na električnu mrežu mora se izvesti putem uzemljenog utikača ili višepolne sklopke s minimalno 3 mm razmaka između kontakata.
- Električni sklop mora biti odvojen od mreže pomoću prilagođenih uređaja, npr. sklopki ili osigurača.
- Ako uređaj nije opremljen dostupnim utikačem, odspajanje iz električne mreže mora se moći izvesti putem fiksne instalacije, u skladu sa smjernicama za ugradnju.
- Dovodno crijevo mora biti postavljeno tako da ne dodiruje nikakve vruće dijelove ploče ili pećnice.

Oprez!

Ovaj se uređaj smije spojiti samo na električnu mrežu napona 230 V~ 50/60 Hz.
Uvijek spojite kabel uzemljenja.
Pridržavajte se uputa iz dijagrama povezivanja.
Priključna kutija se nalazi na stražnjoj strani kućišta ploče. Za otvaranje poklopca upotrijebite srednji odvijač. Zavucite ga u utore i otvorite poklopac.

SPAJANJE PLOČE ZA 1080391248:

Napajanje	Priključak	Kabel napajanja	Kabel napajanja	Dijagram ožičenja	Osigurač
230 V~ 50/60 Hz	1 fase +N	3 x 1,5 mm^2	H 05 VV - F H 05 RR - F		16 A *

* izračunato simultanim faktorom u skladu sa standardom EN 60 335-2-6

SPAJANJE PLOČE ZA 1080379465:

Napajanje	Priključak	Kabel napajanja	Kabel napajanja	Dijagram ožičenja	Osigurač
230 V~ 50/60 Hz	1 fase +N	3 x 2,5 mm^2	H 05 VV - F H 05 RR - F		25 A *
400 V~ 50/60Hz	2 fasen + N	4 x 1,5 mm^2	H 05 VV - F H 05 RR - F		16 A *

* izračunato simultanim faktorom u skladu sa standardom EN 60 335-2-6

SPAJANJE PLOČE ZA 1080379466-1080379467:

Napajanje	Priključak	Kabel napajanja	Kabel napajanja	Dijagram ožičenja	Osigurač
230 V~ 50/60 Hz	1 fase +N	3 x 4 mm^2	H 05 VV - F H 05 RR - F		40 A *
400 V~ 50/60Hz	2 fasen + N	4 x 2,5 mm^2	H 05 VV - F H 05 RR - F		25 A *
400 V~ 50/60Hz	3 fasen + N	5 x 1,5 mm^2	H 05 VV - F H 05 RR - F		16 A *

* izračunato simultanim faktorom u skladu sa standardom EN 60 335-2-6

Oprez! Pazite da su kabeli pravilno priključeni i učvršćeni.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve probleme nastale uslijed nepravilnog povezivanja ili uporabe neuzemljenog ili pogrešno uzemljenog uređaja.

Gemma B&D d.o.o.
Uvoznik i distributer za RH
10000 Zagreb, Prisavlje 2
Veleprodaja:
tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604
fax: 00385 1 6195 581
e-mail: veleprodaja@gemma.hr
Centralni servis:
tel/fax: 00385 1 6195 582
e-mail: servis@gemma.hr
www.gemma.hr

Gemma BH d.o.o.
Uvoznik i distributer za BiH
71210 Sarajevo, Trešnje 1
(naselje Doglodi - Ilidža)
Veleprodaja:
tel./fax: 00387 33 775 472,
00387 33 775 473
e-mail: info@gemma.ba
www.gemma.ba

Gemma B&D d.s.d. Podgorica
Uvoznik i distributer za CG
81000 Podgorica, Serdara Jola Piletića bb (PC Palada)
Veleprodaja:
tel.: 00382 20 672 961
e-mail: veleprodaja@gemmabd.me
www.gemmabd.me

Radi stalnog poboljšavanja proizvoda može doći do promjene tehničkih podataka bez prethodne obavijesti.
Ove upute napravljene su s mnogo truda i s najvećom pažnjom, no pogreške u procesu izrade i/ili prijevoda uputa uvijek su moguće. Stoga proizvođač i prodavatelj ne preuzimaju odgovornost za eventualne netočne navode, pogreške u prijevodu ili tiskarske pogreške u ovim uputama.